



Kuinka vaihtaa
moottoriöljy ja
öljynsuodatin **INFINTI**
FX-autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

INFINITI FX 3.5 Allrad, INFINITI FX 4.5 Allrad

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

VAIHTO: MOOTTORIÖLJYN JA SUODATTIMEN –
INFINITI FX. TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Voimahylsy №19
- Voimahylsy №10
- Yhdistelmäävain №19
- Öljynsuodattimen kuppiavain 65/67-14f
- Momenttiavain
- Öljypohja
- Suppilo
- Tasapäinen ruuvimeisseli

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: moottoriöljyn ja suodattimen – INFINITI FX. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Aavaa konepelti.

2

Irrota öljynsuodattimen suojuksia.



3

Kaada moottorin sisäpesuaine moottoriin.



4

Asenna öljynsuodattimen suojuksen paikoilleen.



5 Käynnistä moottori ja anna sen olla käynnissä 15 minuuttia. Tämän jälkeen sammuta moottori.

6 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

AUTODOC suosittelee:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.

7 Irrota öljypohjan aleman kannen kiinnittimet.



8 Poista öljypohjan kanssi. Käytä hylysyä nro 10. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



9 Laita vähintään 5-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.

10 Irrota valumatulppa. Käytä hylysyä nro 19 tai lenkkiavainta nro 19.



11

Valuta käytetty öljy pihalle.



Vaihto: moottoriöljyn ja suodattimen – INFINITI FX. Ammattilaiset suosittelevat:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.
- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.

12

Laita astia öljynsuodattimen alle.

13

Ruuvaa öljynsuodatin irti. Käytä hylsyä 65/67-14F.



14

Irrota öljynsuodatin. Valmistele astia vanhaa öljynsuodatinta varten. Laita vanha öljynsuodatin astiaan.



AUTODOC suosittelee:

- Nosta astiaa ylös. Öljy valuu poistoaukosta heti, kun olet poistanut öljynsuodattimen.

15

Puhdista paikka, jonne öljynsuodatin asennetaan.



16

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue.



17

Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 34 Nm väentömomentilla.



18

Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.



- 19** Asenna uusi suodatin paikoilleen. Kiristä öljynsuodatinta 18 Nm väentömomentilla. Käytä momenttiavainta. Käytä hylsyä 65/67-14F.



- 20** Laita öljypohjan alempi kanssi takaisin paikalleen.



- 21** Kiristä öljypohjan alemman kannen kiinnittimet.



- 22** Irrota öljysäiliön korkki.




- 23** Aseta suppilo.



24

Kaada moottoriin auton valmistajan suosittelema määrä uutta öljyä.

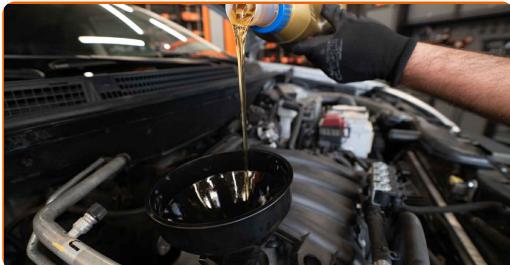

Vaihto: moottoriöljyn ja suodattimen – INFINITI FX. Vinkki:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

25

Kiristää öljysäiliön korkki. Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.



AUTODOC suosittlee:

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

26

Käytä moottoria muutama minuutti Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammu moottori.

27

Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammittamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.



AUTODOC suosittelee:

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

28

Sulje konepelti.

Vaihto: moottoriöljyn ja suodattimen – INFINITI FX. AUTODOC suosittelee:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalista pidempäään pääällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUUVAPAUUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.