



Kuinka vaihtaa jarrulevyt
taakse **Honda Insight**
ZE2_ZE3-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO




Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: JARRULEVYT – HONDA INSIGHT ZE2_ZE3.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

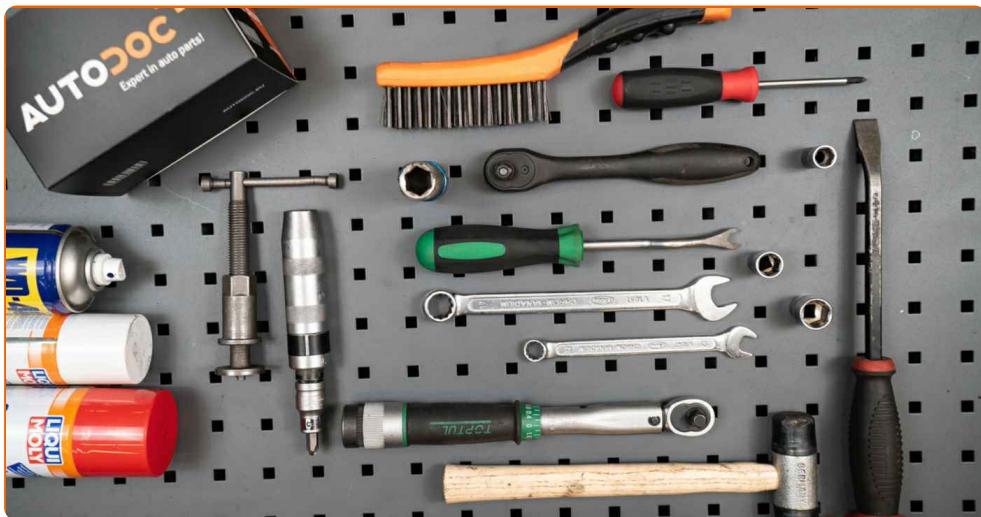

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrupuhdistusaine
- Kuparitahna
- Yhdistelmäävain nro 12
- Yhdistelmäävain nro 17
- Hylyavain nro 12
- Hylyavain nro 14
- Hylyavain nro 17
- Vannehylysy nro 19
- Jarrusatulan männän käänötyökalu
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Iskutalitta
- Philips-ruuvimeisseli
- Kuminuija
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: jarrulevyt – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC suosittelee:

- Vaihda jarrulevyt Honda Insight ZE2_ZE3 autoon aina pareittain akselia kohden osien kunnosta huolimatta. Tällä tavalla jarrutuksen tasaisuus saadaan varmistettua.
- Saman akselin molemmat jarrulevyt vaihdetaan samalla tavalla.
- Vaihda jarrulevyjä vaihdettaessa aina myös jarrupalat.
- Huom! Kaikki työ Honda Insight ZE2_ZE3 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti. Irrota jarrunestesäiliön korkki.



2

Tue pyörät kiiloilla.

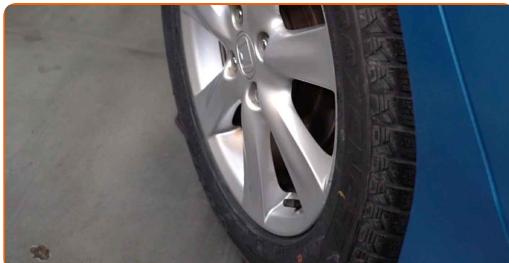

3

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.

**4**

Nosta auton perä ylös ja tue se.

**5**

Ruuvaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Honda Insight ZE2_ZE3

6

Irrota pyörä.



7

Puhdista jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



8

Irrota käsijarrun kaapeli jarrusatulan pidikkeestä. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä sorkkarautaa.



9

Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 12. Käytä yhdistelmäävainta nro 17.



10

Irrota jarrusatula.



Vaihto: jarrulevyt – Honda Insight ZE2_ZE3. Ammattilaiset suosittelevat:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irroittamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusyinteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.
- Tarkista jarrusatulan tuki, jarrusatulan liukutapit ja liukutappien kumit. Puhdista ne. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.


11

Irrota jarrupalat.



12

Puhdista jarrusatulan kannakkeen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

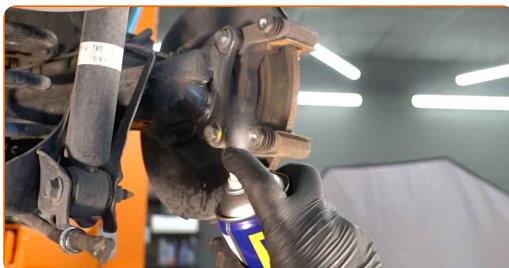

13

Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.

**14**

Irrota jarrusatulan kehikko.

**15**

Puhdista jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

**16**

Irrota jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä iskutaltaa.



17

Irrota jarrulevyt.



18

Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuperitahnaa.



19

Asenna jarrulevyt.



20

Kiristää jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä momenttiavainta. Kiristää sitä 9 Nm vääntömomentilla.



21

Puhdista jarrusatulan kehikko liasta ja pölystä. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



Vaihto: jarrulevyt – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

22

Asenna jarrusatulan kehikko paikoilleen.



23

Kiinnitä jarrusatulan kehikko. Käytä hylysyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 55 Nm väentömomentilla.



24

Asenna jarrupalat.



25

Käsittele jarrusatulan mäntä. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrulevyt – Honda Insight ZE2_ZE3. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

26

Paina jarrusatulan mäntä sisään. Käytä jarrusatulan männän käänötökalua.



27

Asenna jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se. Käytä yhdistelmäävainta nro 12. Käytä yhdistelmäävainta nro 17. Käytä hylsyä nro 12. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 23 Nm väentömomentilla.



28

Asenna käsijarruvaijeri jarrusatulan kannakkeeseen. Käytä kuminujaa. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.



29

Käsitlete jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



30

Puhdistaa jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



Vaihto: jarrulevyt – Honda Insight ZE2_ZE3. Vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

31

Asenna pyörä.



32

Ruuvaat pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylystä nro 19.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. Honda Insight ZE2_ZE3


33

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylystä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 108 Nm väentömomentilla.



34

Poista tunkit ja kiilat.

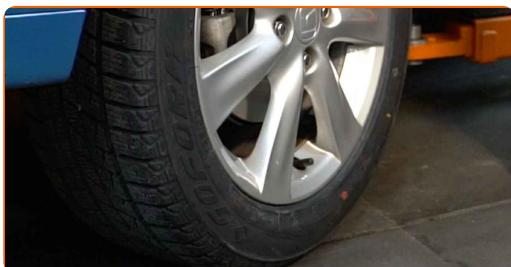

AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Vaihto: jarrulevyt – Honda Insight ZE2_ZE3. Tarkista jarrunesteen taso säiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

35

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni.



AUTODOC suosittelee:

- Honda Insight ZE2_ZE3 – Paina jarrupoljinta useita kertoja moottorin ollessa sammutettuna, kunnes tunnet vastustuksen kasvaneen.

36

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSSA AUTOLLESI

OSTA VARAOSSA HONDA-AUTOON

JARRULEVYT: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT HONDA INSIGHT ZE2_ZE3 -MALLIIN**JARRULEVYT HONDA-AUTOON: OSTA NYT****JARRULEVYT HONDA INSIGHT ZE2_ZE3 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUUVAPAUUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käänös-oikeudet.