



Kuinka vaihtaa jousi  
taakse **Honda Jazz GD-**  
autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO




### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:  
HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: JOUSI – HONDA JAZZ GD. TARVITSEMASI  
TYÖKALUT:

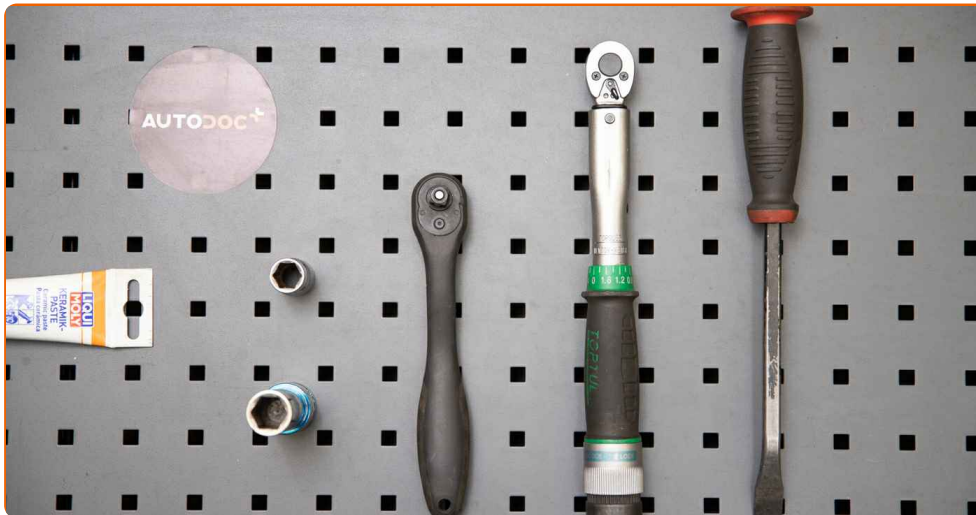

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 14
- Kiintolenkkiavain
- Vaihteistonostin
- Sorkkarauta

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: jousi – Honda Jazz GD. AUTODOC suosittelee:

- Molemmat takajousituksen kierrejouset vaihdetaan samaan aikaan.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen vasemmalle ja oikealle kierrejouselle.
- Huom! Kaikki työ Honda Jazz GD -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTO SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.



2

Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

3

Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

4

Irroita iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.



5

Irrota kiinnityspultti.



6

Irroita taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.



### AUTODOC suosittelee:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanismeista.


7

Vedä takajousituksen palkki alas. Käytä sorkkarautaa.



8

Irroita jousi. Käytä sorkkarautaa.

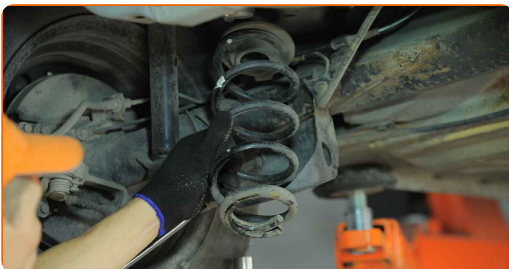

9

Irrota kuminen jousiholkki.



Vaihto: jousi – Honda Jazz GD. Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkasta jousituksen jousen kumituet. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.

10

Asenna kumiholkki uuteen kierrejouseen.




11


Vedä takajousituksen palkki alas. Käytä sorkkarautaa.

12

Laita kierrejousi asennuspaikkaan yhdessä kumitukien kanssa.

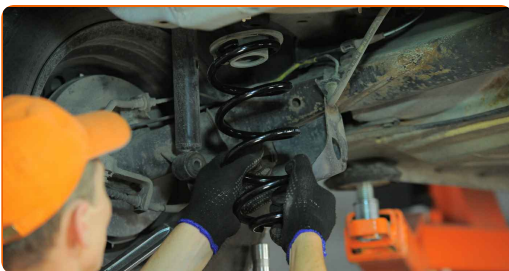

13 Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.

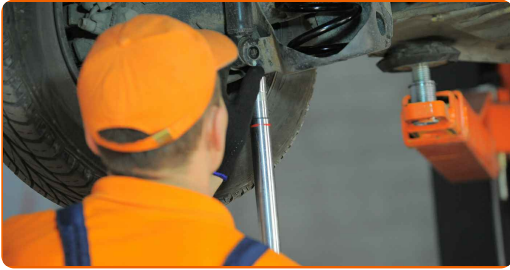

14 Asenna kiinnityspultti.

15 Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 54 Nm vääntömomentilla.



16 Irroita taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.



### AUTODOC suosittelee:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanisme.

17 Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

18

Laske autoa.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA HONDA-AUTOON**

**JOUSI: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT HONDA JAZZ GD -MALLIIN**

**JOUSI HONDA-AUTOON: OSTA NYT**

**JOUSI HONDA JAZZ GD -AUTOON: PARHAAT DIILIT &  
TARJOUKSET**

## **ⓘ VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.