



Kuinka vaihtaa  
moottoriöljy ja  
öljynsuodatin **Seat Leon**  
**1P1**-autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

** Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 Cupra R, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – SEAT LEON 1P1. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**



- Teräsharja
- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 19
- Hylsyavain nro 36
- Kiintolenkkiavain
- Öljypohja
- Suppilo
- Lokasuojan suojapeite

**OSTA TYÖKALUJA**


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Seat Leon 1P1. AUTODOCin asiantuntijat suosittelivat:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Huom! Kaikki työ Seat Leon 1P1 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.

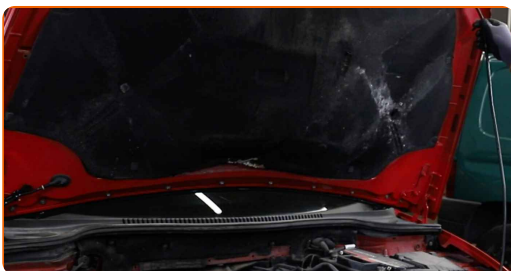


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

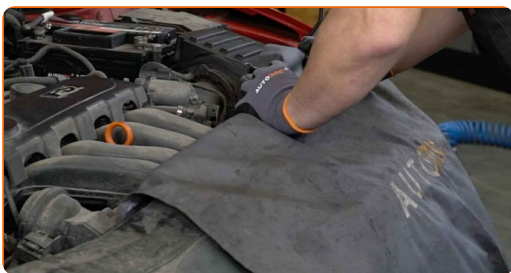


3

Irrota öljysäiliön korkki.

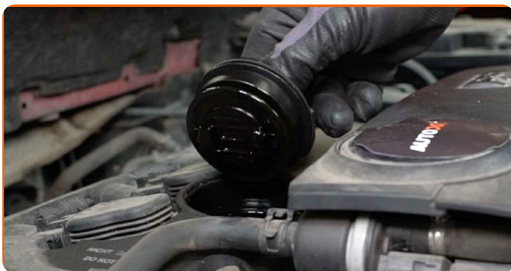


4

Vedä öljyn mittatikku ylös.

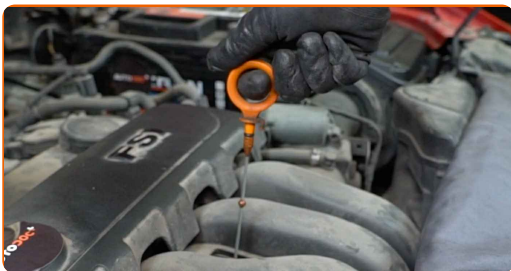

5

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

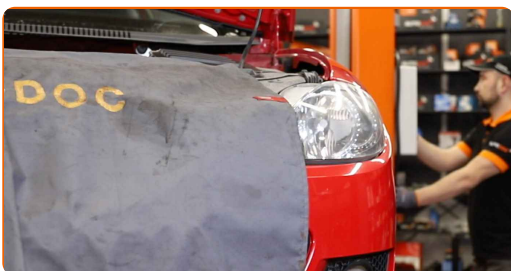


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Seat Leon 1P1. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.

6


Laita vähintään 5-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.

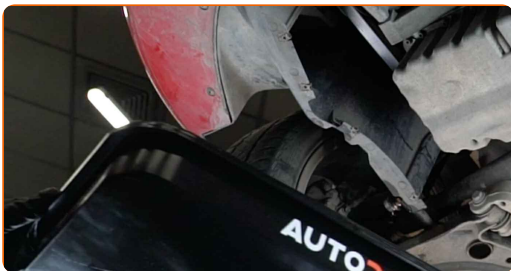

**7** Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.



**8** Irroita valumatulppa. Käytä hylsyä nro 19. Käytä kiintolenkkiavainta.

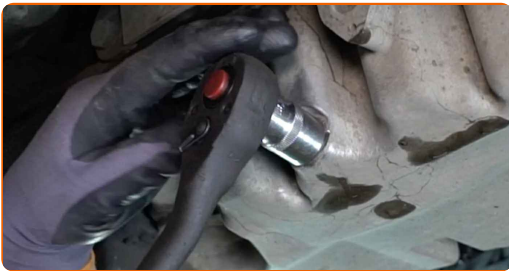


**9** Valuta käytetty öljy pihalle.




**Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Seat Leon 1P1. AUTODOC suosittelee:**

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.
- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.


10 Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.

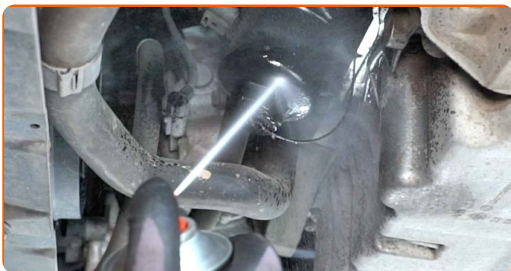


11 Irrota suodattimen kotelon kansi yhdessä vanhan suodattimen kanssa. Käytä hylsyä nro 36. Käytä kiintolenkkiavainta.

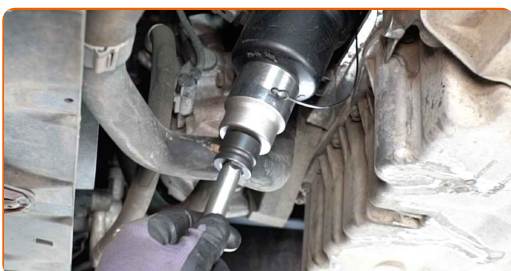


12 Laita vanha öljynsuodatin astiaan.

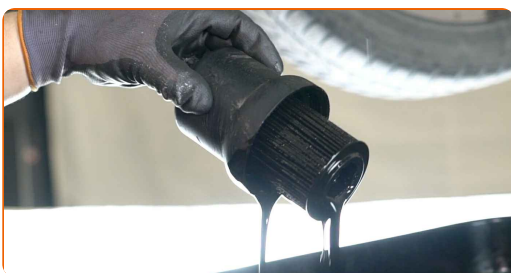


13 Irrota öljynsuodatin suodattimen kannesta.

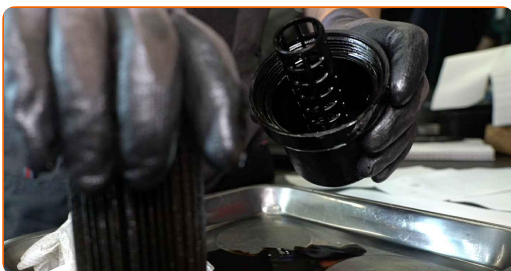


**14** Irrota öljynsuodattimen kotelon O-rengas.

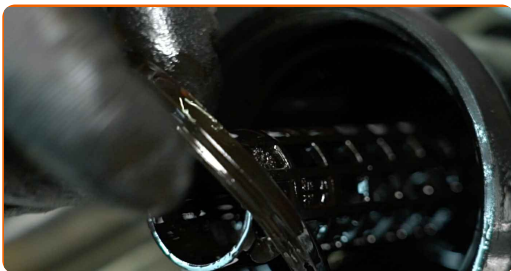


**15** Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.

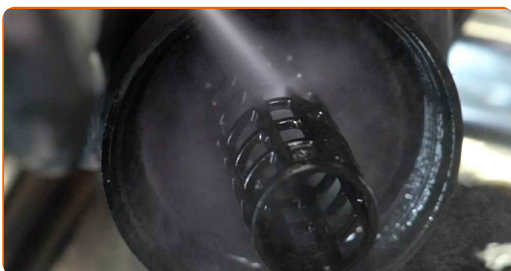

**16** Laita O-rengas asennuspaikkaansa suodattimen kotelossa.

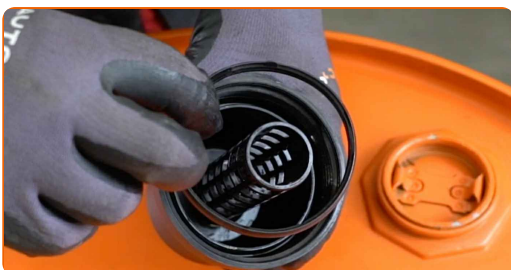

**17** Asenna uusi öljynsuodatin paikoilleen suodattimen kanteen.

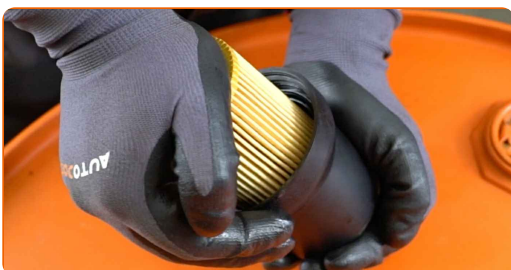



18

Puhdista paikka, jonne öljynsuodatin asennetaan. Käytä yleispuhdistussprayta.



19

Asenna uusi öljynsuodattimen kotelon suoja ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 36. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.




20

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.



21

Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 27 Nm vääntömomentilla.

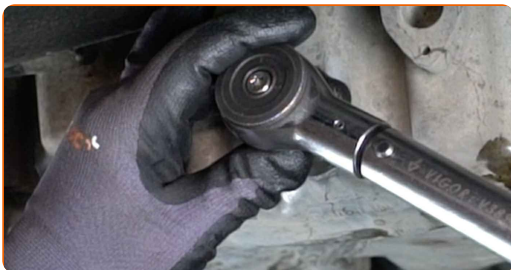

22

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.




23

Laske autoa.


24

Irraita öljynsuodattimen suojus.

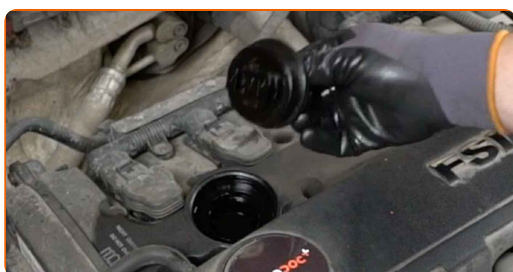

25

Aseta suppilo.

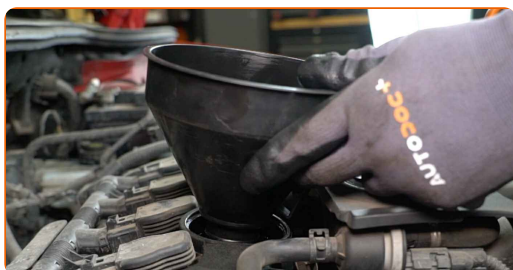

26

Kaada öljy moottoriin öljysäiliön läpi. Tarvittava öljyn määrä: 4.6 l.




Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Seat Leon 1P1. Ammattilaiset suosittelevat:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

27

Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.

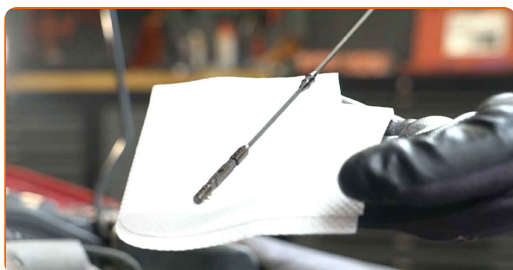


Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.


28

Asenna öljynsuodattimen suojus paikoilleen.

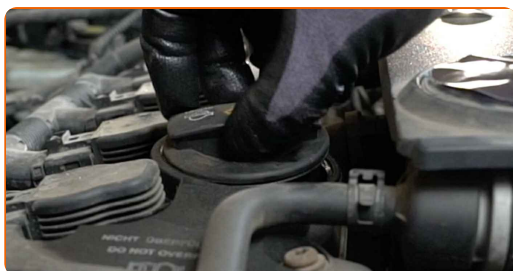


29

Kiristä öljysäiliön korkki.

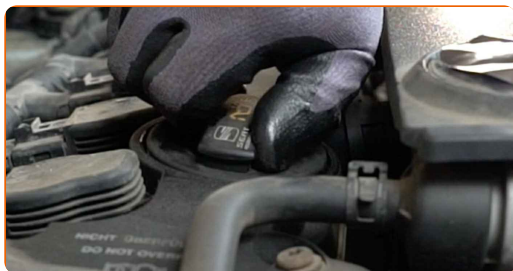

30

Käytä moottoria muutama minuutti.

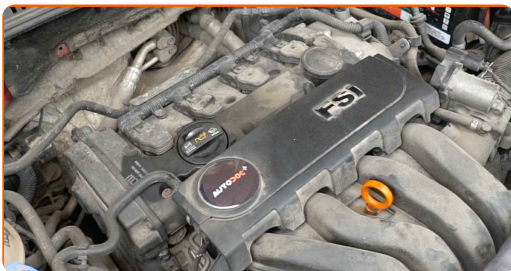

31

Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.

### Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Seat Leon 1P1. Vinkki:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.

32

Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.




### Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

33 Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.

34 Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

35 Ota suojapeite pois.

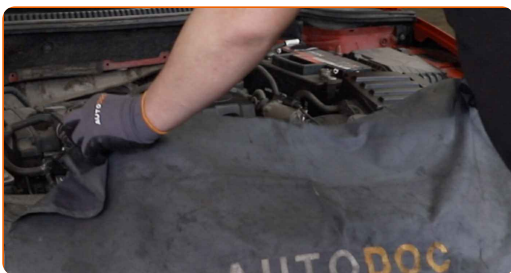

36 Sulje konepelti.



Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Seat Leon 1P1. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA SEAT-AUTOON**

**ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT SEAT LEON 1P1 -MALLIIN**

**ÖLJYNSUODATIN SEAT-AUTOON: OSTA NYT**

**ÖLJYNSUODATIN SEAT LEON 1P1 -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.