



Kuinka vaihtaa
moottoriöljy ja
öljynsuodatin **MAZDA B-**
sarja Pick-up (UF)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa


Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
MAZDA B-sarja Pick-up (UF) 2.6 12V 4WD (UFY0)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen
ajoneuvossa: MAZDA 3 Sedan (BK) 1.6 (BK12)

**VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN –
MAZDA B-SARJA PICK-UP (UF). LUETTELO
TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**

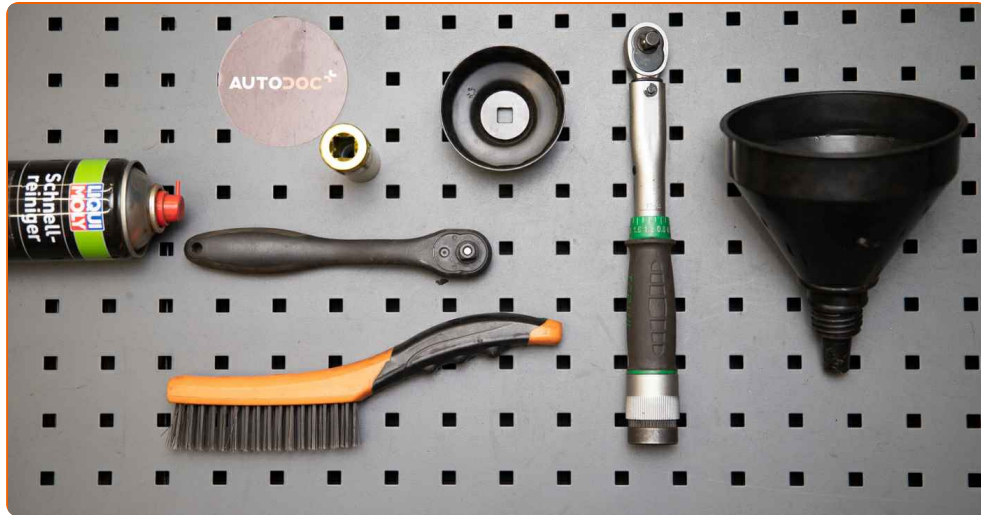

- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 19
- Öljynsuodattimen kuppiavain 65/14F
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Suppilo
- Öljypohja
- Lokasuojan suojaite

Osta työkaluja

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – MAZDA B-sarja Pick-up (UF). AUTODOC suosittelee:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Huom! Kaikki työ MAZDA B-sarja Pick-up (UF) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.



Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – MAZDA B-sarja Pick-up (UF).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


2

Laita vähintään 5-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.




3

Irroita valumatulppa. Käytä hylsyä nro 19. Käytä kiintolenkkiavainta.

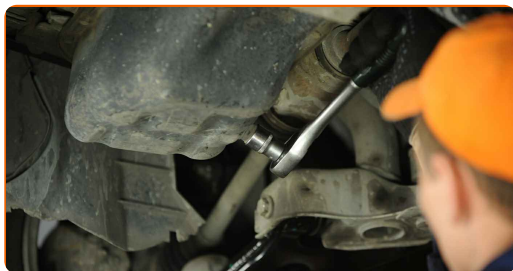

4


Valuta käytetty öljy pihalle.

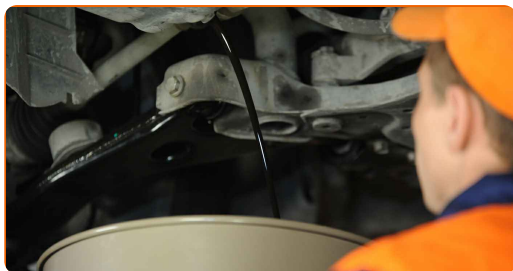


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – MAZDA B-sarja Pick-up (UF).
Ammattilaiset suosittelevat:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.
- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.

5 Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue.

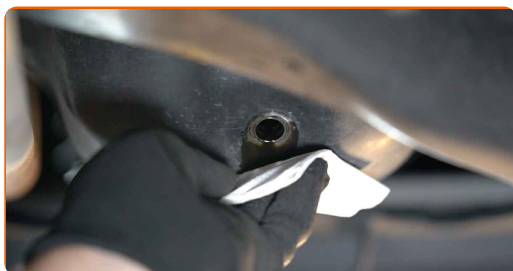

6 Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 28 Nm vääntömomentilla.

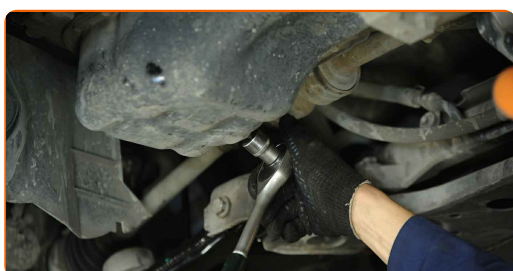


7 Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.

8 Ruuvaa öljynsuodatin irti. Käytä hylsyä 65/14F. Käytä kiintolenkkiavainta.




9 Laita vanha öljynsuodatin astiaan.

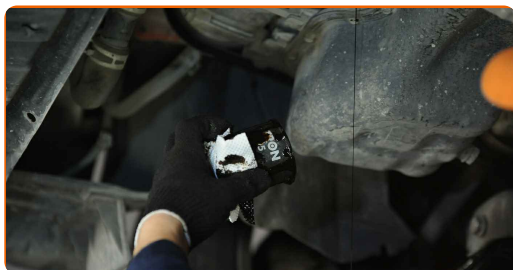

10 Puhdista paikka, jonne öljynsuodatin asennetaan.

11

Asenna uusi suodatin paikoilleen. Käytä hylsyä 65/14F. Käytä kiintolenkkiavainta.

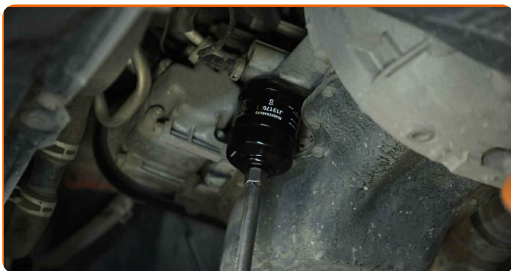

12

Laske autoa.



13

Avaa konepelti.

14


Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

15

Irrota öljysäiliön korkki.

16

Irraita öljynsuodattimen suojus.

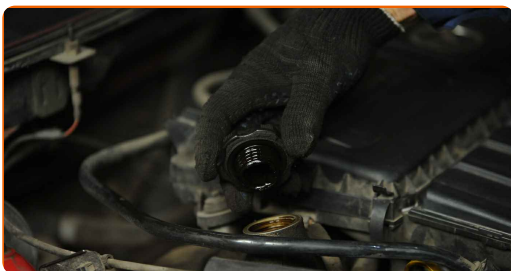

17

Aseta suppilo.

18

Kaada moottoriin auton valmistajan suosittelema määrä uutta öljyä.




Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – MAZDA B-sarja Pick-up (UF). Vinkki:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

19

Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.

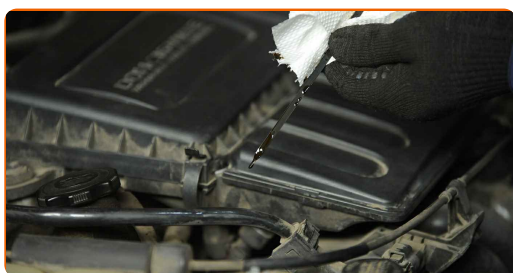


Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

20

Asenna öljynsuodattimen suojus paikoilleen.

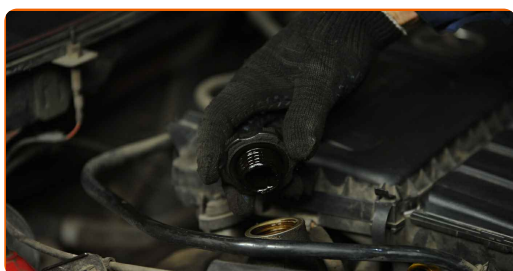

21 Kiristä öljysäiliön korkki.

22 Käytä moottoria muutama minuutti. Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.

23 Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.

Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

24 Ota suojapeite pois.

25 Sulje konepelti.

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – MAZDA B-sarja Pick-up (UF).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.