



Kuinka vaihtaa
sytytystulpat **Nissan**
Micra K12-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

NISSAN ALMERA Classic (B10) 1.6 16V, NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8, NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5, NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8, NISSAN Almera II Sedan (N16) 1.5, NISSAN Almera II Sedan (N16) 1.8, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V, NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V, NISSAN PRIMERA (P12) 1.8, NISSAN PRIMERA (P12) 2.0, NISSAN PRIMERA StW (WP12) 1.8, NISSAN PRIMERA StW (WP12) 2.0, NISSAN PRIMERA (P12) 1.6, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6, (+ 16)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – NISSAN MICRA K12.
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**

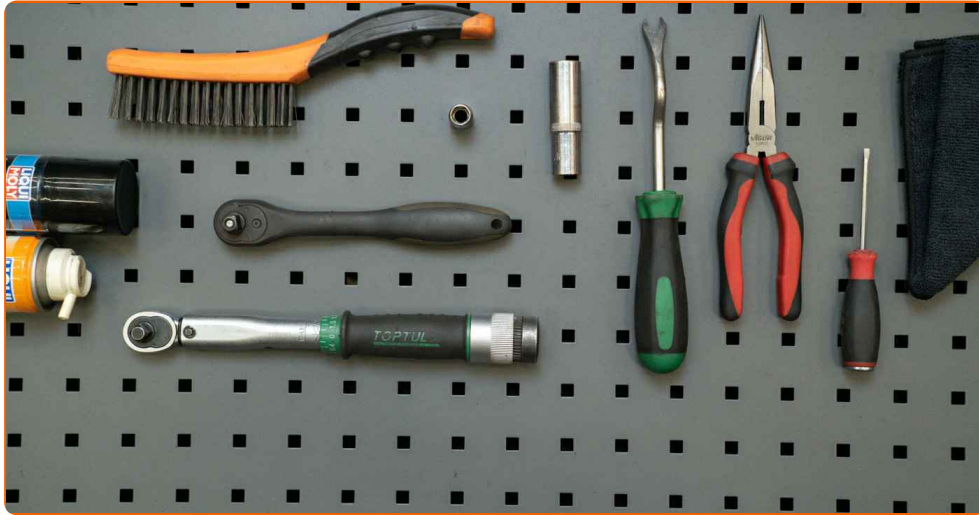

- Kuumankestävä voitelurasva
- Silikonirasva
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 10
- Sytytystulppahylsy nro 16
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Pitkät kärkipihdit
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: sytytystulpat – Nissan Micra K12. Ammattilaiset suosittelevat:

- Kaikki sytytystulpat vaihdetaan samalla tavalla.
- Huom! Kaikki työ Nissan Micra K12 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTO SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

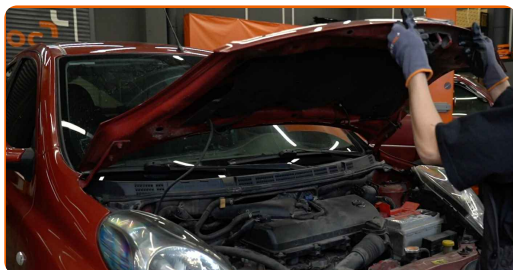


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.




3

Irrota ilmanottoletkun kiinnike. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

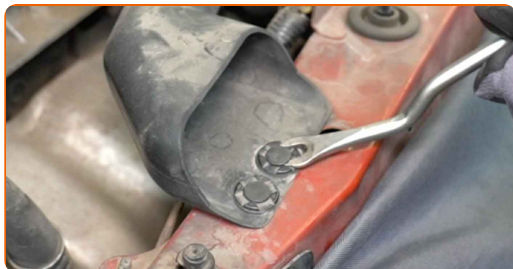


4

Irrota ilmanottoletku.

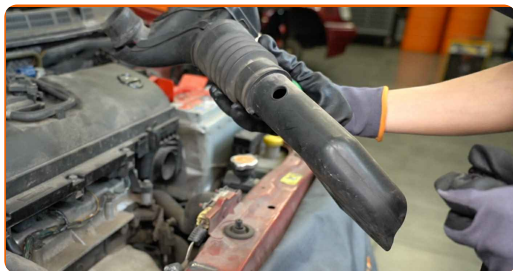

5

Avaa ilmansuodattimen kotelon kiinnikkeet.

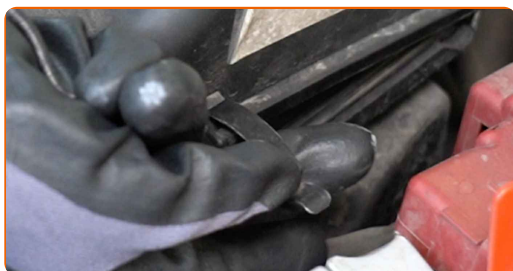


Vaihto: sytytystulpat – Nissan Micra K12. Vinkki:

- Ilmansuodattimen kotelo on rakennettu moottorin suojakanteen.


6

Irrota ilmansuodatinkotelo.

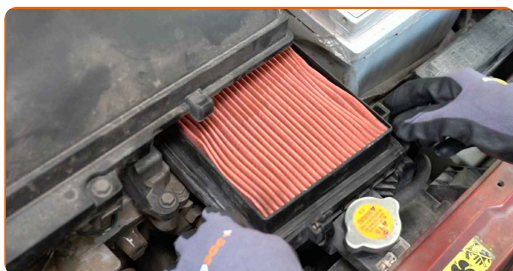

7

Irrota suodatin suodattimen kotelosta.

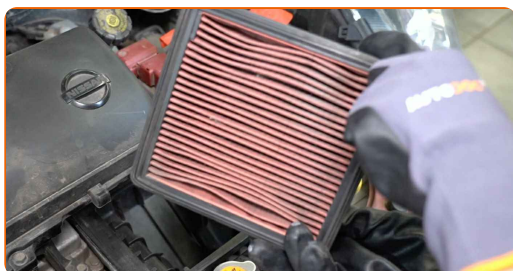

8

Siirrä ilmansuodatinkotelo sivuun.




9

Irrota liittimet moottorin suojakannesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




10

Löysää kiristimet ja irrota letkut moottorin kannesta. Käytä pitkiä kärkipihtejä.

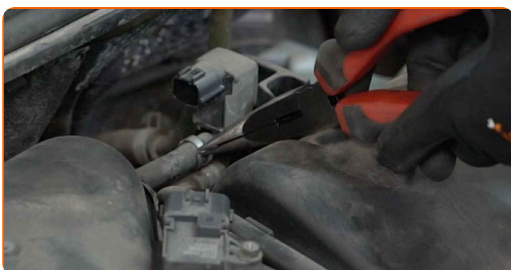


11

Kierrä irti ylemmän moottorin suojakannen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

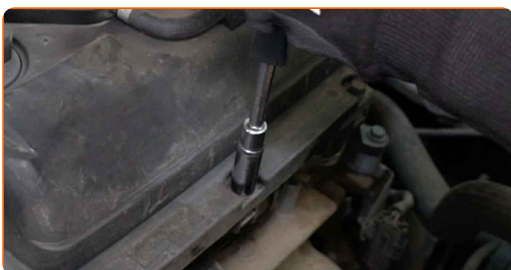


12


Irrota kiinnitysruuvit.

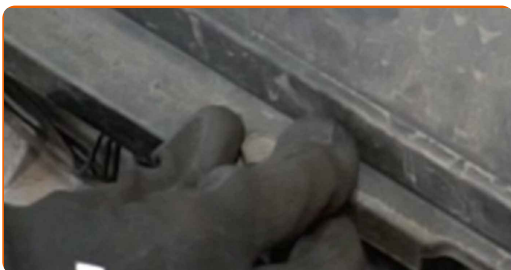


13 Poista ylempi moottorin suojakansi.

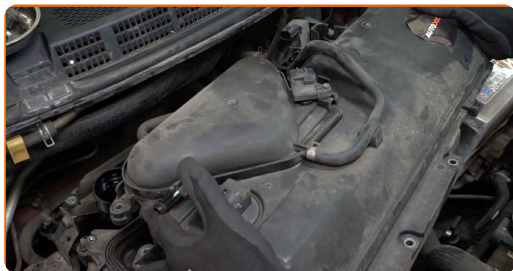

14 Peitä moottorin imukanavat mikrokuituliinalla, jotta pöly ja lika eivät pääse sisään.

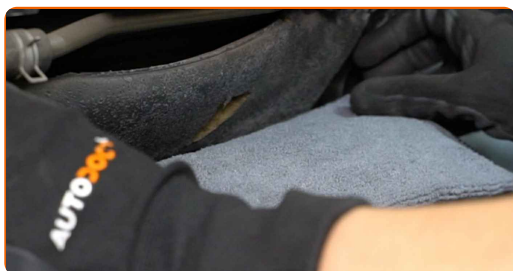


15 Kierrä irti alemman moottorin suojakannen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

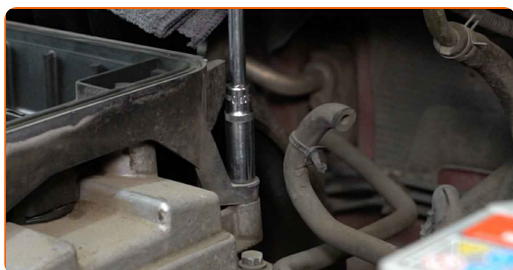


16 Irrota kiinnitysruuvit.


17 Irrota alempi moottorin suojakansi.

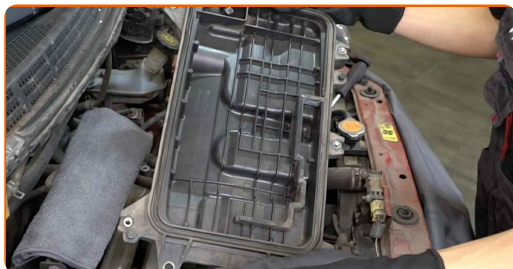

18 Irrota liittimet sytytyspuolista.

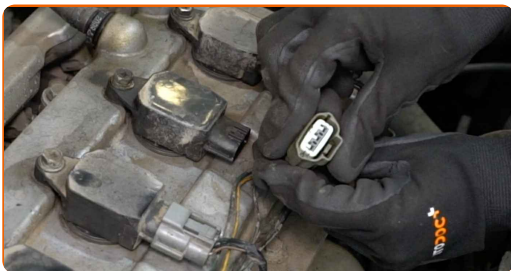


19 Ruuvaa sytytyspuolien kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

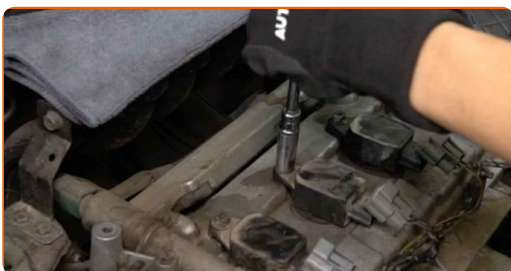

20 Irrota kiinnitysruuvit.



21 Ota sytytyspuolat pois sytytystulppien syvennyksistä.

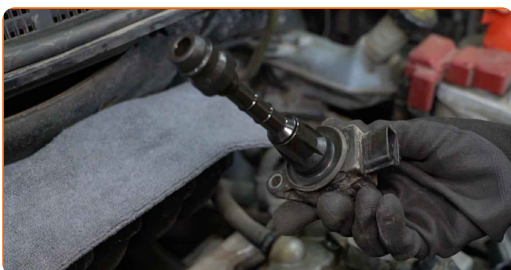


22 Puhdista sytytystulpan syvennykset liasta, pölystä ja roskista.




23

Ruuvaa sytytystulpat irti. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

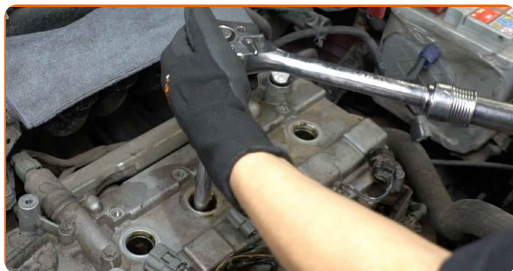

24

Vedä sytytystulpat ulos.

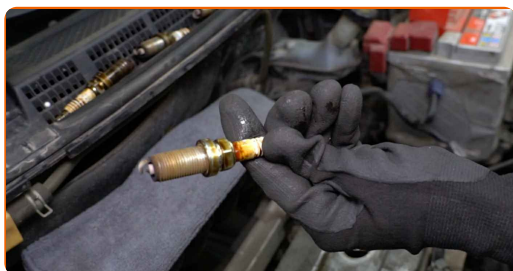


25

Levitä ohut kerros kuumankestävää voitelurasvaa uusien sytytystulppien kierteille.




26

Asenna uudet sytytystulpat kiinnityskohtiinsa.

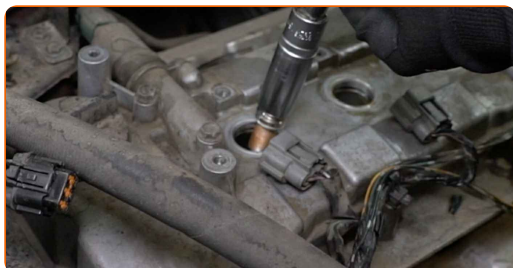


- 27** Ruuvaa uudet sytytystulpat paikoilleen ja kiristä ne. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

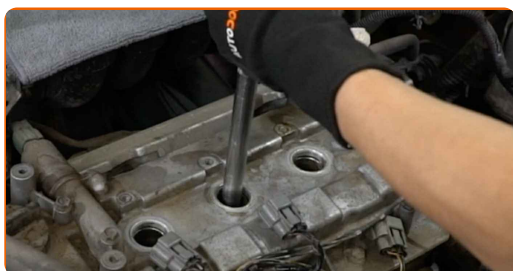

Vaihto: sytytystulpat – Nissan Micra K12. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Älä kiinnitä tulppia liian tiukalle. Liiallinen vääntömomentti voi vaurioittaa niiden kierteitä.
- Ole varovainen käyttäessäsi sytytystulppa-avainta, sen vääränlainen liikerata voi vaurioittaa liittimien kierteitä.

- 28** Laita sytytyspuolat sytytystulppien syvennyksiin.

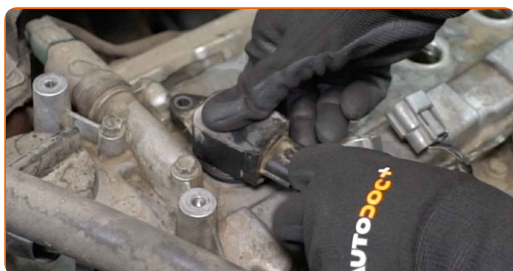


- 29** Asenna kiinnityspultit.

- 30** Kiristä sytytyspuolan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 9 Nm vääntömomentilla.

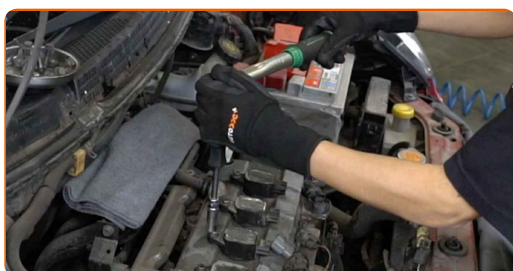

31

Käsittele sytytyspuolien liittimet kontaktipuhdistajaspraylla.

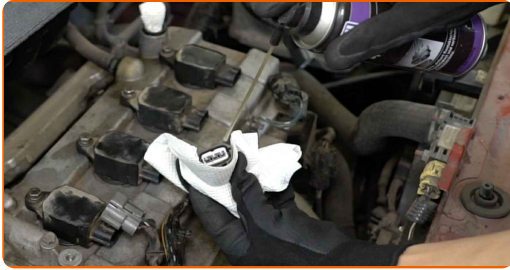

Vaihto: sytytystulpat – Nissan Micra K12. Vinkki:

- Aine suojaa kontaktipintoja korroosiolta ja hapettumiselta sekä madaltaa kosketinresistanssia.

32

Laita sytytyspuolien liittimet kiinni.




33

Asenna alempi moottorin suojakansi.



34

Asenna kiinnityspultit.

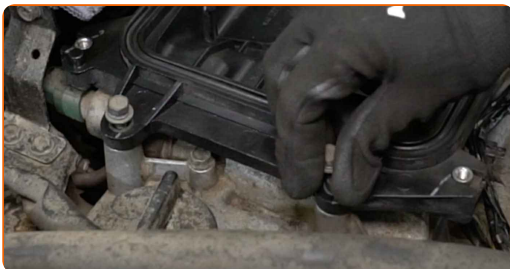


35 Kierrä kiinni alemman moottorin suojakannen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

36 Poista mikrokuituliina moottorin imukanavista.




37 Asenna ylempi moottorin suojakansi.

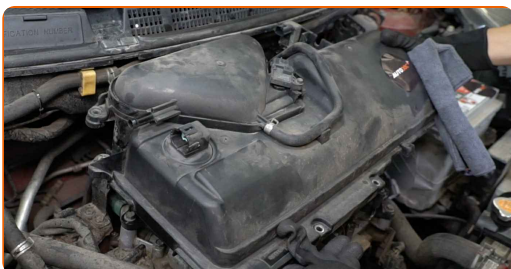


38 Asenna kiinnityspultit.


39 Kierrä kiinni ylemmän moottorin suojakannen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

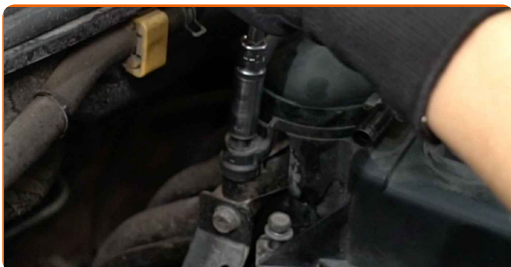


40 Yhdistä letkut moottorin suojakanteen ja kiinnitä ne kiristimillä. Käytä pitkiä kärkipihtejä.

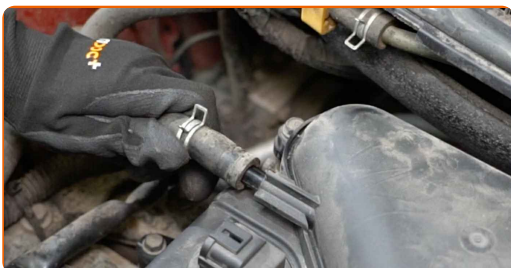


41 Käsittele moottorin suojakannen liittimet. Käytä silikonirasvaa.

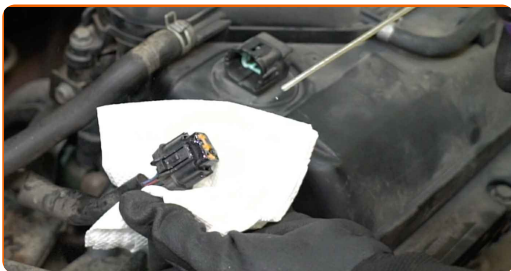

42 Kiinnitä liittimet moottorin suojakanteen. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

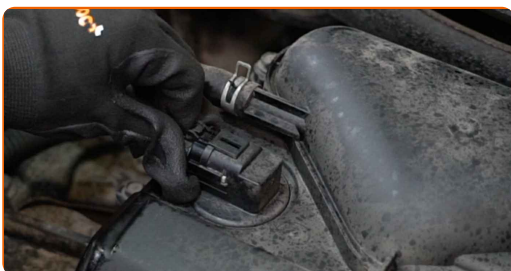

43 Aseta suodatinpatruuna suodattimen koteloon.

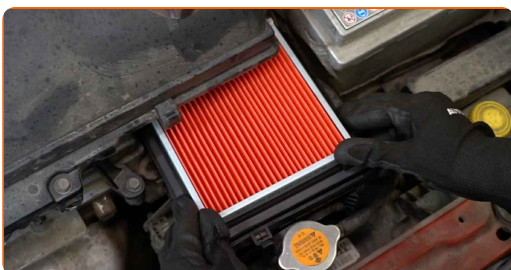

44 Asenna ilmansuodattimen kotelo.




45 Lukitse ilmansuodattimen kotelon kiinnikkeet.



46

Asenna ilmanottoletku ja kiinnitä se.

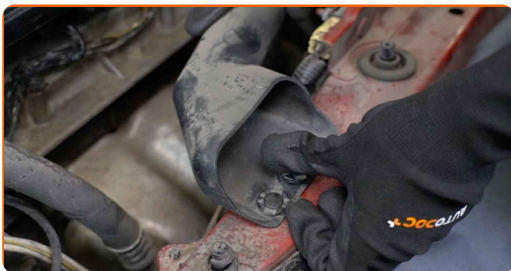

47

Käytä moottoria muutama minuutti.



Vaihto: sytytystulpat – Nissan Micra K12. AUTODOC suosittelee:

- Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

48

Sammuta moottori.


49

Ota suojapeite pois.



50

Sulje konepelti.

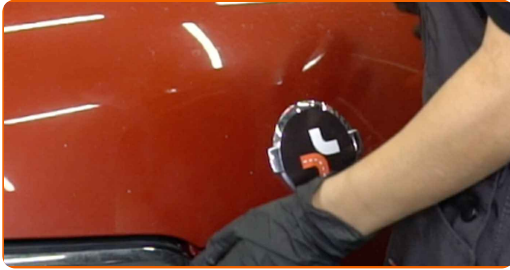

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA NISSAN-AUTOON

SYTYTYSTULPAT: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT NISSAN MICRA K12 -MALLIIN

SYTYTYSTULPAT NISSAN-AUTOON: OSTA NYT

**SYTYTYSTULPAT NISSAN MICRA K12 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.