



Kuinka vaihtaa EGR
venttiili autoon

OHJEVIDEO



VAADITTAVAT TYÖKALUT:




- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Yhdistelmäavain
- Voimahylsy
- Torx-kärkihylsy
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA

Huomio!

- Huonolaatuinen polttoaine, moottorin palotiloihin päässyt öljy sekä väärä ilma-polttoainesuhde aiheuttavat pakokaasun kierrätysventtiilin saastumisen, mikä johtaa sen toimintahäiriöön.


- 1 Tarkista autosi korjausoppaasta, missä EGR-venttiili sijaitsee ja mitkä osat on poistettava, jotta sen voi irrottaa puhdistusta tai vaihtoa varten.

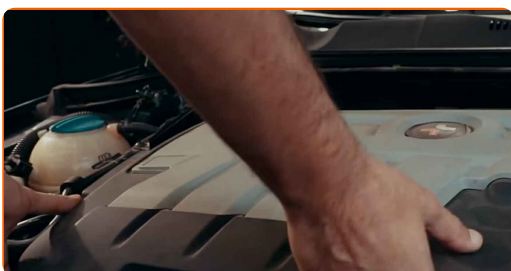

Tärkeää!

- Joissakin autoissa muut osat eivät estä pääsyä venttiiliin. Toisissa on tarpeen poistaa moottorin suojakansi, kaasuläppäkotelo ja ilmansuodattimen putki ja kotelo.


- 2 Irrota akun negatiivinen napa.

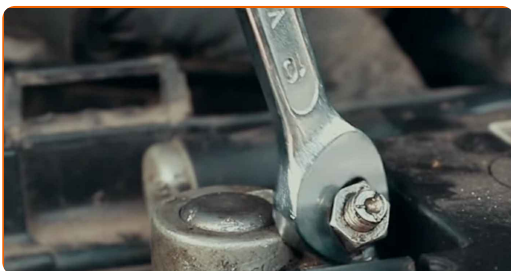


3 Irrota sähköliitin, letkut ja putket venttiilin rungosta.




4 Kierrä irti venttiilin rungon kiinnikkeet ja poista se.

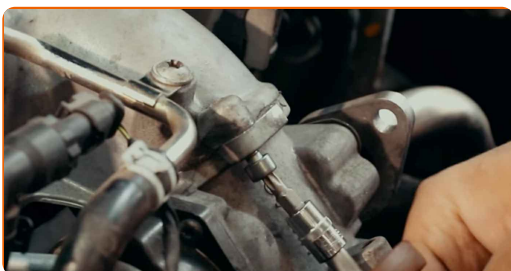

5 Poista lika venttiilin asennuskohdasta liinalla ja puhdistusaineella.

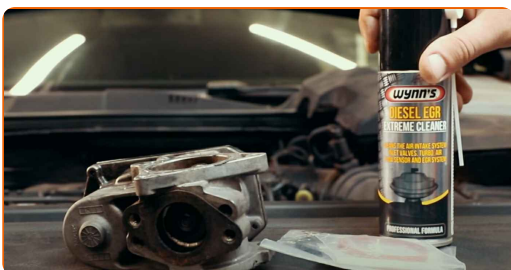

6 Vaihda EGR-venttiilin tiiviste.

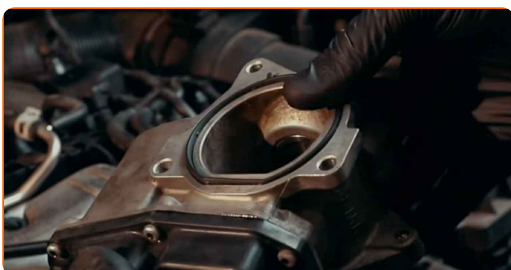

7 Asenna venttiili.



AUTODOC suosittelee:

- Kiristä kiinnikkeet momenttiavaimella noudattaen autonvalmistajan määrittelemää kiristysmomenttia.


8

Kiinnitä kaikki liittimet, letkut ja putket takaisin paikoilleen; asenna kaikki poistamasi osat uudelleen.




9

Kytke akun napa uudelleen.

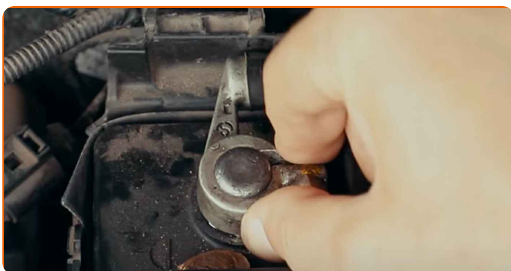

10

Nollaa vikakoodit ja säädä uusi EGR-venttiili autonvalmistajan ohjeiden mukaan.

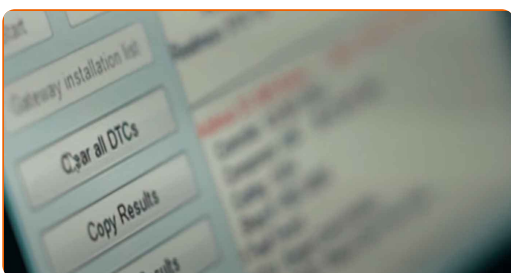

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

EGR VENTTIILI: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.