




Kuinka vaihtaa
pyyhkimen varsi autoon

OHJEVIDEO



VAADITTAVAT TYÖKALUT:

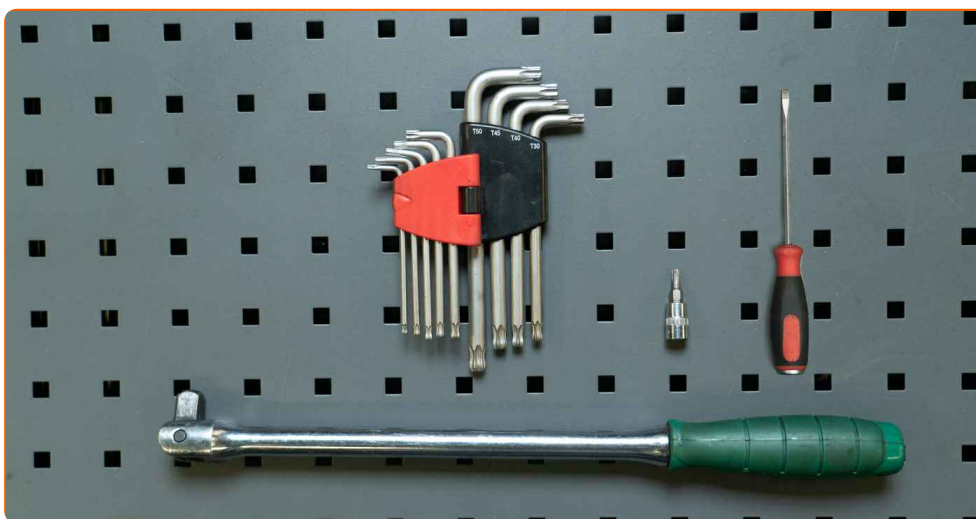

- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Kierreleuan väännin
- Torx-avain
- Torx-kärkihylsy

OSTA TYÖKALUJA

AUTODOC suosittelee:

- Vaihda pyyhkijänvarret, jos ne vinkuvat käytön aikana
- tai jos pyyhkijänsulat eivät painaudu kunnolla lasia vasten

1

Etumaisten ja taempien varsien vaihtotoimenpide on lähes samanlainen



2

Taemmalla pyyhkijänvarrella on tapana voittua nopeammin



Sytä vaihtaa taempi pyyhkijänvarsi:

- haljennut muoviosa
- holkin korroosioauriot

3


Tarkastele osien rakennetta ja kiinnikkeiden tyyppiä

Syitä vaihtaa etumaiset pyyhkijänvarret:

- heikentynyt jousi, joka painaa vartta lasia vasten
- korroosiojäljet ja muut virheet
- uuden pyyhkimen mekanismin asentaminen

4

Napsauta suoja irti ja poista se

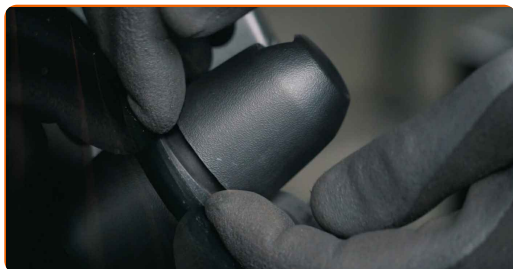

5


Puhdista kiinnikkeet ja kierrä ne irti sopivalla työkalulla



Tärkeää!

- Pitele vartta tukevasti välttääksesi vaurioittamasta kääntöakselia

- 6** Joidenkin ajoneuvojen kääntöakseleissa on sisäänrakennettu pesulaitteen suihkusuutin. Vältä vaurioittamasta sitä, kun poistat varren

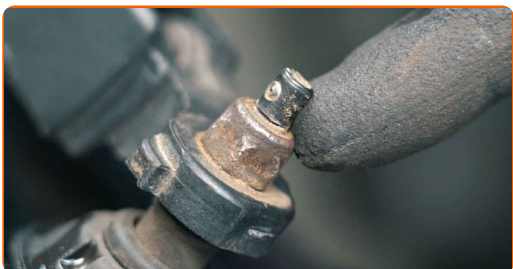


- 7** Poista varsi kääntöakselilta




- 8** Jos sen poistaminen on vaikeaa, käytä yleiskäyttöistä vetotyökalua



- 9** Aseta vetotyökalun leuat varren pohjan ja sen kiinnikkeen väliin

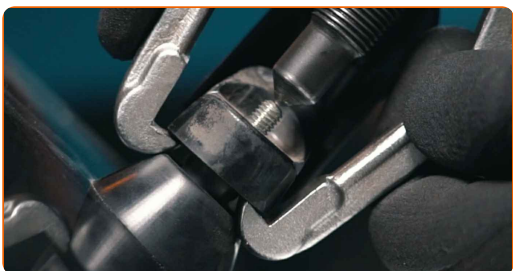

- 10** Nojaa työkalua kääntöakselia vasten ja irrota varsi

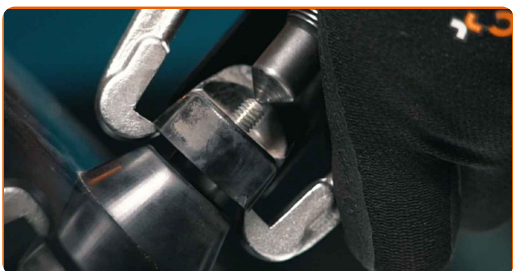


Huomio!

- Ole varovainen, jotta et vahingoita lasia!

11

Nosta pyyhkimen varsi pois lasilta

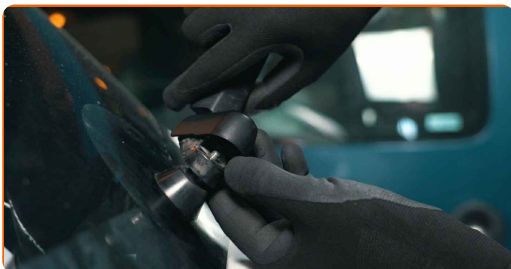

12

Poista varsi vetämällä sitä ja heiluttamalla sitä ylös ja alas




13

Jos sen poistaminen on vaikeaa, käytä yleiskäyttöistä vetotyökalua

14


Poista varsi kääntöakselilta

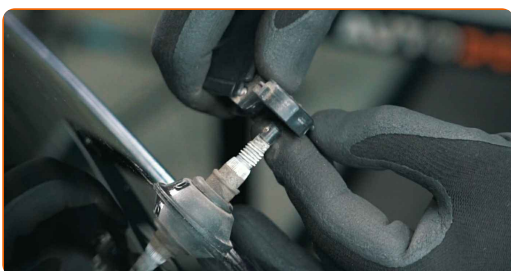

AUTODOC suosittelee:

- Sen poistaminen on helpompaa, jos asennusvaiheessa on käytetty rasvaa

15 Puhdista pyyhkijänvarren kääntöakseli

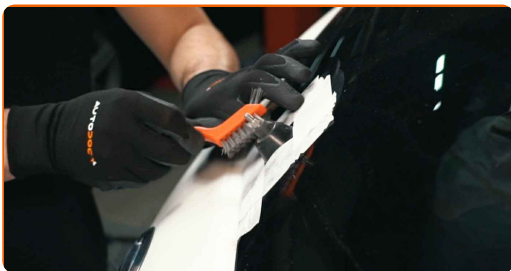

AUTODOC suosittelee:

- Ennen tätä suojaa sen ympärillä oleva alue maalarinteipillä

16 Levitä kääntöakselille hieman rasvaa



17 Asenna uusi varsi akselille



Huomio!

- Käytä uutta kiinnikettä

18

Kiristä pyyhkijänvarren kiinnike valmistajan suosittelemaan vääntömomenttiin




Tärkeää!

- Pitele vartta tukevasti välttääksesi vaurioittamasta kääntöakselia

19

Asenna uudet pyyhkijänsulat

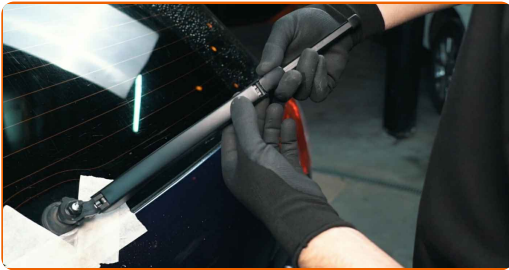

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

PYYHKIMEN VARS! LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.