



Kuinka vaihtaa  
pyyhkijänsulat autoon

## OHJEVIDEO



## VALMISTELE NÄMÄ VARUSTEET ETUKÄTEEN:




- uusia tuulilasipyyhkijänsulkia
- pehmeitä liinoja

**OSTA TYÖKALUJA**

## AUTODOC suosittelee:

- Noudata autonvalmistajan ohjeita ja tutki pyyhkijänsulan rakenne huolellisesti

- 1 Tarkista pyyhkijänsulan liittimen rakenne. On olemassa monia erilaisia kiinnitysmekanismeja. Mutta kaikki niistä ovat melko yksinkertaisia

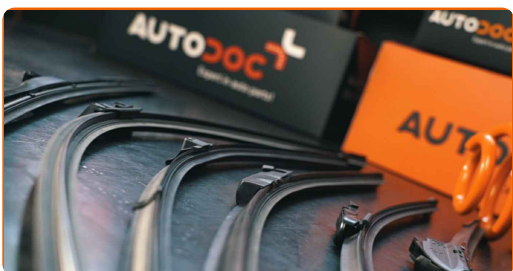


- 2 Nosta pyyhkimen varsi pois tuulilasilta



## Huomio!

- Aseta pyyhkijänsulat tarvittaessa huoltotilaan

- 3 Ajoneuvon suunnittelusta riippuen joudut ehkä tekemään seuraavat: kytke sytytys päälle ja pois ja aktivoi tuulilasinpyyhinjärjestelmä

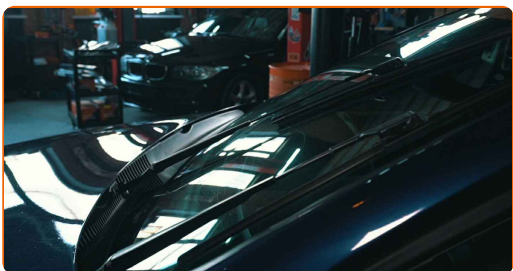

4

Tai käytä ajotietokoneen huoltovalikkoa



5

Tai nosta vain varret manuaalisesti



### Tärkeää!

- Varmista, että varsi ei lepää konepeltiä vasten
- Pidä pyyhkimenvarresta tukevasti kiinni, jotta tuulilasi ei vahingoitu


6

Napsauta pyyhkijänsulan liitin auki




7

Poista sulka liittimestä

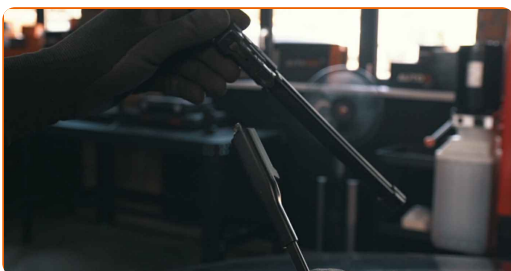

8

Aseta pehmeä liina varren alle ja laske se varovasti

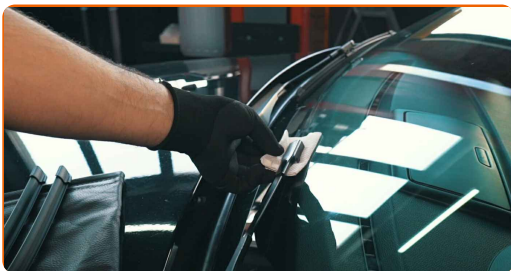

9

Vaihtoehtoisesti voit käyttää yhtä kättä varren pitämiseen ja toista kättä uuden sulan asentamiseen




10

Napsauta liittimet paikoilleen



11

Laske varsi varovasti takaisin tuulilasille

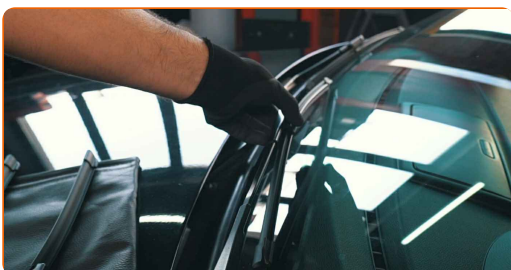

### Huomio!

- Älä kosketa sulan kumiosaa, jotta et vahingoita sitä


12

Tarkista vaihdon jälkeen, että tuulilasinpyyhinjärjestelmä toimii kunnolla



13

Kuljettajan ja matkustajan puoleiset sulat voivat erota kokonsa osalta

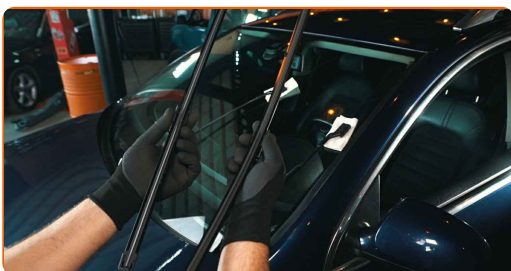


14

Vaihda varret, jos ne ovat syöpyneet tai ne eivät paina sulkia riittävästi tuulilasia vasten




15

Poista varren kiinnikkeen suoja

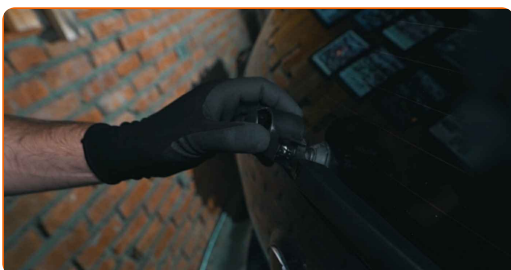

16

Nosta pyyhkimen varsi pois lasilta

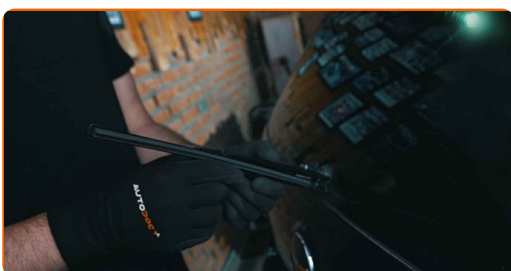


## AUTODOC suosittelee:

- Tarkista pyyhkijänsulan liittimen rakenne

17

Liu'uta ylempi liitin irti

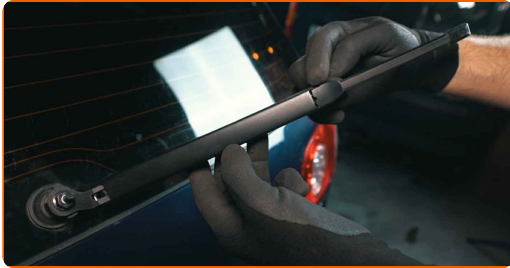


18

Poista pyyhkijänsulka




19

Asenna uusi pyyhkijänsulka ja kiinnitä se

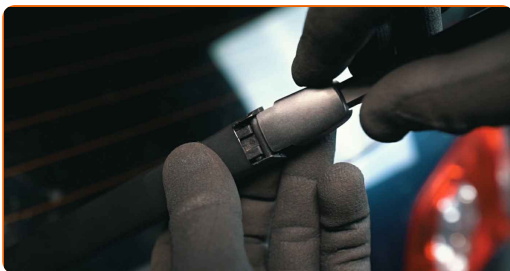


20

Laske varsi varovasti takaisin tuulilasille

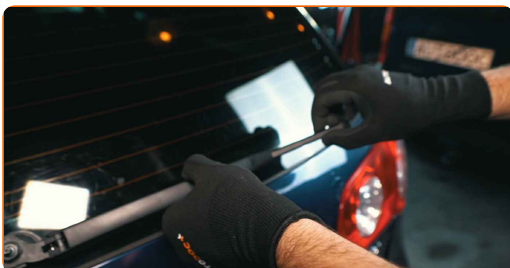

21

Asenna kiinnikkeen suoja

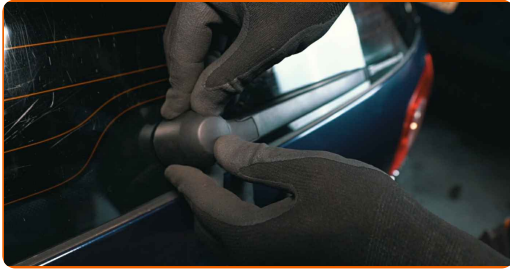

22

Tarkista vaihdon jälkeen, että tuulilasinpyyhinjärjestelmä toimii kunnolla





## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**PYYHKIJÄNSULAT: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.