



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin
NISSAN JUKE (F15)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAIEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

NISSAN JUKE (F15) 1.6, NISSAN JUKE (F15) 1.6 LPG, NISSAN JUKE (F15) 1.6 CVTC

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

Vaihto: polttoainesuodatin – NISSAN JUKE (F15). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – NISSAN JUKE (F15). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota maajohdon liitin akusta. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

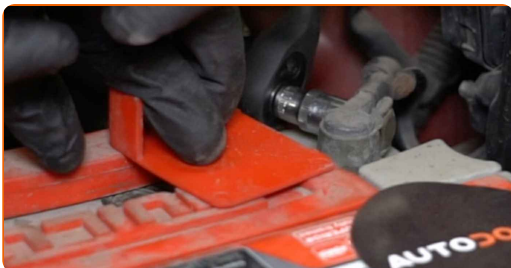

4 Avaa tankin luukku.



5

Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.




6

Avaa takaluukku.



7

Irrota hattuhylly.

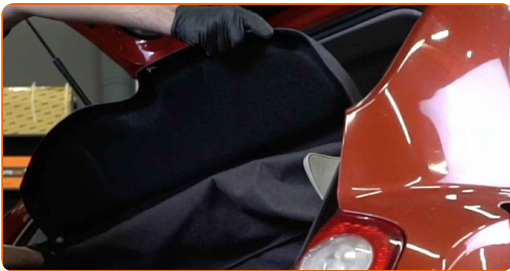


8

Poista takaistuimen alaosa.



9

Poista takaistuimen kiskojen muovisuojat. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

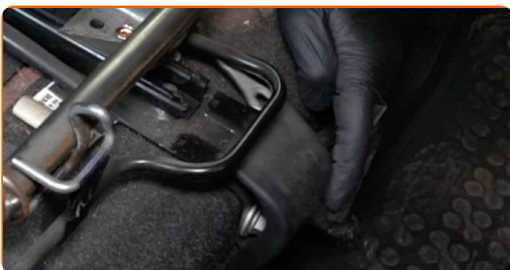

10

Kierrä irti takaistuimen kiskojen etukiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.



11

Irrota kiinnitysruuvit.




12

Työnnä takaistuinta eteenpäin niin pitkälle kuin se menee.




13

Poista takaistuimen kiskojen muovisuojat. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

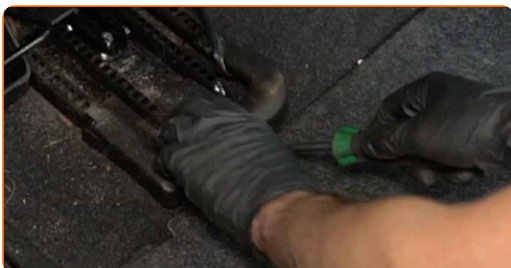

14

Kierrä irti takaistuimen kiskojen takakiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

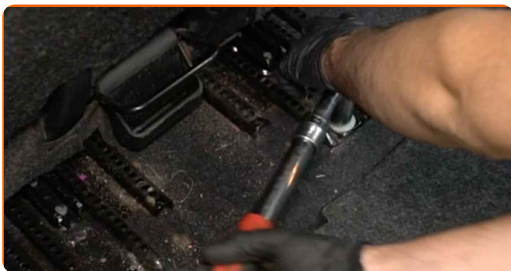


15

Irrota kiinnitysruuvit.


16

Laske takaistuimen selkänoja.

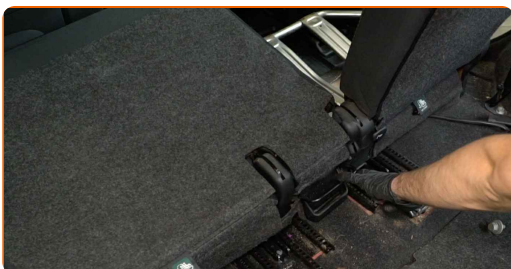


17

Siirrä takaistuimen kiskot sivuun selkänojan kanssa.

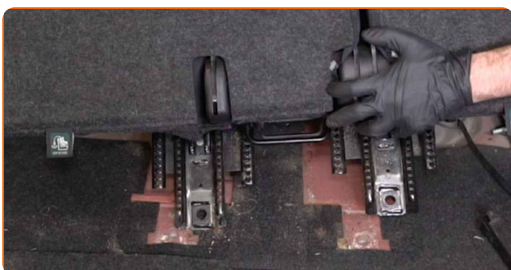

18

Vapauta polttoainepumppumoduulin suojakannen pidikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

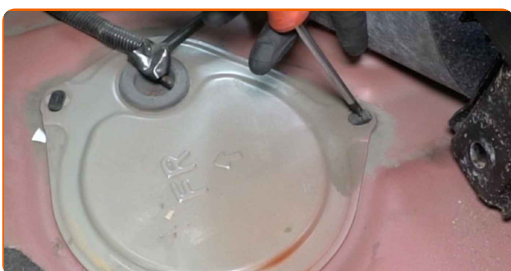

19

Poista polttoainepumppumoduulin suojakansi. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.




20

Puhdista polttoainepumppumoduulin asennuspaikka. Käytä yleispuhdistussprayta.



21

Irrota polttoainepumppumoduulin liitin.

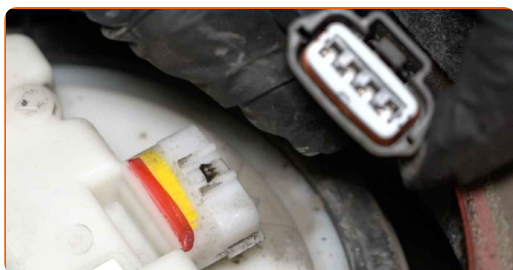

22

Irrota polttoaineletku polttoainepumppumoduulista. Käytä polttoainelinjapihtejä.



Vaihto: polttoainesuodatin – NISSAN JUKE (F15). AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Letkuun kohdistuu painetta. Käytä suojalaseja, kun irrotat sen.
- Varoitus: polttoaineletkua irrotettaessa polttoainetta voi vuotaa ulos.

23

Kierrä polttoainepumppumoduulin lukitusmutteri irti. Käytä yleiskäyttöistä polttoainepumpun irrotustyökalua.




24

Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.



25

Ota polttoainepumppumoduuli ulos.

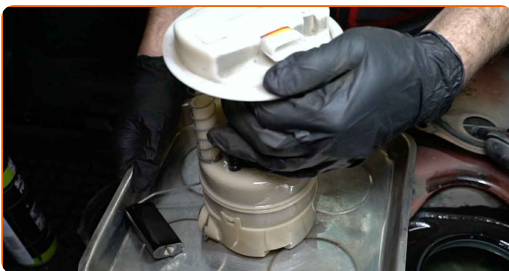

26

Asenna uusi polttoainepumppumoduuli.



Vaihto: polttoainesuodatin – NISSAN JUKE (F15). Vinkki:

- Tässä tapauksessa polttoainesuodatin on sisäänrakennettu polttoainepumppumoduuliin, eikä sitä voi irrottaa ja vaihtaa erikseen.
- Käytä ainoastaan uusia O-renkaita asennukseen.
- Kiinnitä tarvittaessa uimuri polttoainepumppumoduuliin.

27

Asenna polttoainepumppumoduulin lukitusmutteri ja kierrä se kiinni. Käytä yleiskäyttöistä polttoainepumpun irrotustyökalua.



28

Puhdista polttoaineletkun liitin. Käytä yleispuhdistussprayta.



29 Kytke polttoaineletku polttoainepumppumoduuliin.



30 Kiinnitä polttoainepumppumoduulin liitin.



31 Poista polttoainesäiliöstä mahdollisesti ulos roiskunut polttoaine.



32 Yhdistä maajohdon liitin akkuun. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



33 Kiristä polttoainesäiliön korkki.

34 Laitan tankin luukku kiinni.

AUTODOC suosittelee:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

35

Käytä moottoria muutama minuutti.

Vaihto: polttoainesuodatin – NISSAN JUKE (F15). AUTODOCin vinkki:

- Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

36

Sammuta moottori.

AUTODOC suosittelee:

- Tarkista polttoaineletkujen liitännät vuotojen varalta.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

37

Asenna polttoainepumppumoduulin kansi takaisin paikalleen.




38

Käännä polttoainepumppumoduulin kannen pidikkeitä sen lukitsemiseksi paikalleen. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




39

Asenna takaistuimen kiskot takaisin paikalleen yhdessä selkänojan kanssa.

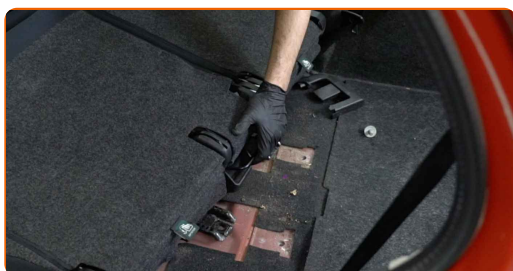


40

Asenna kiinnityspultit.

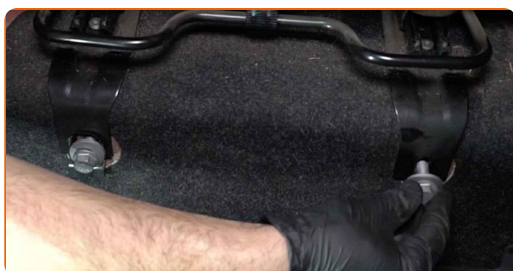


41

Kierrä kiinni takaistuimen kiskojen etukiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

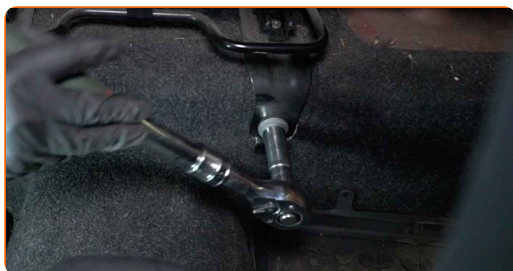


42

Asenna takaistuimen kiskojen muovisuojat takaisin paikoilleen.

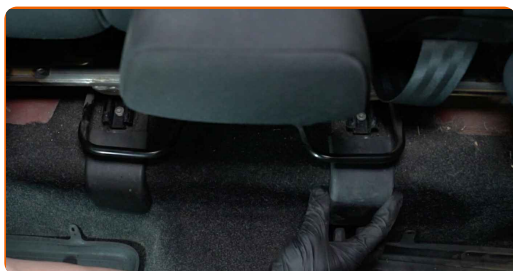


43 Asenna kiinnityspultit.


44 Kierrä kiinni takaistuimen kiskojen takakiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiävainta.

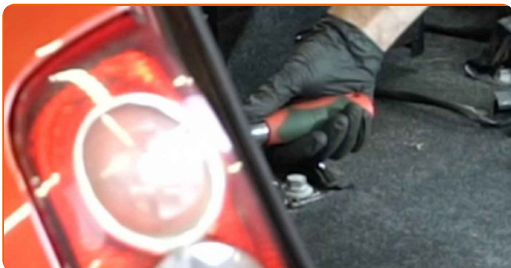


45 Asenna takaistuimen kiskojen muovisuojat takaisin paikoilleen.

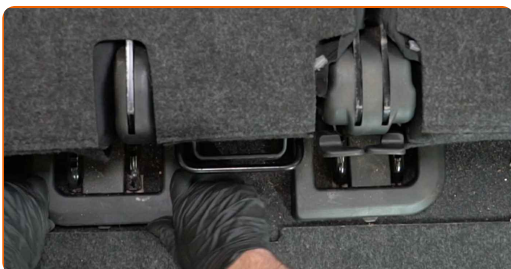

46 Nosta takaistuimen selkänoja ylös.

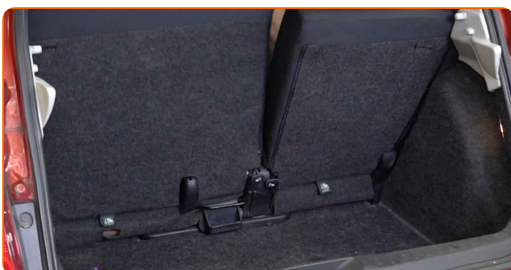

47 Asenna takaistuimen alaosa uudelleen.

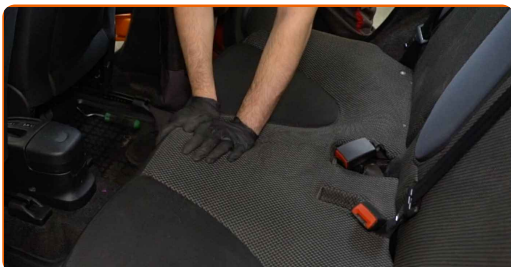

48

Asenna hattuhylly uudelleen.



49

Sulje tavaratilan kansi.

50

Ota suojapeite pois.

51

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! [KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.