



Kuinka vaihtaa  
raitisilmasuodatin  
**NISSAN MICRA IV (K13)-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

NISSAN MICRA IV (K13) 1.5 D

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – NISSAN MICRA IV  
(K13). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Philips-ruuvimeisseli
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu

[Osta työkaluja](#)

**Vaihto: raitisilmasuodatin – NISSAN MICRA IV (K13). AUTODOC suosittelee:**

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.
- Vaihda sisäilmansuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – NISSAN MICRA IV (K13).

**SUORITA VAIHTO SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:**


1

Avaa auton ovi.




2

Avaa hansikaslokeri.

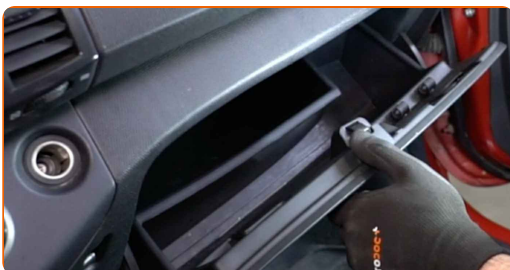


3

Kierrä hansikaslokeron kiinnitysruuvit irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

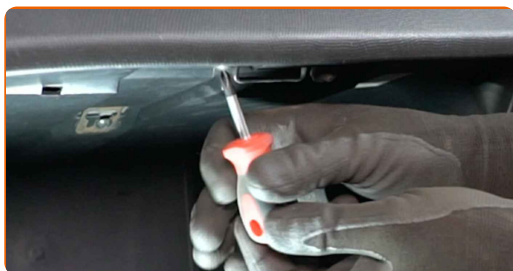

4

Poista hansikaslokeron kannen pidikkeet.

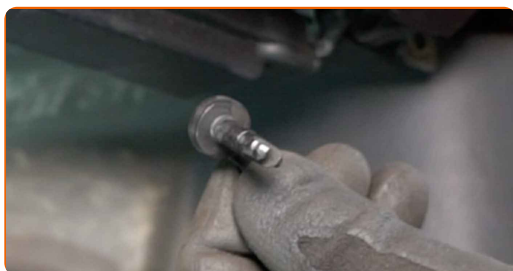

5

Irrota hansikaslokeron kansi.




6

Ota hansikaslokeron sisäosa ulos. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.



7

Irrota raitisilmasuodatin.

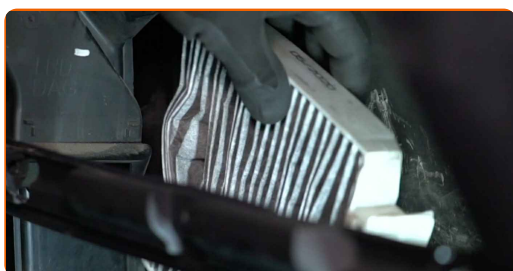


### Vaihto: raitisilmasuodatin – NISSAN MICRA IV (K13). Vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta – se heikentää matkustamon ilman suodatuksen laatua.

8

Asenna uusi siitepölysuodatin.

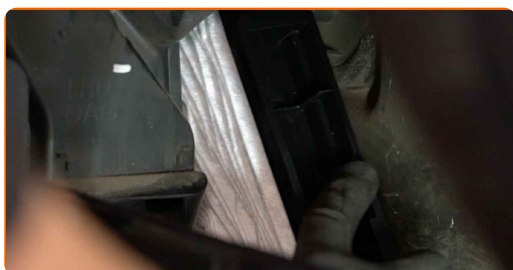

9

Asenna hansikaslokeron sisäosa.



10

Kierrä hansikaslokeron kiinnitysruuvit kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




11


Asenna hansikaslokeron kansi.




12 Asenna hansikaslokeron kannen pidikkeet.

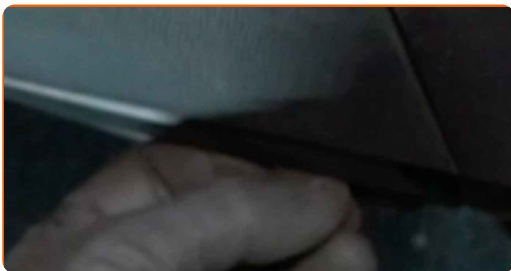

13 Sulje hansikaslokeron.

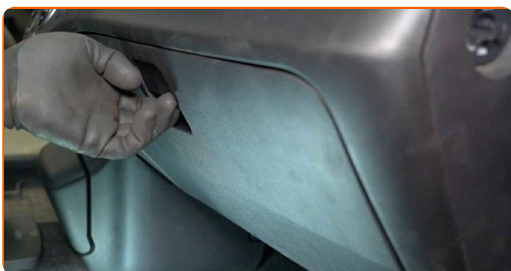

14 Sulje auton ovi.

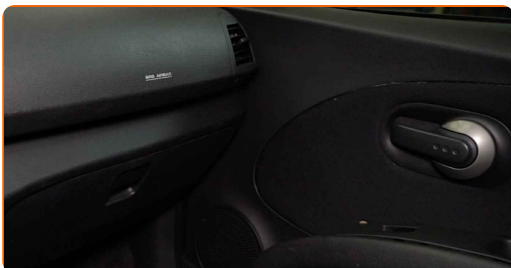

15 Käynnistä sytytys.

16 Laita ilmastointijärjestelmä päälle.

Vaihto: raitisilmasuodatin – NISSAN MICRA IV (K13). AUTODOCin  
asiantuntijoiden vinkki:

- Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

17

Sammuta sytytys.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.