



Kuinka vaihtaa
sytytyspuola **NISSAN**
Tiida Sedan (SC11X)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

ⓘ Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

NISSAN Tiida Sedan (SC11X) 1.6, NISSAN Tiida Sedan (SC11X) 1.8

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6

VAIHTO: SYTYTYSPUOLA – NISSAN TIIDA SEDAN
(SC11X). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

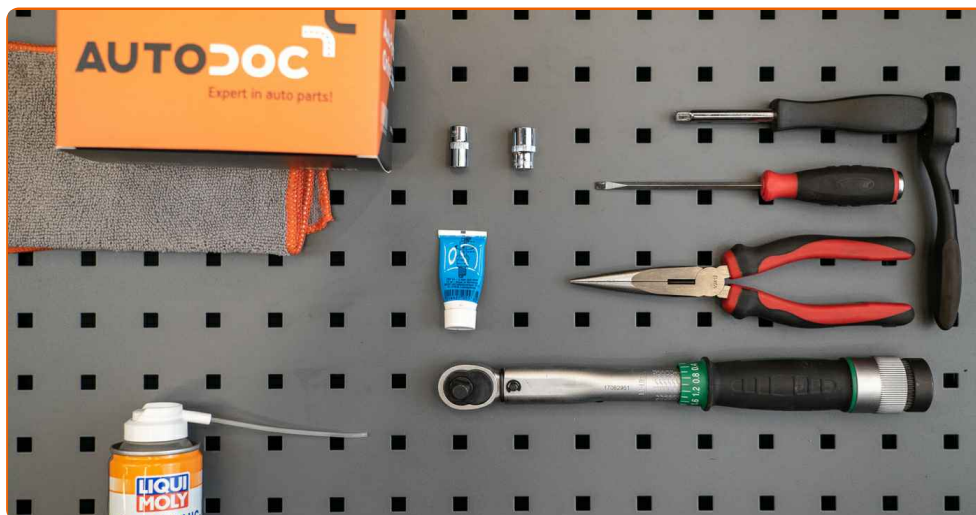

- Elektroniikan puhdistusspray
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 8
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Pyörökärkipihdit
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

Vaihto: sytytyspuola – NISSAN Tiida Sedan (SC11X). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Kaikkien sylintereiden sytytyspuolien vaihto suoritetaan samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: SYTYTYSPUOLA – NISSAN TIIDA SEDAN (SC11X). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota kampikammion ilmanvaihtoletku ilmakehänavasta. Käytä pyörökärkipihtejä.

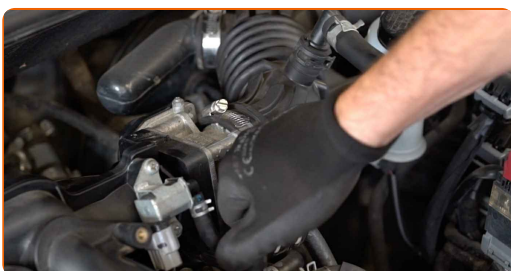


4 Irrota ilmansuodattimen imuletkussa olevat pidikkeet ja kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



5 Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.


6

Ruuvaa irti kiinnikkeet, jotka kiinnittävät kuristusventtiilin imusarjaan. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

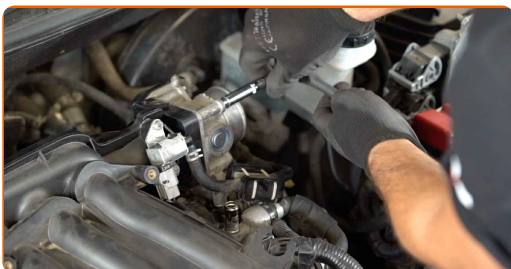


7

Vapauta pidike ja irrota kiinnike ja alipaineletku imusarjasta lähellä kuristusventtiiliä. Käytä pyörökärkipihtejä.

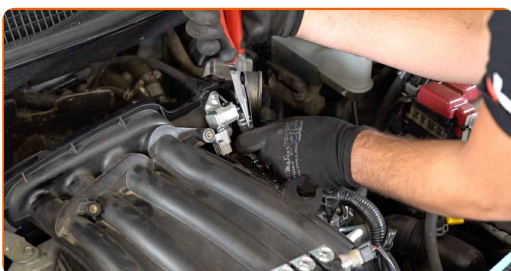


8

Ruuvaa imusarjan kannattimen kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10.

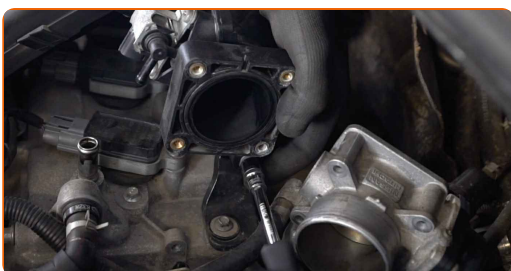


9

Irrota jarrutehostimen letku imusarjasta.

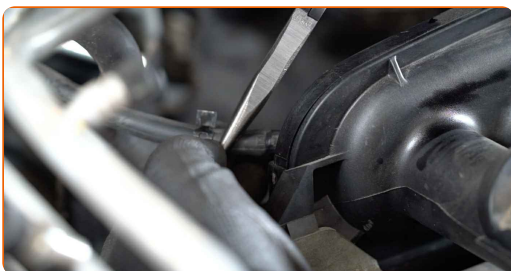

10

Ruuvaa imusarjan kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

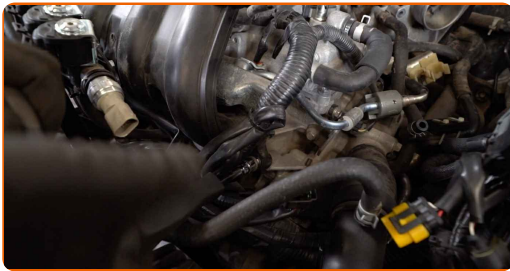


11

Irrota imusarja.




12

Peitä imusarjan kanavat mikrokuituliinalla, jotta sen sisään ei mene pölyä ja likaa.

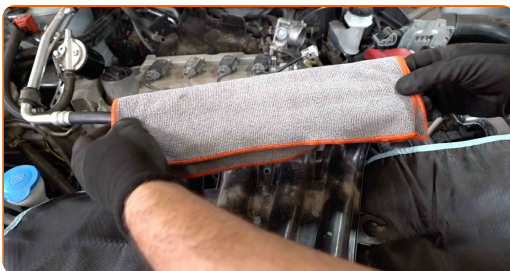

13

Irrota liitin sytytyspuolasta.

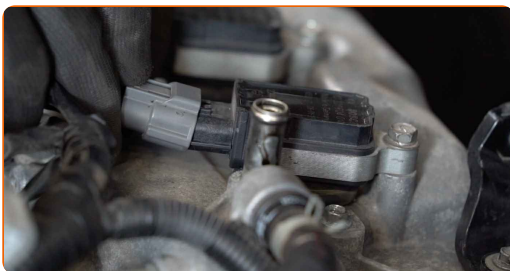


14

Irroiita sytytyspuolan kannatin. Käytä hylsyä nro 10.



15

Irrota sytytyspuola sytytystulpan reiästä.

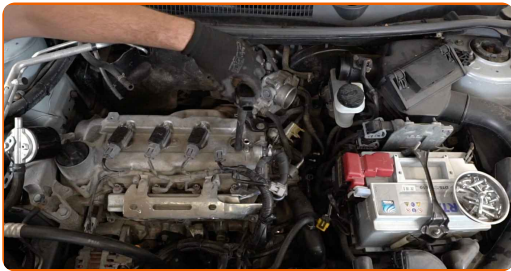


16

Puhdista lika, pöly ja roskat sytytystulpan reiän sisältä.

17

Asenna uusi sytytyspuola sytytystulpan koloon. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

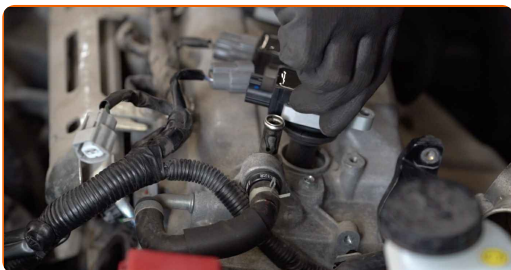


18

Käsittele sytytyspuolan liitin elektroniikan puhdistussprayillä. Spray suojaa sähköisiä kontaktipintoja korroosiolta ja hapettumiselta ja vähentää kosketusvastusta.


19

Kiinnitä sytytyspuolan kiinnikkeet Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 7 Nm vääntömomentilla.

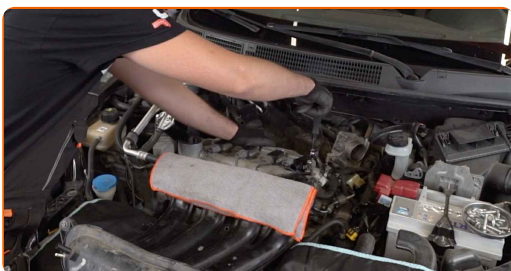


20


Laita sytytyspuolan liitos kiinni.

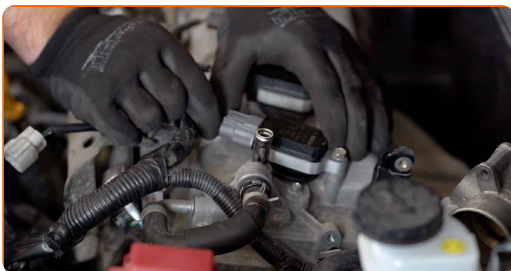


21 Ota mikrokuituliina pois imusarjan päältä.

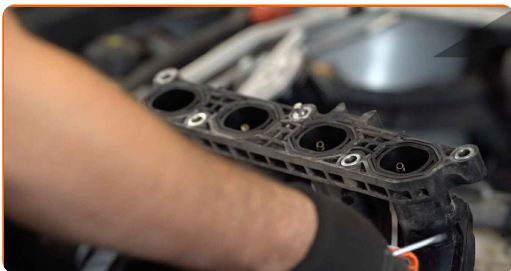


22 Irrota imusarjan tiiviste. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

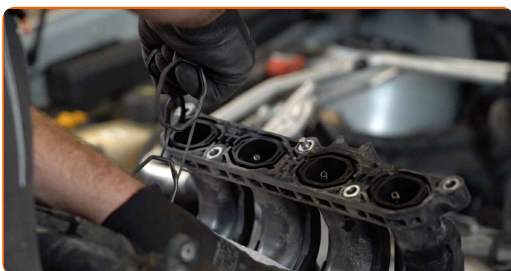


23 Asenna uusi imusarjan tiiviste.

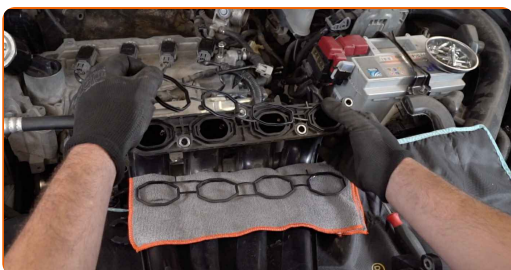

24 Asenna imusarja.

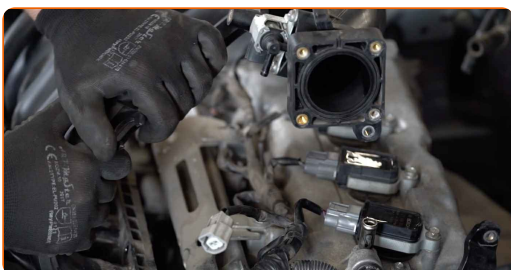

25 Kiristä imusarjan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 27 Nm vääntömomentilla.

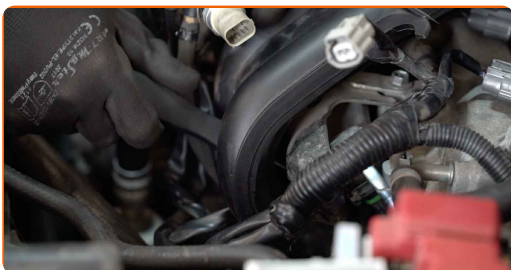


26

Kiristä imusarjan tuen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.




27

Kiinnitä jarrutehostimen letku imusarjaan.

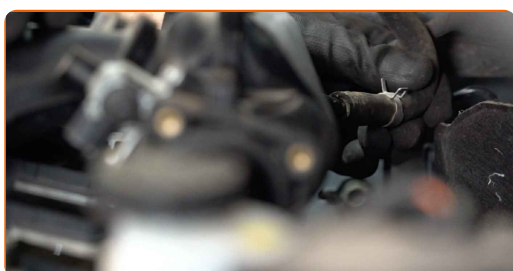


28

Purista ja asenna jarrutehostimen letkun pidike. Käytä pyörökärkipihtejä.

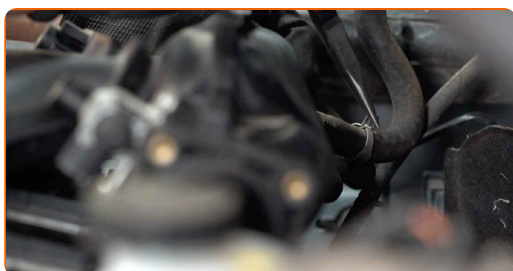

29

Asenna kuristusventtiili imusarjaan.

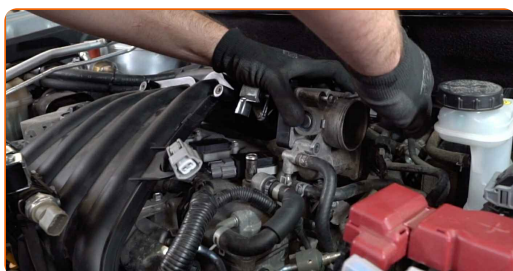


30

Kiristä kuristusventtiilin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 8. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.




31

Liitä liitin ja alipaineletku imusarjaan lähellä kuristusventtiiliä. Käytä pyörökärkipihtejä.

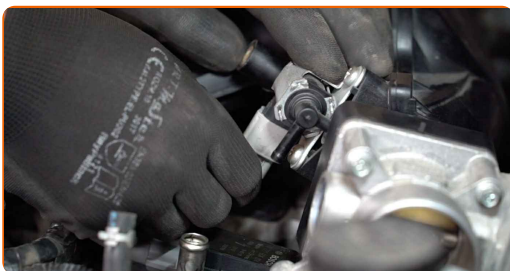


32

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.

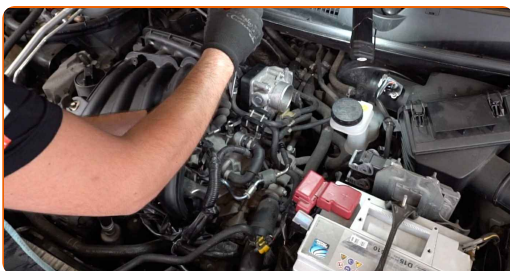

33

Kiinnitä kampikammion ilmanvaihtoletku ilmankanavaan. Käytä pyörökärkipihtejä.

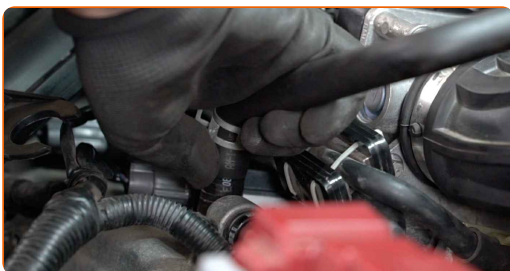

34

Kiristä ilmansuodattimen imuletkun pidike ja kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



35

Käytä moottoria muutama minuutti Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

36

Sammuta moottori.

37

Ota suojapeite pois.

38

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

SYTYTYSPUOLA: LAAJA VALIKOIMA

📄 **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.