



Kuinka vaihtaa jousi  
eteen **Skoda Octavia 1U-**  
autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO



### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V, (+ 4)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: JOUSI – SKODA OCTAVIA 1U. TYÖKALUT,  
JOITA SAATAT TARVITA:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitähna
- Korkean lämpötilan keraaminen rasva
- Momenttiavain
- Kuusiokolokärki nro H6.
- Yhdistelmäavain nro 18
- Hylsyavain nro 16
- Hylsyavain nro 18
- Hylsyavain nro 20.6
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Vasara
- Kuminuija
- Vaihteistonostin
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

**OSTA TYÖKALUJA**


### Vaihto: jousi – Skoda Octavia 1U. AUTODOCin vinkki:

- Molemmat etujousituksen kierrejouset täytyy vaihtaa samaan aikaan.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla etujousituksen vasemmalle ja oikealle kierrejouselle.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: JOUSI – SKODA OCTAVIA 1U. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1

Tue pyörät kiiloilla.

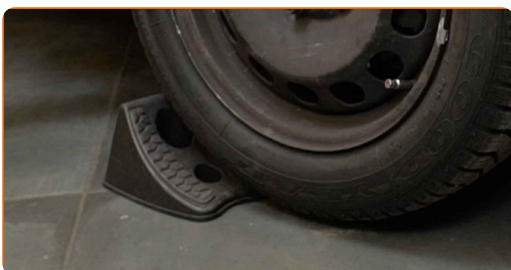

2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

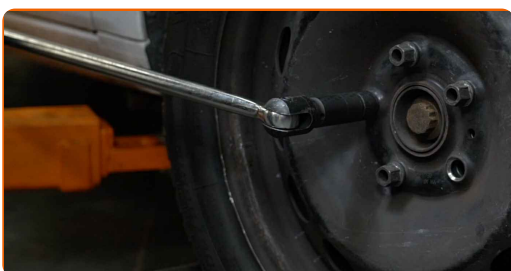


3

Nosta auton keula ylös ja tue se.



4

Ruuvaa pyöränpultit irti.

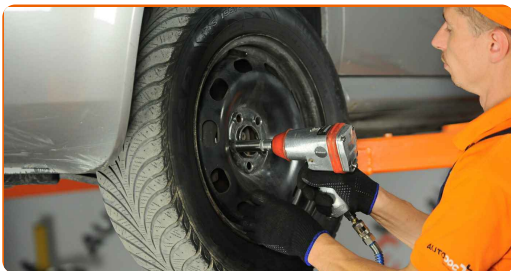


**AUTODOC suosittelee:**

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Skoda Octavia 1U

5

Irrota pyörä.

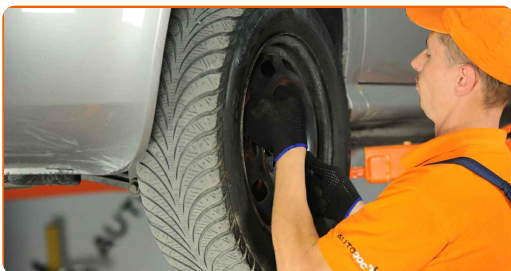


6

Puhdista kallistuksenvakaajan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

7

Ruuvaa irti kiinnikkeet, jotka yhdistävät kallistuksenvakaajan tangon kolmiotukivarteen. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

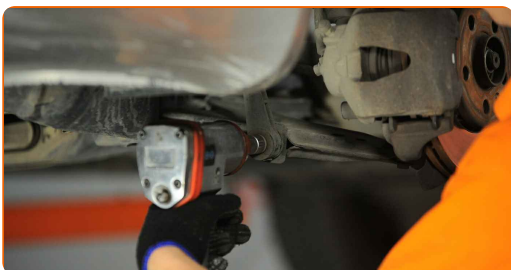

8

Irrota kiinnityspultti.

**9** Irroita kallistuksenvakaajan yhdystanko.


**10** Irroita ABS-anturin johdot.




**11** Puhdista joustintuen ja olka-akselin yhdistävän alempi kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



**12** Irrota alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

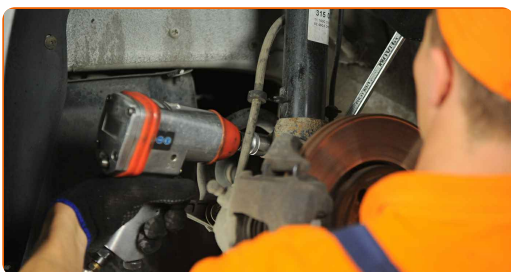


**13** Irrota kiinnityspultti.

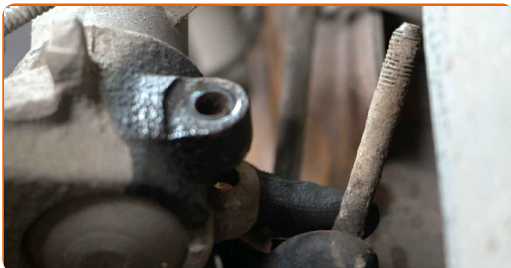



**14** Irroita olkaakseli iskunvaimentimesta. Käytä kuminuijaa.

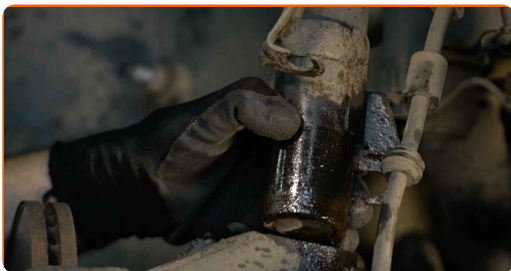


**15** Laske autoa.



**16** Avaa konepelti.



**17** Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

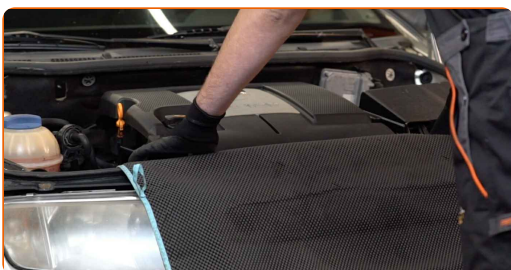

**18** Puhdista joustintuen kiinnityksen ylempi kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.



19

Kierrä joustintuen kannakkeen ylimmät kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 20.6. Käytä kiintolenkkiavainta.




### AUTODOC suosittelee:

- Skoda Octavia 1U – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti.

20

Irroita joustintuki.

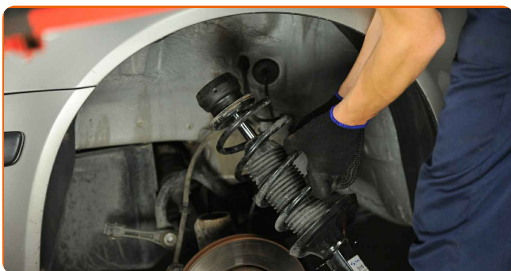

21

Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.





## Vaihto: jousi – Skoda Octavia 1U. AUTODOCin vinkki:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousia molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.


22

Purista jousi.




23

Käsittele jousijalka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

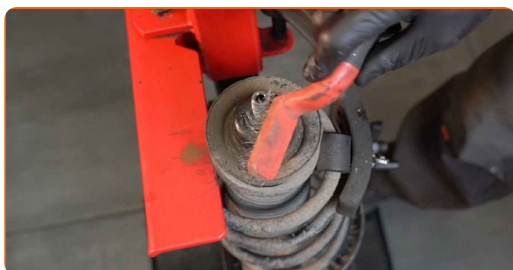


24

Irroi joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä hylsyä nro 20.6. Käytä kiintolenkkiavainta.

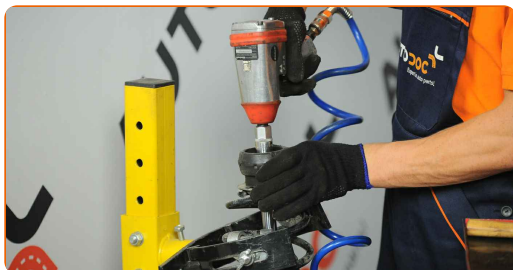


**25** Irroita yläjoustintuen laakeri.

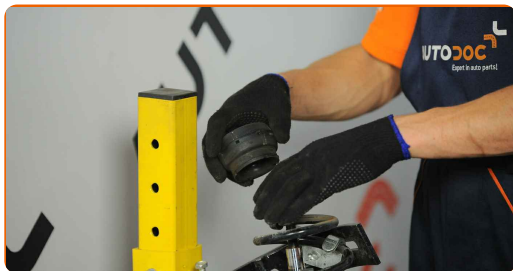


**AUTODOC suosittelee:**

- Vaihto: jousi – Skoda Octavia 1U. Tarkista huolellisesti iskunvaimentimen kiinnitys, suojakumi ja pohjaanlyöntikumi. Vaihda ne tarvittaessa.

**26** Vapauta kierrejousi.

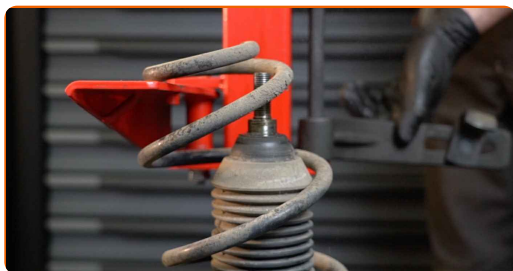


**27** Irroita jousi.

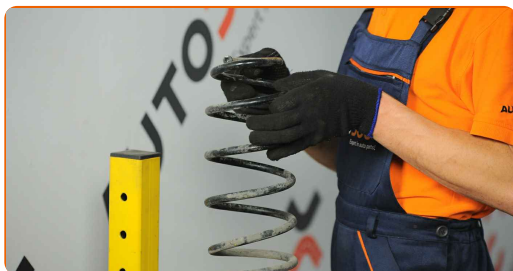

**28** Puhdista kierrejousen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa.


29

Aseta jousi iskunvaimentimeen.

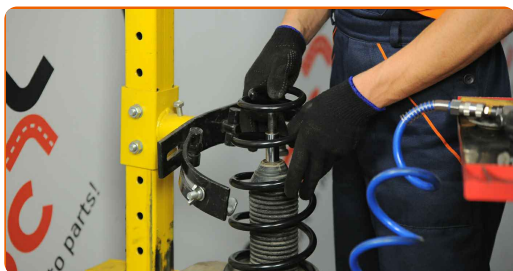


30

Purista jousi.

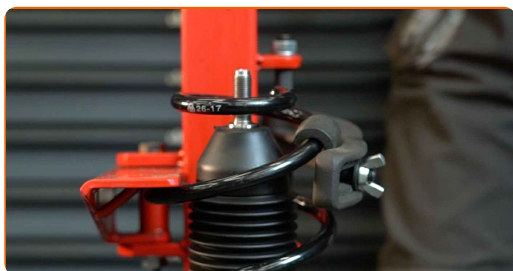

31

Asenna ylempi joustinjalan tuki ja joustinjalan tukilaakeri.

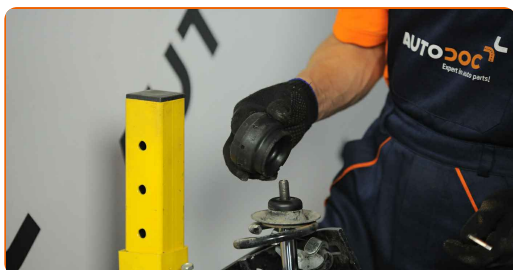

32

Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä hylsyä nro 20.6. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 60 Nm vääntömomentilla.




Vaihto: jousi – Skoda Octavia 1U. AUTODOC suosittelee:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.


**33** Lopeta jousen painaminen.

**34** Käsittele jousijalka. Käytä kuparitahnaa.

**35** Poista asennettu joustintuki.

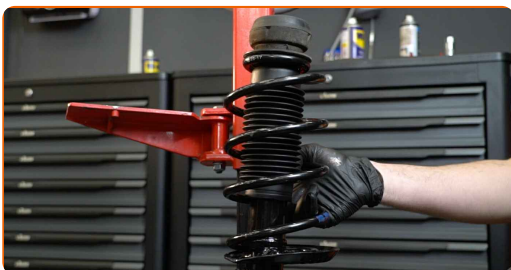

**36** Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.

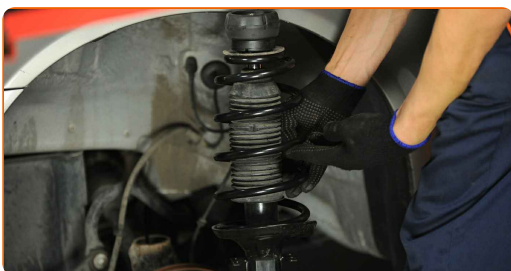

### AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. Skoda Octavia 1U

**37** Kiristä iskunvaimentimen laakerin yläosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 20.6. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 60 Nm väntömomentilla.



**38** Huolla joustintuen tuennan ylempi kiinnike. Käytä kuparitahnaa.

**39** Ota suojapeite pois.



**40** Sulje konepelti.



**41** Nosta auton keula ylös ja tue se.




**42** Käsittele joustintuen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.



43

Kiinnitä iskunvaimentimen jousi olka-akseliin.

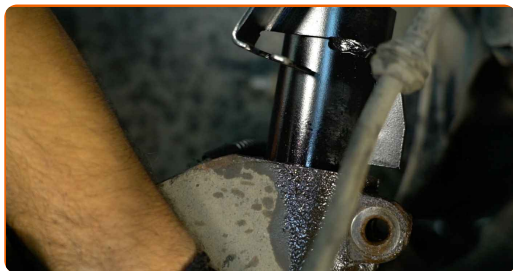

44

Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.



45

Asenna kiinnityspultti. Käytä vasaraa.

46


Iroita olka-akselin alapuolella oleva tuki.

### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – Skoda Octavia 1U. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

47

Kiristä joustintuen alemmat kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 60 Nm vääntömomentilla.+90°

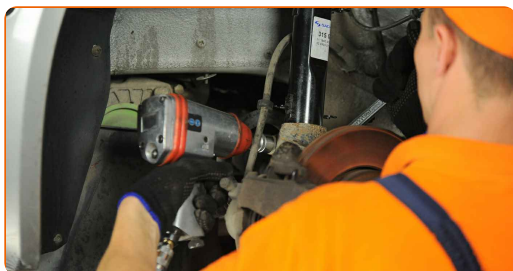


48

Asenna kallistuksenvakaajan yhdistanko paikoilleen.



- 49** Asenna yhdistystangon kiinnikkeet kallistuksenvakaajaan ja kiinnitä ne. Käytä hylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 15 Nm vääntömomentilla.+90°

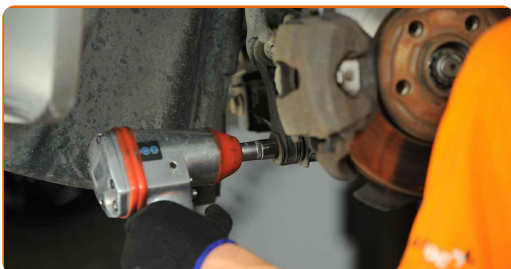

- 50** Kytke ABS-anturin johdot.



- 51** Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä korkean lämpötilan keraamista rasvaa.



- 52** Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.




**AUTODOC suosittelee:**

- Vaihto: jousi – Skoda Octavia 1U. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.



53

Asenna pyörä.

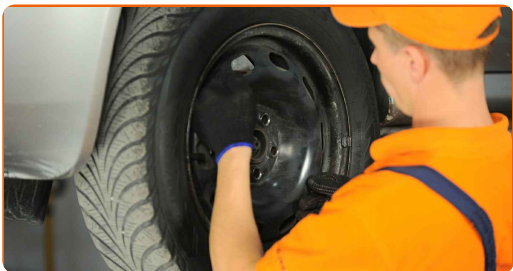

## AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. Skoda Octavia 1U


54

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.



55

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm vääntömomentilla.

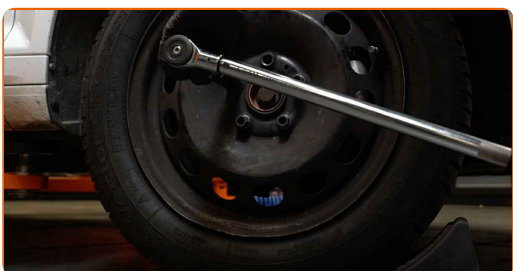

56

Poista tunkit ja kiilat.



**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA SKODA-AUTOON**

**JOUSI: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT SKODA OCTAVIA 1U -MALLIIN**

**JOUSI SKODA-AUTOON: OSTA NYT**

**JOUSI SKODA OCTAVIA 1U -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.