



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin **OPEL**
Astra F Sedan (T92)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

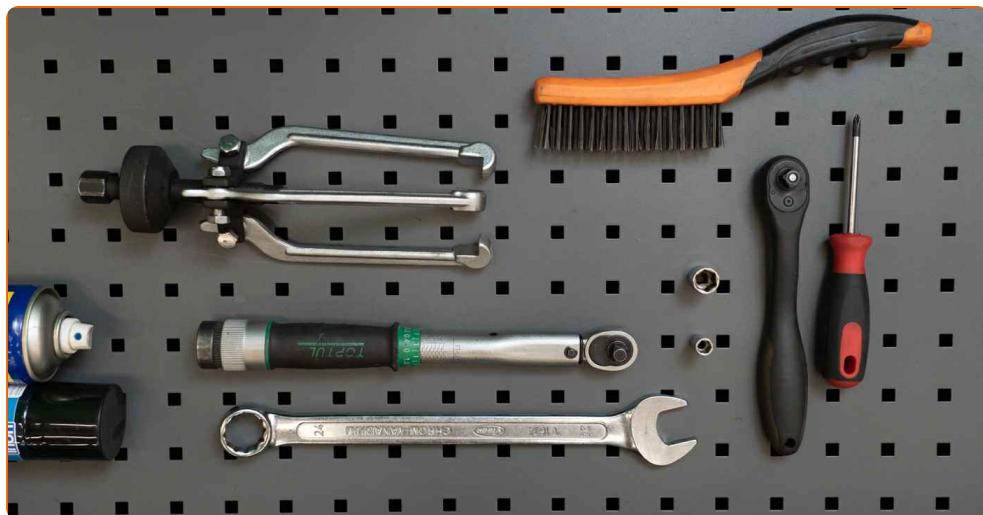
Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Astra F Sedan (T92) 1.7 TDS (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.7 D (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.4 i (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.4 Si (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.6 i (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.6 Si (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.8 i (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.8 i 16V (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 2.0 i (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.7 TD (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 2.0 i 16V (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.4 i 16V (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.6 i 16V (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.4 (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.6 (F19, M19)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – OPEL ASTRA F
SEDAN (T92). LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Yhdistelmäävain nro 24
- Hylyavain nro 8
- Hylyavain nro 13
- Kiintolenkkiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Ulosvetäjä
- Lokasuojan suojaapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: raitisilmasuodatin – OPEL Astra F Sedan (T92). AUTODOCin vinkki:

- Vaihda sisäilmansuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukeväällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalialia vaihtoajankohtaa.
- Huom! Kaikki työ OPEL Astra F Sedan (T92) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammuttettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Irrota tuulilasinpyyhkimen varressa olevien mutterien suojukset.



2

Puhdista pyyhkijänvarsien kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

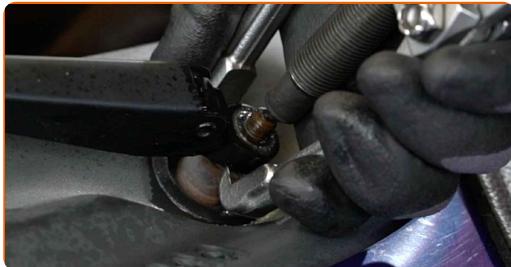


3

Ruuva tyylilasinpyyhkimien varsien kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

**4**

Irrota pyyhkimien varret. Käytä ulosvetäjää.

**5**

Avaa konepelti.

6

Käytä suojaapeittä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

7

Kierrä irti konepellin säleikön kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

**8**

Irrota vasemmalla oleva tuulilasin tuuletusritilä.



9

Poista tuulilasin pesimen rililä, joka sijaitsee oikealla puolella.

**10**

Irrota tuulilasin rililän tiiviste.

**11**

Puhdista muovipaneelin kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

**12**

Kierrä irti muovipaneelin kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 24.

**13**

Poista muovipaneeli.



14

Vapauta siitepölysuodattimen kiinnityssinkilät painamalla ne.

**15**

Irrota raitisilmasuodatin.

**16**

Kytke ilman uudelleenkierrätystila päälle.

17

Puhdista matkustamon ilmansuodattimen asennuskohta.

**18**

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – OPEL Astra F Sedan (T92). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääräntymistä.
- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – OPEL Astra F Sedan (T92).

19

Lukitse siitepolysuodattimen kiinnityspidikkeet paikalleen.



20

Asenna muovipaneeli.



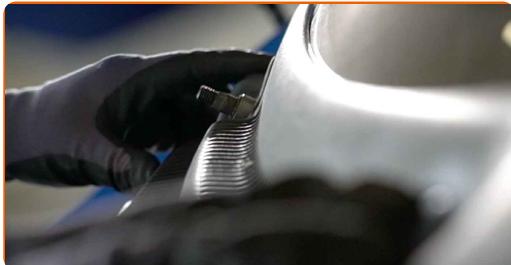
21

Kierrä kiinni muovipaneelin kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 24.



22

Asenna oikeanpuoleinen tuulilasinpyyhkimen säleikkö.

**23**

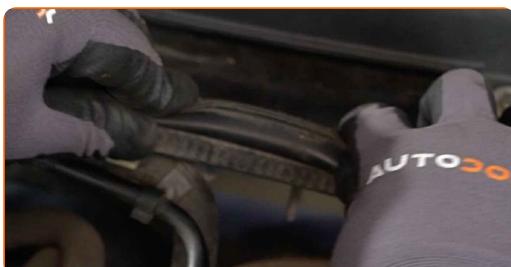
Asenna vasemmanpuoleinen tuulilasin tuuletusritilä.

**24**

Asenna konepellin ritolä ja varmista, että se on paikoillaan. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

**25**

Asenna konepellin ritolän tiiviste.

**26**

Ota suojaite pois.

27

Sulje konepelti.

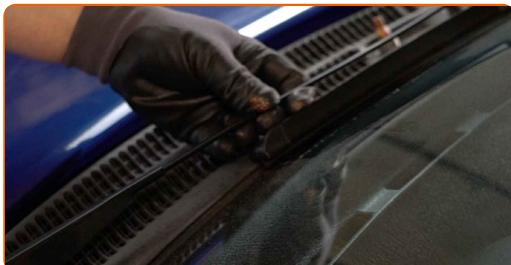
28

Käsittele tuulilasinpyyhkimen varren kiinnikkeet. Käytä kuperitahnaa.



29

Asenna pyyhkijänvarret.



30

Kiristää pyyhkijän varsien kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristää sitä 14 Nm vääntömomentilla.



31

Laita tuulilasinpyyhkien varsiin mutterien suojahatut paikoilleen.



32

Käynnistää sytytys.

33

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



34

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

ⓘ VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.