



Kuinka vaihtaa
ajovalopolttimo **OPEL**
Insignia A Sedan (G09)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

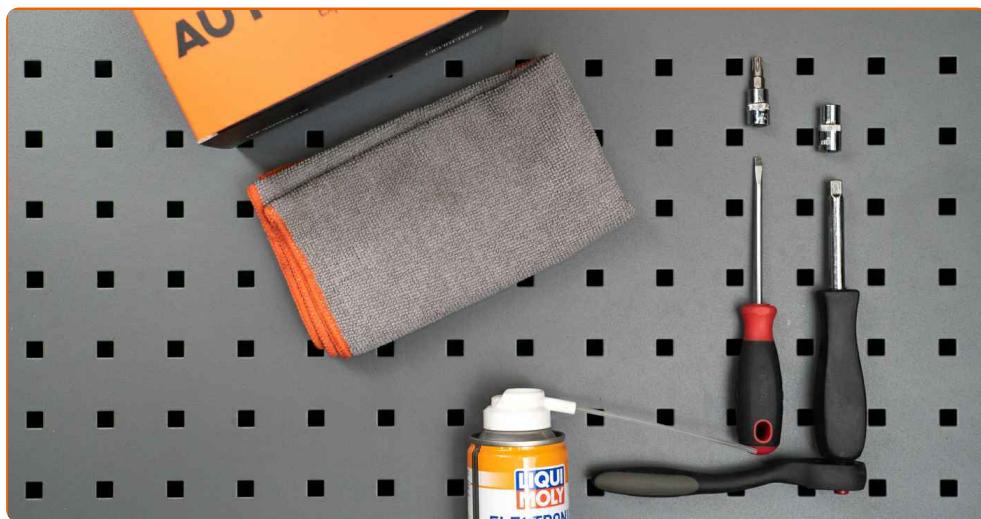
ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Insignia A Sedan (G09) 2.0 Turbo E85 (69), OPEL Insignia A Sedan (G09) 1.4 (69), OPEL Insignia A Sedan (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69), OPEL Insignia A Sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69), OPEL Insignia A Sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69), OPEL Insignia A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69), OPEL Insignia A Sedan (G09) 1.6 (69), OPEL Insignia A Sedan (G09) 1.8 (69), OPEL Insignia A Sedan (G09) 2.0 Turbo (69), OPEL Insignia A Sedan (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69), OPEL Insignia A Sedan (G09) 1.6 Turbo (69), OPEL Insignia A Sedan (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69), OPEL Insignia A Sedan (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69), OPEL Insignia A Sedan (G09) 1.4 LPG (69), OPEL Insignia A Sedan (G09) 1.6 SIDI (69)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

VAIHTO: AJOVALOPOLTTIMO – OPEL INSIGNIA A
SEDAN (G09). TARVITSEMASI TYÖKALUT:

- Elektroniikan puhdistusspray
- Hylyvain nro 7
- Torx-kärkihyly T30
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ajovalopolttimo – OPEL Insignia A Sedan (G09). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ajovalojen polttimoiden vaihtaminen suoritetaan samalla tavalla auton vasemmalle ja oikealle puolelle.
- Vaihda polttimet molempien ajovaloihin samalla kertaa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: AJOVALOPOLTTIMO – OPEL INSIGNIA A SEDAN (G09). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

- 1 Sammutta sytytys.
- 2 Avaa konepelti.
- 3 Käytä suojaapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.
- 4 Irrota imuletkun pidike. Käytä hylysyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.



- 5 Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.



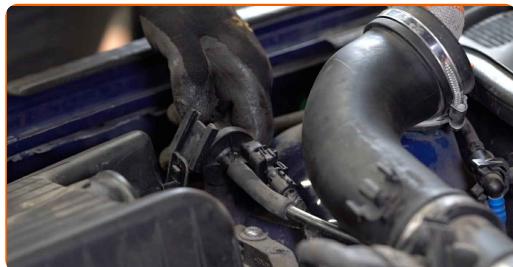
6

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.



7

Irrota ilmaletkun ja johdinsarjan ilmansuodattimen koteloon yhdistävät kiinnikkeet.



8

Irrota suodattimen kansi. Irrota suodatin suodattimen kotelosta.



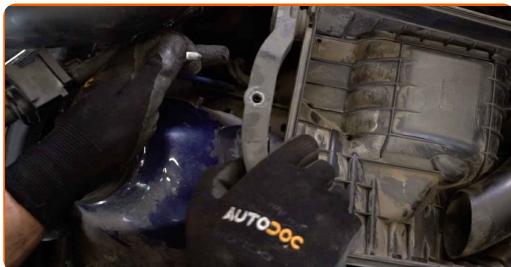
9

Irrota suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.



10

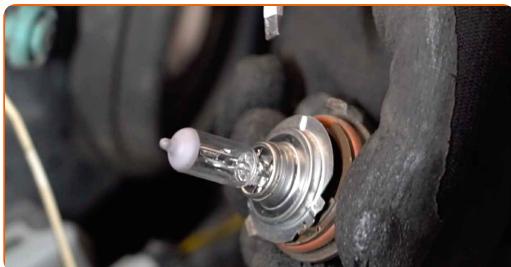
Irrota ilmansuodattimen kotelo.

**11**

Irrota polttimon kiinnitys käänämällä sitä noin 30 astetta. Irrota ajovalon asennuspaikassa oleva kanta.

**12**

Irrota vanha polttimo. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

**13**

Tarkista polttimon kannan napojen kunto. Vaihda se tarvittaessa.

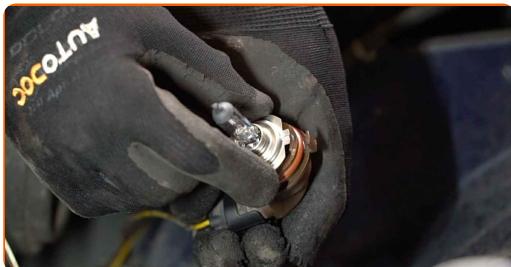
14

Puhdista polttimon kannan asennuspaikka. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.



15

Asenna kantaan uusi polttimo.

**Vaihto: ajovalopolttimo – OPEL Insignia A Sedan (G09). AUTODOC suosittelee:**

- Vältä polttimon lasiin koskemista. Polttimossa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa sen, että se ei välittämättä toimi kunnolla.

16

Kiinnitä polttimon kanta ajovalossa olevaan asennuspaikkaan. Kiristä polttimon kanta käänämällä sitä noin 30 astetta.



17

Asenna ilmansuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.



18

Kiinnitä suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.



19

Aseta suodatinpatruuna suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ajovalopolttimo – OPEL Insignia A Sedan (G09). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääräntymistä.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.

20

Aseta ilmansuodattimen suojuksen paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.



21

Kiinnitä ilmaletkun ja johdinsarjan ilmansuodattimen koteloon yhdistävät kiinnikkeet.



22

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.



23

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloonsa.



24

Kiristä huohotusletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.



25

Ota suojaapeite pois.

26

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

AJOVALOPOLTTIMO: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännössoikeudet.