



Kuinka vaihtaa jarrulevyt  
eteen **PEUGEOT 206**  
**Sedan**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT 206 Sedan 1.6 16V

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2

VAIHTO: JARRULEVYT – PEUGEOT 206 SEDAN.  
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitahna
- Yhdistelmäävain nro 13
- Hylsyavain nro 13
- Torx-kärkihylsy T30
- Torx-kärkihylsy T55
- Vannehyly nro 17
- Jarrusatulan männän käänötökalu
- Momenttiavain
- Kierreleuan väänin
- Iskulalitta
- Kuminuija
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

## Vaihto: jarrulevyt – PEUGEOT 206 Sedan. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihda jarrulevyt PEUGEOT 206 Sedan autoon aina pareittain akselia kohden osien kunnosta huolimatta. Tällä tavalla jarrutuksen tasaisuus saadaan varmistettua.
- Saman akselin molemmat jarrulevyt vaihdetaan samalla tavalla.
- Vaihda jarrulevyjä vaihdettaessa aina myös jarrupalat.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: JARRULEVYT – PEUGEOT 206 SEDAN. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

**1** Avaa konepelti.

**2** Käytä suojaiteitä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

**3** Irrota jarrunestesäiliön korkki.



**4** Tue pyörät kiiloilla.



**5**

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

**6**

Nosta auton keula ylös ja tue se.

**7**

Ruuvaa pyöränpultit irti.



#### Vaihto: jarrulevyt – PEUGEOT 206 Sedan. Vinkki:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

**8**

Irrota pyörä.



9

Puhdista jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



10

Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 13.




11

Avaa jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.



12

Irrota jarrusatula.

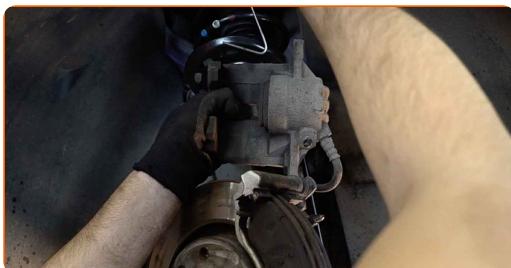

## Vaihto: jarrulevyt – PEUGEOT 206 Sedan. AUTODOC suosittelee:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irroittamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusyliinteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.


13

Irrota jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.



14

Puhdista jarrusatulan kannakkeen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

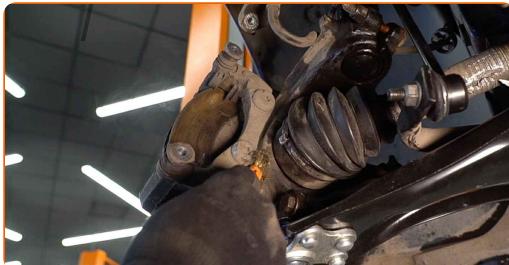

**15**


Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T55. Käytä kierreleuan väänintää.

**16**

Irrota jarrusatulan kehikko.

**17**

Puhdista jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

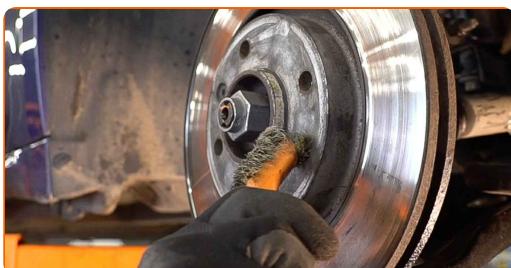**18**

Irrota jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä iskutaluttaa.



19

Irrota jarrulevyt. Käytä kuminujaa.



20

Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.



21

Asenna jarrulevyt.



22

Kiristä jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 9 Nm väantömomentilla.



23

Puhdista jarrusatulan kehikko liasta ja pölystä. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



#### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrulevyt – PEUGEOT 206 Sedan. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

24

Asenna jarrusatulan kehikko paikoilleen.



25

Kiinnitä jarrusatulan kehikko. Käytä Torx-avainta T55. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 105 Nm väentömomentilla.



26

Käsittele jarrusatulan mäntä. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



#### AUTODOC suosittlee:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

27

Paina jarrusatulan mäntä sisään. Käytä jarrusatulan männän käänötökalua.



28

Asenna jarrupalat.




29

Asenna jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se. Käytä yhdistelmäävainta nro 13. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 30 Nm väiantömomentilla.




30

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuperitahnaa.

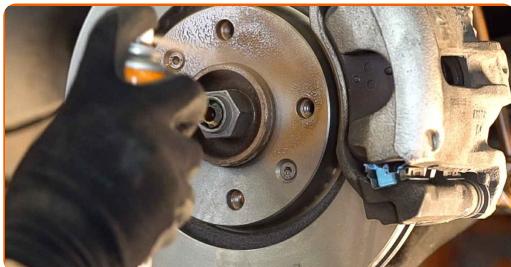

31

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

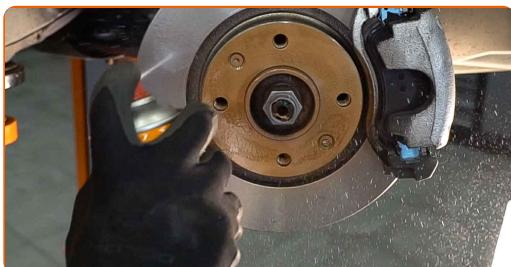

#### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrulevyt – PEUGEOT 206 Sedan. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

32

Asenna pyörä.



Vaihto: jarrulevyt – PEUGEOT 206 Sedan. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Jotta vältät loukaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

33

Ruuva pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylystä nro 17.



34

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 100 Nm väentömomentilla.




#### AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Vaihto: jarrulevyt – PEUGEOT 206 Sedan. Tarkista jarrunesteen taso säiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

35

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni.

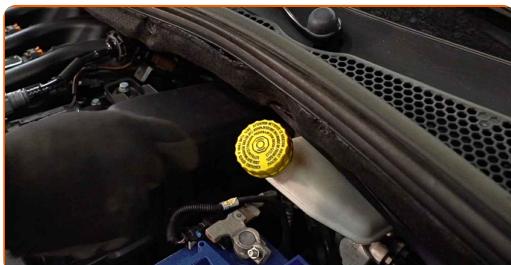

36

Ota suojaapeite pois.

37

Sulje konepelti.

## Vaihto: jarrulevyt – PEUGEOT 206 Sedan. AUTODOCin vinkki:

- Paina jarrupoljinta useita kertoja moottorin ollessa pois päältä, kunnes tunnet merkittävän vastukse.

38

Poista tunkit ja kiilat.



**HYVÄÄ TYÖTÄ!**

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**JARRULEVYT: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUUVAPAUUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.