



Kuinka vaihtaa  
raitisilmasuodatin  
**PEUGEOT PARTNER**  
**Umpikori (5)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) 2.0 HDi, PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) 1.4 BiFuel, PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) 1.9 D 4x4, PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) 2.0 HDi 4x4, PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) 1.6 HDi 90, PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) 1.6 Bioflex, PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) 1.6, PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) 1.8, PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) Electric, PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) 1.6 HDI 92

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

Vaihto: raitisilmansuodatin – PEUGEOT PARTNER Umpikori (5). Työkalut, joita saatat tarvita:

- Vaihda sisäilmansuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Huom! Kaikki työ PEUGEOT PARTNER Umpikori (5) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Irroita sisäilmansuodattimen kotelon suojus.



2

Irroita sisäilmansuodatin.




### Vaihto: raitisilmasuodatin – PEUGEOT PARTNER Umpikori (5). Vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

**3**

Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

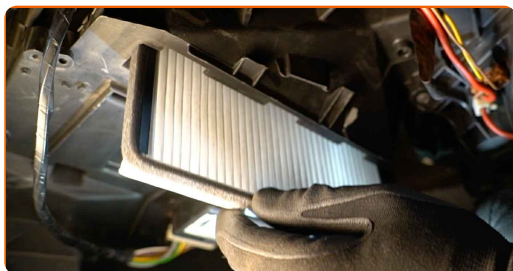

### Vaihto: raitisilmasuodatin – PEUGEOT PARTNER Umpikori (5). Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.

**4**

Asenna sisäilmasuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

**5**

Käynnistä sytytys.

6

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

7

Sammuta sytytys.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.