



Kuinka vaihtaa
pyyhkijänsulat eteen
PEUGEOT Traveller (V_)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT Traveller (V_) 1.6 BlueHDi 95, PEUGEOT Traveller (V_) 1.6 BlueHDi 115, PEUGEOT Traveller (V_) 2.0 BlueHDi 150, PEUGEOT Traveller (V_) 2.0 BlueHDi 180, PEUGEOT Traveller (V_) 1.5 BlueHDi 100, PEUGEOT Traveller (V_) 1.5 BlueHDi 120, PEUGEOT Traveller (V_) 2.0 BlueHDi 120, PEUGEOT Traveller (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

Vaihto: pyyhkijänsulat – PEUGEOT Traveller (V_). AUTODOC suosittelee:

- Vaihda etu pyyhkijänsulat aina pareittain. Tällä tavalla saadaan varmistettua että tuulilasi puhdistuu tehokkaasti ja yhtenäisesti.
- Älä sekoita kuljettajan ja matkustajan puoleisia pyyhkijänsulkiä keskenään.
- Molemmat pyyhkijänsulat vaihdetaan samalla tavalla.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – PEUGEOT Traveller (V_)

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Käynnistä sytytys. Laita tuulilasinpyyhkimet huoltoasentoon.



2

Sammuta sytytys. Huoltotilassa pyyhkijät ovat pystyasennossa.

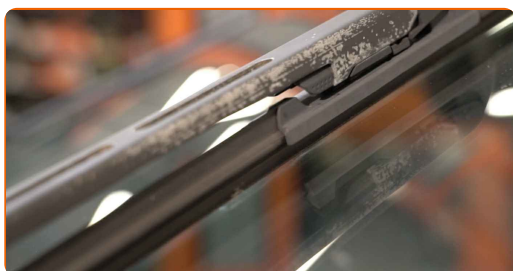

3 Valmistelemme uudet tuulilasipyyhkijät.



4 Vedä pyyhkijänvarrtta pois päin lasista kunnes se ei enää tule.



5 Paina klipsiä.



6 Irrota sulka pyyhkimen varresta.



Vaihto: pyyhkijänsulat – PEUGEOT Traveller (V_). Ammattilaiset suosittelivat:

- Kun vaihdat pyyhkimen sulkaa, varo ettei pyyhkimen varsi osu lasiin, koska varressa on jousi.

7

Asenna uusi pyyhkijän sulka ja paina varovaisesti pyyhkijän vartta lasia pitkin alaspäin.



Vaihto: pyyhkijänsulat – PEUGEOT Traveller (V_). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Älä kosketa pyyhkijänsulkia jotta niiden työpintojen grafiittipäällyste ei vaurioituisi.
- Varmista että pyyhkijänsulan kumi pysyy tiukasti kiinni lasissa koko matkan ajan.

8

Käynnistä sytytys.

9

Käännä lasinpyyhkijän vipu ala-asentoon. Kun teet näin, vaihdat tuulilasinyyhkijät huoltotilasta käyttötilaan.

10

Tarkasta pyyhkijöiden toiminta asennuksen jälkeen. Sulkien ei tulisi mennä ristiin tai pomppia tuulilasilla.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

PYYHKIJÄNSULAT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.