



Kuinka vaihtaa  
ilmansuodattimen  
**Toyota Prius 2**-autoon –  
vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:  
TOYOTA PRIUS Viistoperä (NHW20\_) 1.5 (NHW2\_)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – TOYOTA PRIUS 2.  
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



• Mikrokuitupyyhe

• Lokasuojan suojaeite

**OSTA TYÖKALUJA**

### Vaihto: ilmansuodattimen – Toyota Prius 2. AUTODOC suosittelee:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ Toyota Prius 2 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

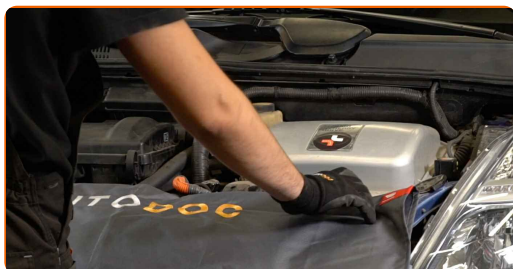


3

Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.

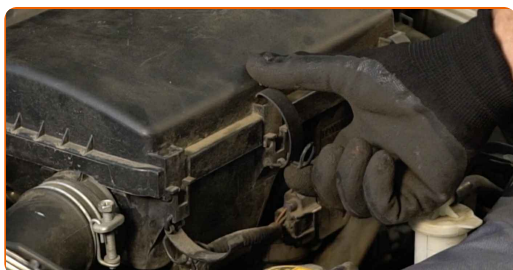


4

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

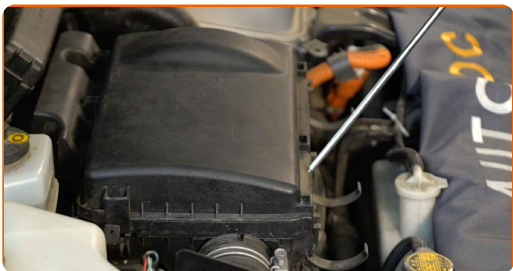

5

Nosta ilmansuodattimen kotelon kansi hieman.

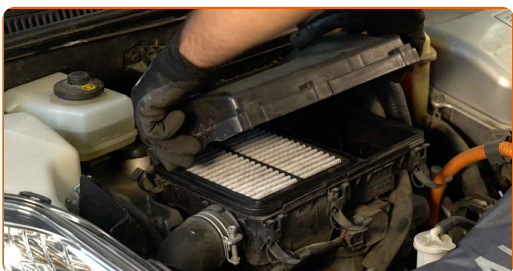


6

Irraita suodatin suodattimen kotelosta.




7

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

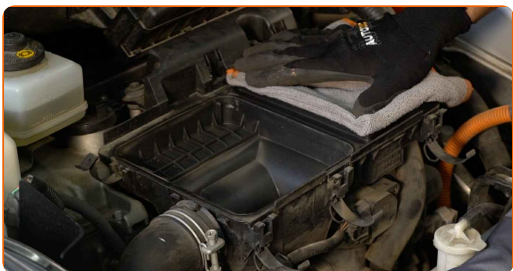

8

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

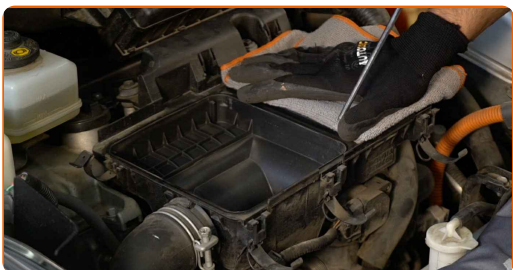


### Vaihto: ilmansuodattimen – Toyota Prius 2. Ammattilaiset suosittelevat:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.


9

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.

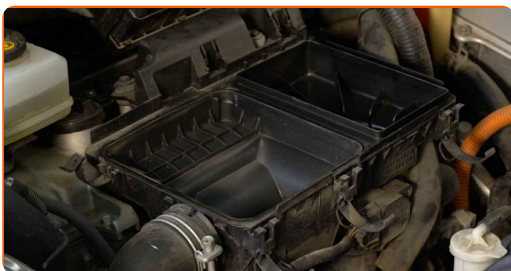

10

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

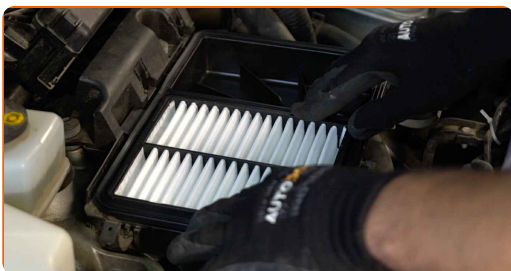


### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – Toyota Prius 2. Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.


11

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

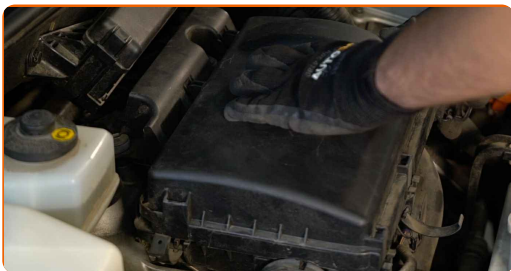

12

Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.

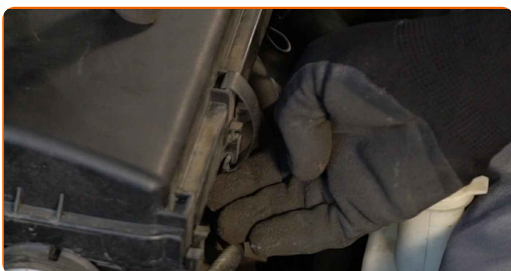

13

Ota suojapeite pois.



14

Sulje konepelti.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA TOYOTA-AUTOON**

**ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA**



**VALITSE AUTONOSAT TOYOTA PRIUS 2 -MALLIIN**

**ILMANSUODATTIMEN TOYOTA-AUTOON: OSTA NYT**

**ILMANSUODATTIMEN TOYOTA PRIUS 2 -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.