



Kuinka vaihtaa jarrulevyt
eteen **Toyota Prius 2-**
autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO

 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
TOYOTA PRIUS Viistoperä (NHW20_) 1.5 (NHW2_)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: JARRULEVYT – TOYOTA PRIUS 2. TYÖKALUT,
JOITA SAATAT TARVITA:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitahna
- Yhdistelmäavain nro 13
- Yhdistelmäavain nro 17
- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 17
- Vannehylsy nro 21
- Jarrusatulan männän kääntötyökalu
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Kierreleuan väännin
- Kuminuija
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: jarrulevyt – Toyota Prius 2. AUTODOC suosittelee:

- Vaihda jarrulevyt Toyota Prius 2 autoon aina pareittain akselia kohden osien kunnosta huolimatta. Tällä tavalla jarrutuksen tasaisuus saadaan varmistettua.
- Saman akselin molemmat jarrulevyt vaihdetaan samalla tavalla.
- Vaihda jarrulevyjä vaihdettaessa aina myös jarrupalat.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: JARRULEVYT – TOYOTA PRIUS 2. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1

Avaa konepelti. Irrota jarrunestesäiliön korkki.

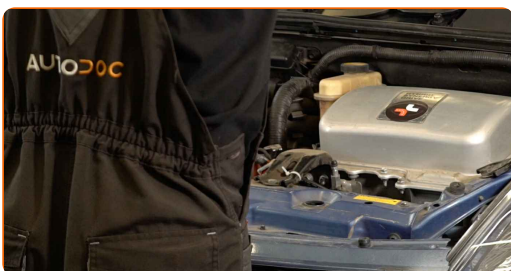


2


Tue pyörät kiiloilla.

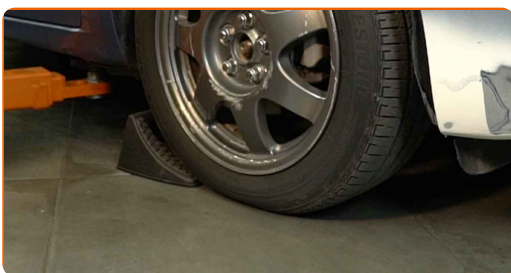

3 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 21.

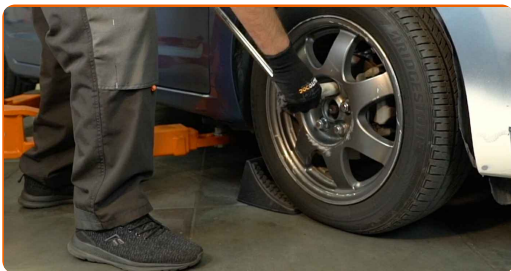

4 Nosta auton keula ylös ja tue se.

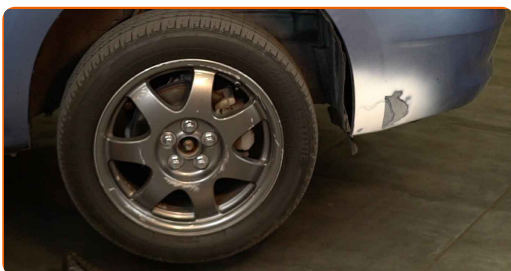


5 Ruuvaa pyöränpultit irti.




AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Toyota Prius 2

6 Irrota pyörä.

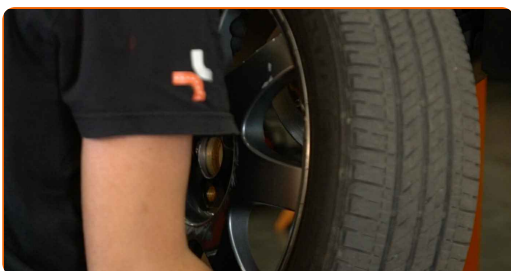


7 Avaa jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.

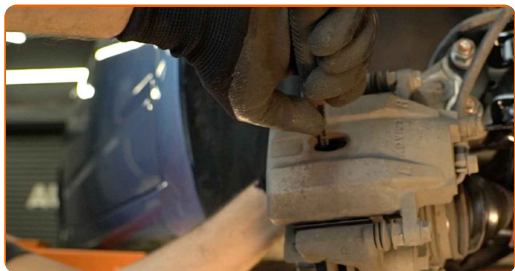


8 Puhdista jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.



9 Iroita jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 13. Käytä yhdistelmäavainta nro 17.

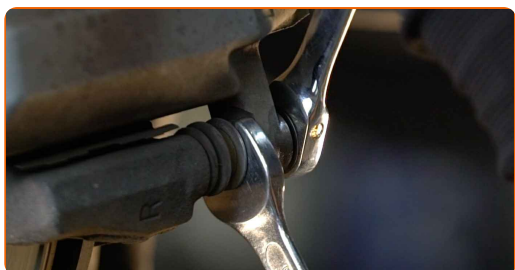

10 Iroita jarrusatula.

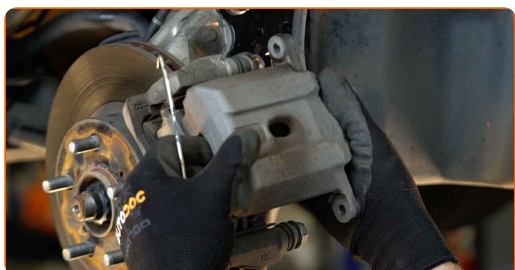


Vaihto: jarrulevyt – Toyota Prius 2. Ammattilaiset suosittelevat:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irroittamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusylinteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.
- Tarkista jarrusatulan tuki, jarrusatulan liikutapit ja liikutappien kumit. Puhdista ne. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.

11

Irraita jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.

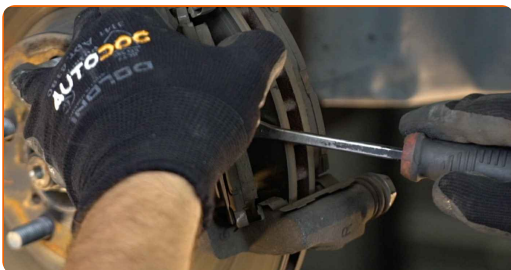


12


Puhdista jarrusatulan kannakkeen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.



13 Irroita jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kierreleuan väännintä. Käytä kiintolenkkiavainta.

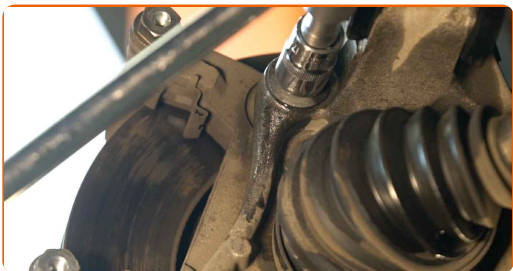


14 Irroita jarrusatulan kehikko.

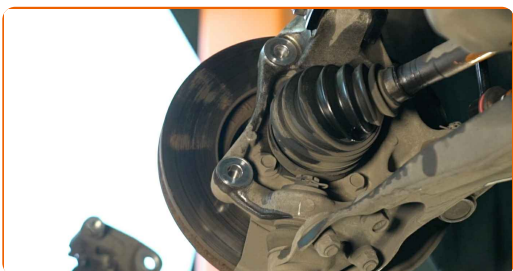

15 Puhdista jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



16 Irroita jarrulevyt. Käytä kuminuijaa.

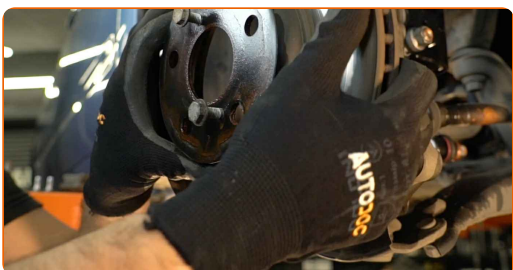


17

Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.



18

Asenna jarrulevyt.

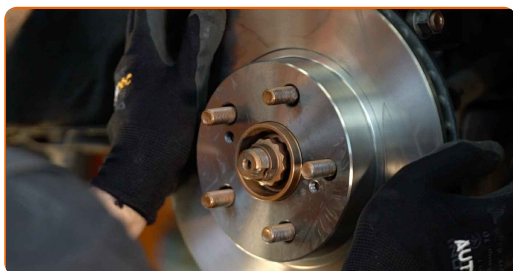

19

Puhdista jarrusatulan kehikko liasta ja pölystä. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.




Vaihto: jarrulevyt – Toyota Prius 2. AUTODOC suosittelee:


- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

20

Asenna jarrusatulan kehikko paikoilleen.

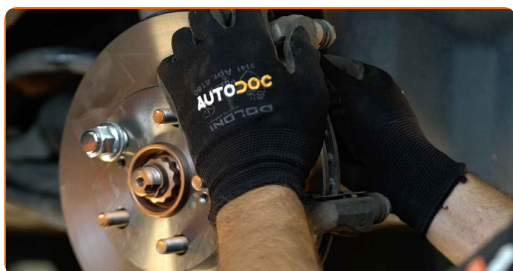

21 Kiinnitä jarrusatulan kehikko. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 109 Nm vääntömomentilla.

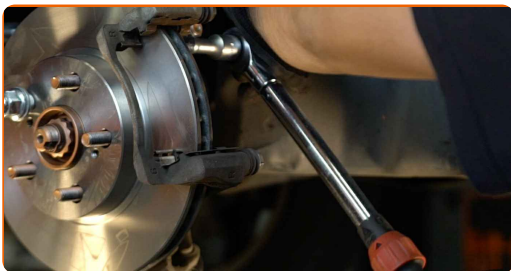


22 Käsittele jarrusatulan mäntä. Käytä jarrunpuhdistusainetta.


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrulevyt – Toyota Prius 2. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

23 Paina jarrusatulan mäntä sisään. Käytä jarrusatulan männän kääntötyökalua.

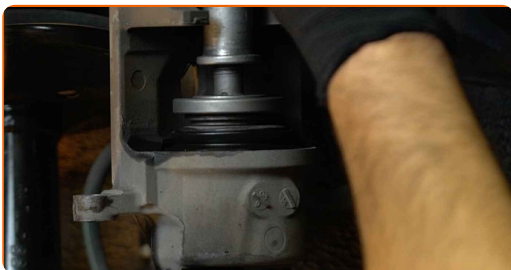


24 Asenna jarrupalat.

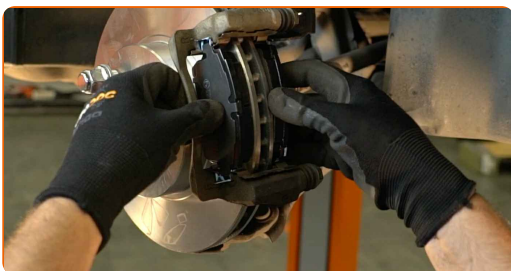


- 25** Asenna jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 35 Nm vääntömomentilla.



- 26** Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.

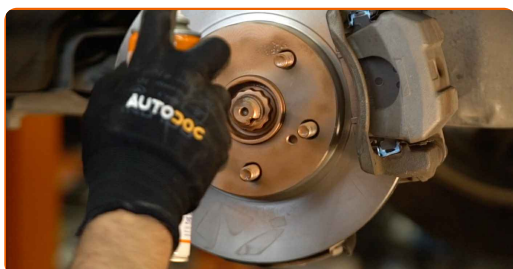


- 27** Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

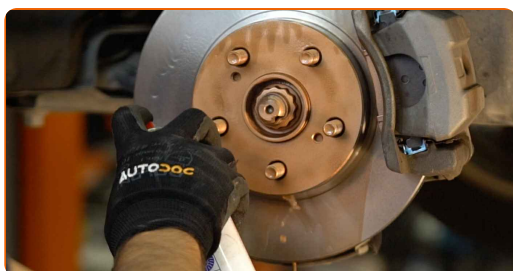

Vaihto: jarrulevyt – Toyota Prius 2. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

- 28** Asenna pyörä.

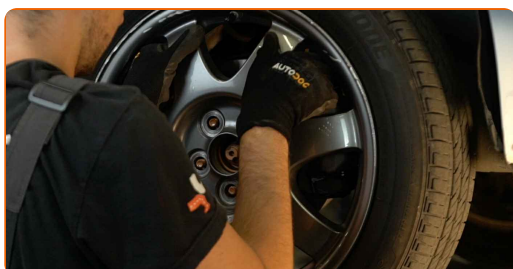

Vaihto: jarrulevyt – Toyota Prius 2. Vinkki:


29 Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 21.



30 Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 103 Nm vääntömomentilla.




31 Poista tunkit ja kiilat.

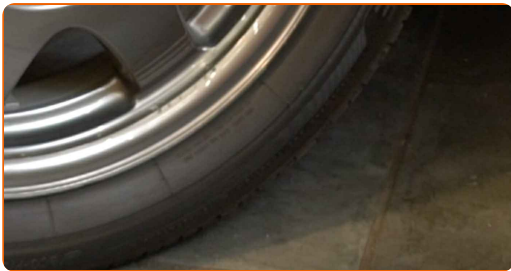

AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Vaihto: jarrulevyt – Toyota Prius 2. Tarkista jarrunesteen taso säiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

32 Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni.

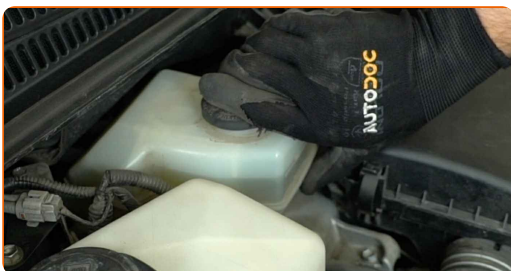

AUTODOC suosittelee:

- Toyota Prius 2 – Paina jarrupoljinta useita kertoja moottorin ollessa sammutettuna, kunnes tunnet vastustuksen kasvaneen.

33

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! [KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA TOYOTA-AUTOON

JARRULEVYT: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT TOYOTA PRIUS 2 -MALLIIN

JARRULEVYT TOYOTA-AUTOON: OSTA NYT

**JARRULEVYT TOYOTA PRIUS 2 -AUTOON: PARHAAT DIILIT
& TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.