


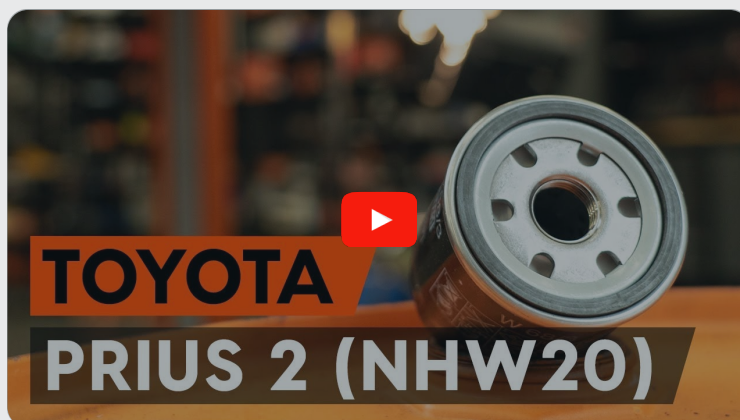

Kuinka vaihtaa  
moottoriöljy ja  
öljynsuodatin **Toyota**  
**Prius 2**-autoon – vaihto-  
ohje

## OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA Starlet II Hatchback (P60) 1.0, TOYOTA Starlet II Hatchback (P60) 1.2 S, TOYOTA Starlet II Hatchback (P60) 1.3 S, TOYOTA Starlet II Farmari (KP60) 1.0, TOYOTA Starlet III Hatchback (P70) 1.0, TOYOTA Starlet III Hatchback (P70) 1.3, TOYOTA Starlet IV Hatchback (P80) 1.3 12V KAT, TOYOTA Corolla IV Hatchback (E70) 1.3, TOYOTA Corolla IV Sedan (E70) 1.3, TOYOTA Corolla IV Farmari (E70) 1.3 (KE70), TOYOTA Corolla V Liftback (E80) 1.3, TOYOTA Corolla V Liftback (E80) 1.6, TOYOTA Corolla V FX Hatchback (E80) 1.6 GT 16V (AE82\_), TOYOTA Corolla V Sedan (E80) 1.3, TOYOTA Corolla V Sedan (E80) 1.6, (+ 264)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN –  
TOYOTA PRIUS 2. TARVITSEMASI TYÖKALUT:

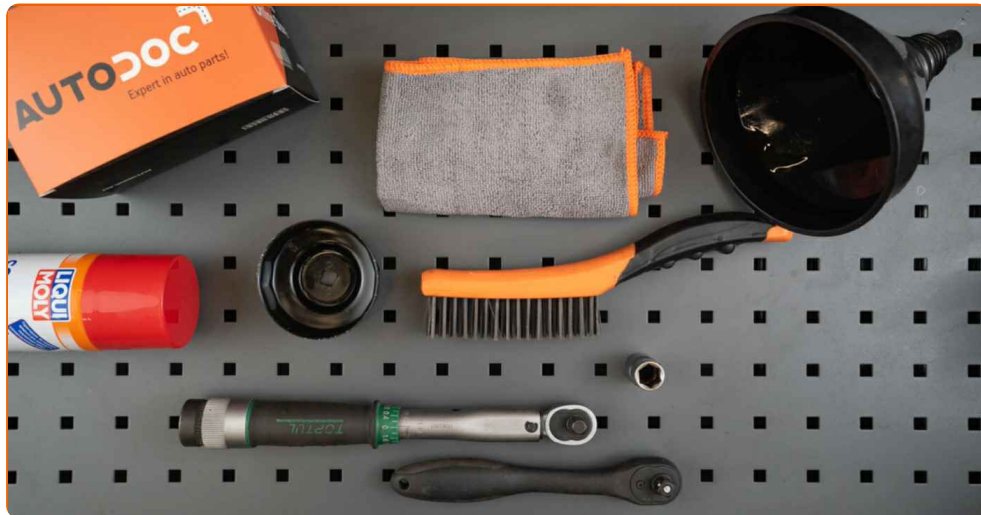

- Teräsharja
- Yleispuhdistussuihke
- Öljynsuodattimen kuppiavain 76-14F
- Hylysavain nro 14
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Öljypohja
- Suppilo
- Lokasuojan suojapeite

**OSTA TYÖKALUJA**


## Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Toyota Prius 2. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Huom! Kaikki työ Toyota Prius 2 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.

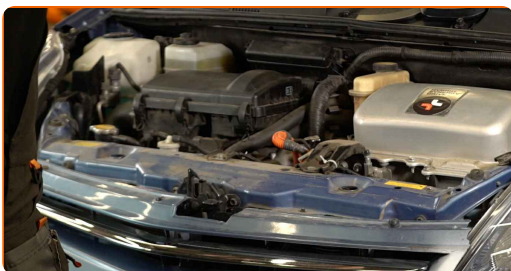


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

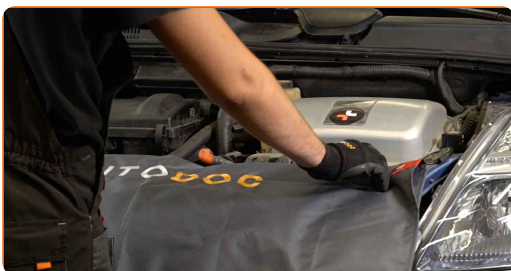

3

Irrota öljysäiliön korkki.

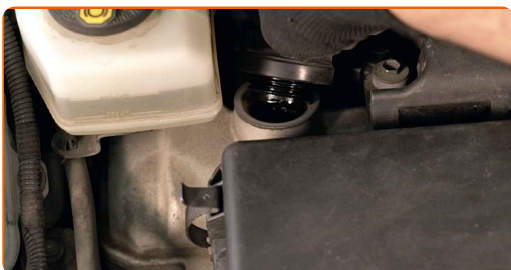

4

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.




Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Toyota Prius 2. AUTODOC suosittelee:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.


5

Laita vähintään 5-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.

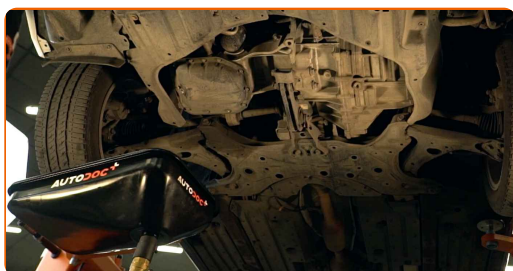

6

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

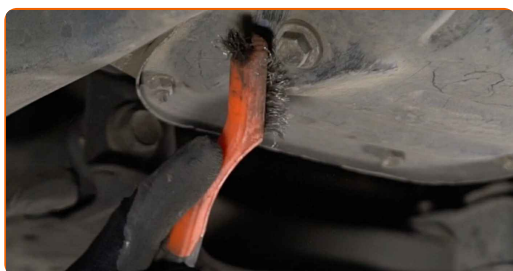


7

Irroita valumatulppa. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.



8

Valuta käytetty öljy pihalle.

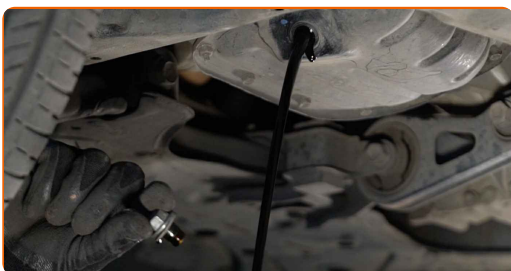


### Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Toyota Prius 2. Vinkki:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.
- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.

9

Valmistelevä astia vanhaa öljynsuodatinta varten.

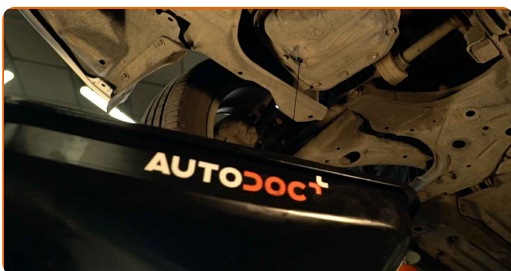


10

Ruuvaa öljynsuodatin irti. Käytä hylsyä 76-14F. Käytä kiintolenkkiavainta.



11

Laita vanha öljynsuodatin astiaan.

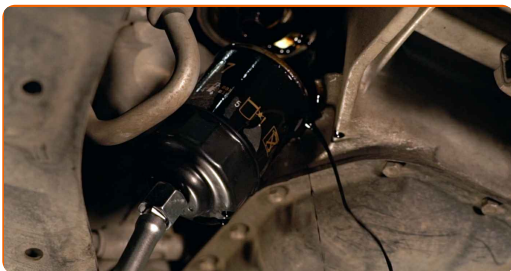


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Toyota Prius 2. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Nosta astiaa ylös. Öljy valuu poistoaukosta heti, kun olet poistanut öljynsuodattimen.


12

Puhdista paikka, jonne öljynsuodatin asennetaan. Käytä yleispuhdistussprayta.

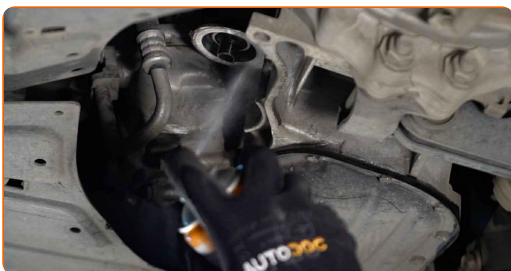


13

Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.

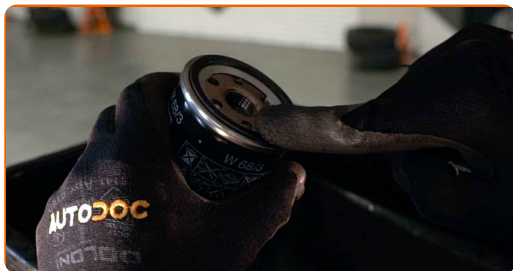

14

Asenna uusi suodatin paikoilleen. Käytä hylsyä 76-14F. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 23 Nm vääntömomentilla.

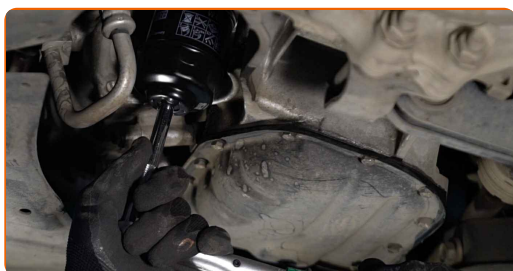


### Huomio!

- Pidä huoli, että asennat suodattimen oikein. Älä sekoita osan eri puolia.


15

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue.

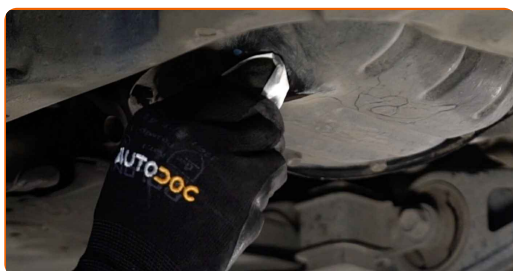

16

Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 27 Nm vääntömomentilla.

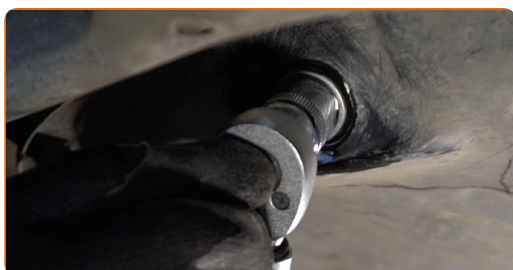





**17** Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.



**18** Laske autoa.

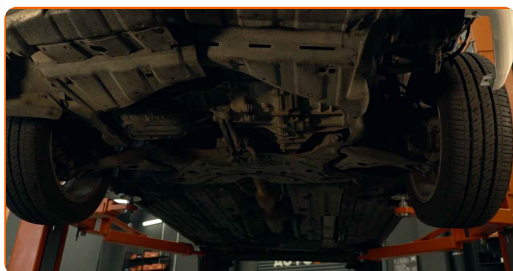


**19** Irroita öljynsuodattimen suojus.

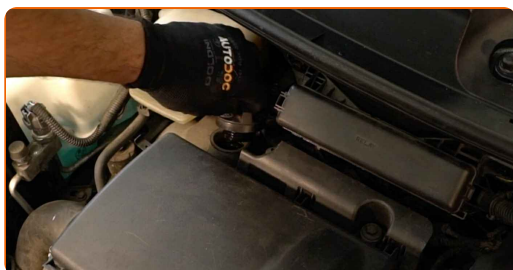

**20** Aseta suppilo.



**21** Kaada öljy moottoriin öljysäiliön läpi. Tarvittava öljyn määrä: 4.7 l.

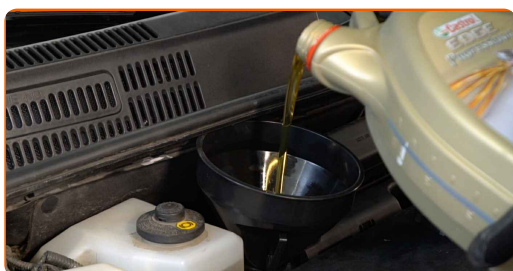


## Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Toyota Prius 2. AUTODOCin vinkki:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

22

Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.

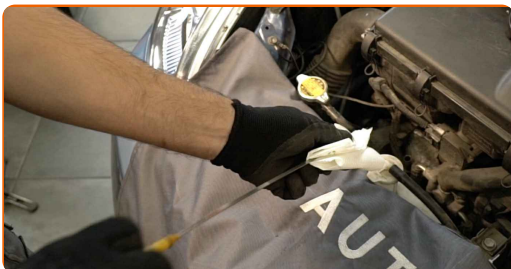


## Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

23

Asenna öljynsuodattimen suojus paikoilleen.

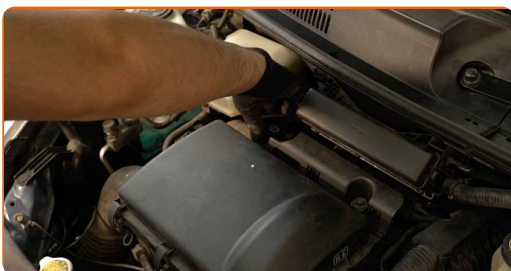

24

Kiristä öljysäiliön korkki.




25

Käytä moottoria muutama minuutti. Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.



26

Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.

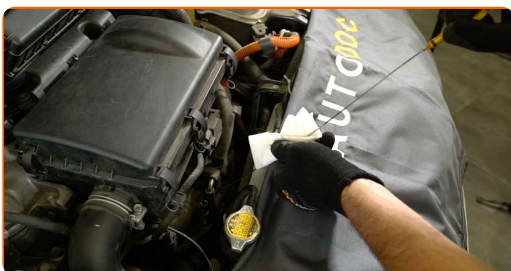

### Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

27

Ota suojapeite pois.



28

Sulje konepelti.



Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Toyota Prius 2. Ammattilaiset suosittelevat:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA TOYOTA-AUTOON**

**ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

[VALITSE AUTONOSAT TOYOTA PRIUS 2 -MALLIIN](#)[ÖLJYNSUODATIN TOYOTA-AUTOON: OSTA NYT](#)[ÖLJYNSUODATIN TOYOTA PRIUS 2 -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET](#)

## VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.