



Kuinka vaihtaa  
pyyhkijänsulat eteen  
**Toyota RAV4 II**-autoon –  
vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA CAMRY Liftback (\_V1\_) 1.8 (SV10\_), TOYOTA Camry Sedan (\_V1\_) 1.8 (SV10\_), TOYOTA Camry Sedan (\_V1\_) 2.0 (SV11\_), TOYOTA Camry Sedan (\_V1\_) 2.2, TOYOTA Camry Sedan (\_V1\_) 3.0, TOYOTA Camry Farmari (\_V1\_) 2.2, TOYOTA Camry Farmari (\_V1\_) 3.0, TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7\_, KZJ7\_, HZJ7\_, BJ7\_, LJ7\_, RJ7\_) 3.0 TD, TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (\_J7\_) 3.0 TD (KZJ70\_), TOYOTA CELICA (ST20\_, AT20\_) 1.8 i 16V, TOYOTA CELICA (ST20\_, AT20\_) 2.0 i 16V, TOYOTA CELICA (ST20\_, AT20\_) 2.0 i Turbo 4WD, TOYOTA LAND CRUISER 90 (\_J9\_) 3.4 i 24V, TOYOTA LAND CRUISER 90 (\_J9\_) 3.0 TD, TOYOTA CAMRY Liftback (\_V1\_) 1.8 Turbo-D (CV10\_), (+ 136)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

### Vaihto: pyyhkijänsulat – Toyota RAV4 II. Vinkki:

- Vaihda etu pyyhkijänsulat aina pareittain. Tällä tavalla saadaan varmistettua että tuulilasi puhdistuu tehokkaasti ja yhtenäisesti.
- Älä sekoita kuljettajan ja matkustajan puoleisia pyyhkijänsulkiä keskenään.
- Molemmat pyyhkijänsulat vaihdetaan samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: PYYHKIJÄNSULAT – TOYOTA RAV4 II. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

**1**

Valmistele uudet tuulilasinpyyhkijät.

**2**

Vedä pyyhkijänvarrtta pois päinlasista kunnes se ei enää tule.


**3**

Paina klipsiä.



4

Irrota sulka pyyhkimen varresta.

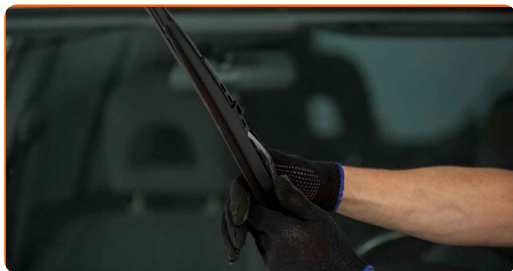

#### Vaihto: pyyhkijänsulat – Toyota RAV4 II. AUTODOC suosittelee:

- Kun vaihdat pyyhkimen sulkaa, varo ettei pyyhkimen varsi osu lasiin, koska varressa on jousi.

5

Asenna uusi pyyhkijän sulka ja paina varovaisesti pyyhkijän vartta lasia pitkin alaspäin.



#### Vaihto: pyyhkijänsulat – Toyota RAV4 II. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:


- Älä kosketa pyyhkijänsulkia jotta niiden työpintojen grafiittipäällyste ei vaurioituisi.
- Varmista että pyyhkijänsulan kumi pysyy tiukasti kiinni lasissa koko matkan ajan.

6

Käynnistä sytytys.

7

Tarkasta pyyhkijöiden toiminta asennuksen jälkeen. Sulkien ei tulisi mennä ristiin tai pomppia tuulilasilla.

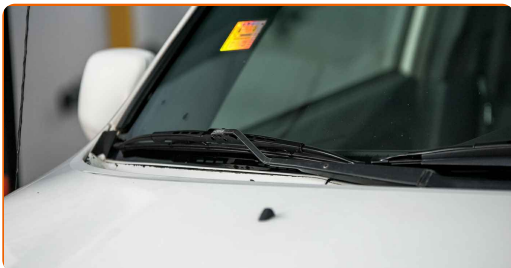**HYVÄÄ TYÖTÄ!** [KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA TOYOTA-AUTOON**

**PYYHKIJÄNSULAT: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT TOYOTA RAV4 II -MALLIIN**

**PYYHKIJÄNSULAT TOYOTA-AUTOON: OSTA NYT**

**PYYHKIJÄNSULAT TOYOTA RAV4 II -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.