



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen
Toyota RAV4 III-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 4WD (ACR38), TOYOTA Camry Sedan (_V4_) 3.5 (GSV40_), TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_) 3.5 (GSR50_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 4WD (ACA30_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 (ACA33), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 3.5 4WD (GSA33), TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_) 2.4 (ACR50_), TOYOTA Avalon Sedan (_X3_) 3.5 (GSX30_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.5 4WD, TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.5, TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 3.5 4WD, TOYOTA Camry Sedan (_V4_) 3.5, TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) 2.0 (AZT270_)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – TOYOTA RAV4 III.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaapeite

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: ilmansuodattimen – Toyota RAV4 III. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ Toyota RAV4 III -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.

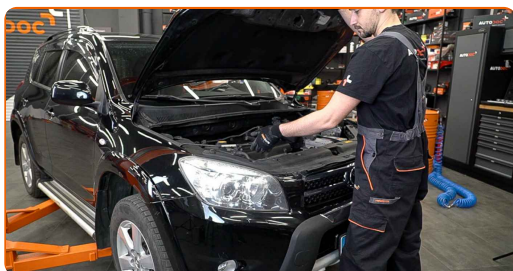

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

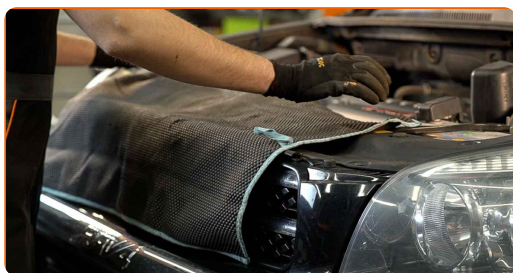

3

Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.



4

Nosta ilmansuodattimen kotelon kansi hieman.




5

Irraita suodatin suodattimen kotelosta.




6

Ruuvaa ilmansuodattimen kumikurkun pidike ja kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

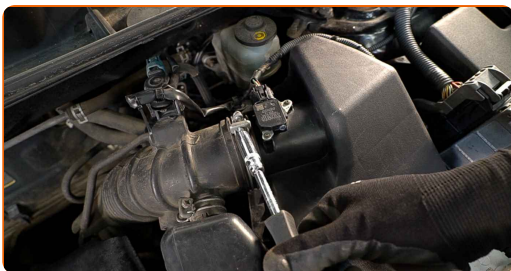

7

Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.

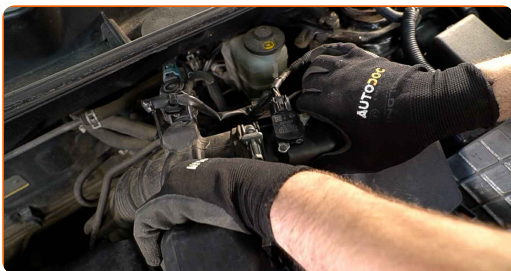


8

Irraita suodattimen kansi.

9

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

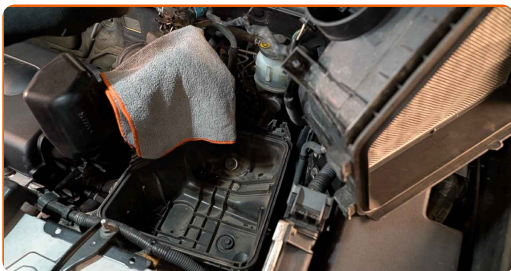

10

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.



Vaihto: ilmansuodattimen – Toyota RAV4 III. Ammattilaiset suosittelevat:


- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

11

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.

12

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

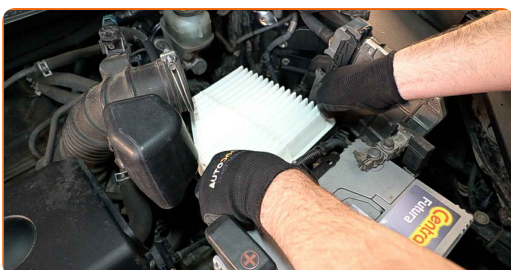


Vaihto: ilmansuodattimen – Toyota RAV4 III. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Toyota RAV4 III – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.

13

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

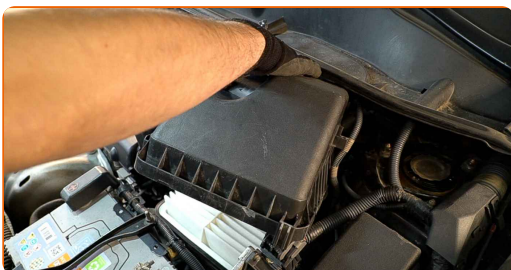


14

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.




15

Kiristä huuhotusletkun pidike. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

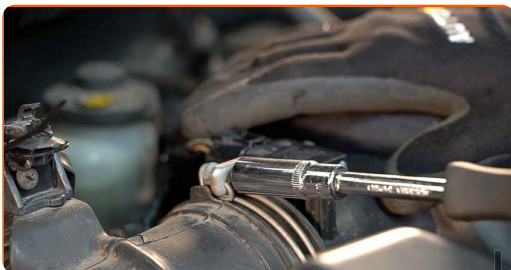


16

Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.

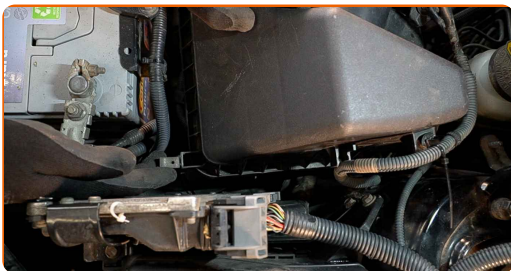


17

Ota suojapeite pois.

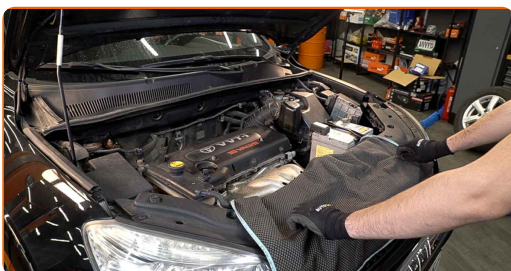

18

Sulje konepelti.

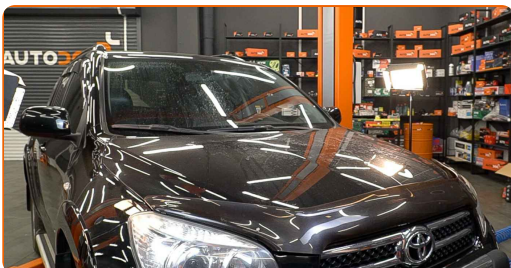

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA TOYOTA-AUTOON

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT TOYOTA RAV4 III -MALLIIN

ILMANSUODATTIMEN TOYOTA-AUTOON: OSTA NYT

**ILMANSUODATTIMEN TOYOTA RAV4 III -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.