



Kuinka vaihtaa  
joustintuki eteen **Toyota**  
**RAV4 III**-autoon – vaihto-  
ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.4 4WD (ACR38), TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.0 4WD (ACA30\_), TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.2 D 4WD (ALA30\_), TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 3.5 4WD (GSA33), TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.2 D (ALA35\_), TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 3.5 4WD

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: JOUSTINTUEN – TOYOTA RAV4 III. LUETTELO  
TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparilahna
- Yhdistelmäavain nro 22
- Hylsyavain nro 14
- Hylsyavain nro 17
- Hylsyavain nro 19
- Hylsyavain nro 22
- Vannehylsy nro 21
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Kierreleuan väännin
- Yleiskäyttöinen hihnapyörän pidin
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Vaihteistonostin
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

**OSTA TYÖKALUJA**


### Vaihto: joustintuen – Toyota RAV4 III. AUTODOC suosittelee:

- Molemmat etujousituksen joustintuet täytyy vaihtaa yhtä aikaa.
- Etujousituksen oikea ja vasen joustintuki vaihdetaan samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: JOUSTINTUEN – TOYOTA RAV4 III. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:


1

Avaa konepelti.

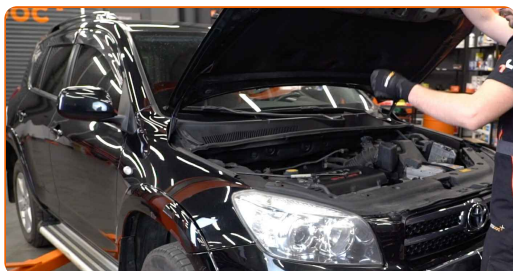


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

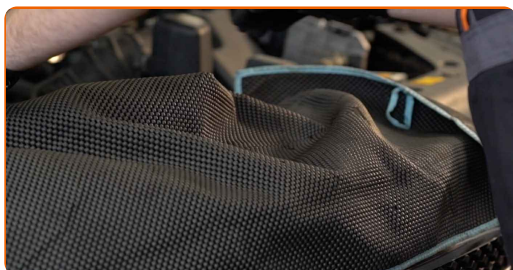


3

Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

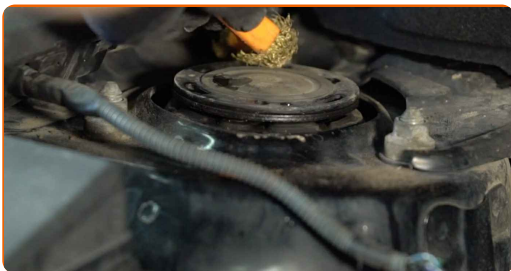


4

Löysää joustintuen kiinnityksen ylempää kiinnikettä. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.

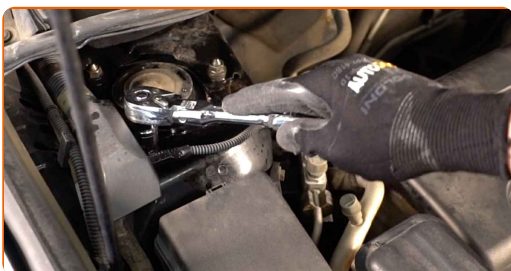


5

Tue pyörät kiiloilla.

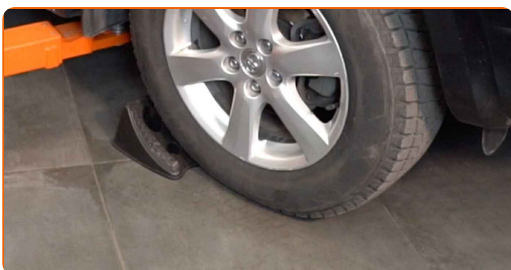

6

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 21.

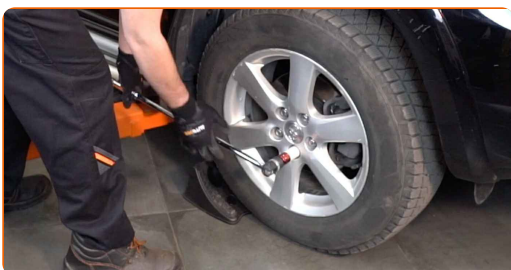

7

Nosta auton keula ylös ja tue se.



8

Ruuvaa pyöränpultit irti.




Vaihto: joustintuen – Toyota RAV4 III. Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.


9

Irrota pyörä.

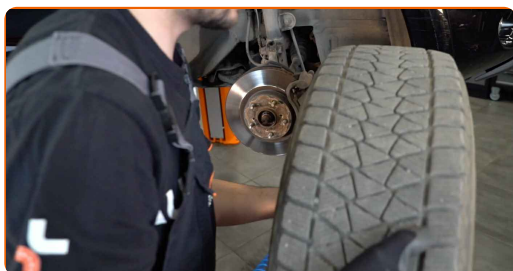

10


Puhdista kallistuksenvakaajan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

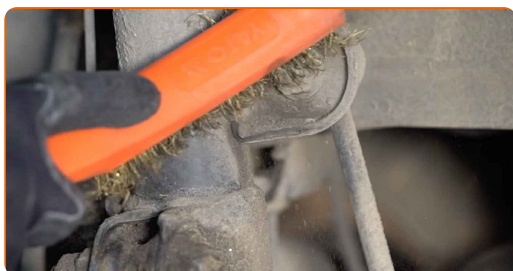




11

Irroita mutteri ja irroita kallistuksenvakaajan yhdystanko iskunvaimentimesta. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

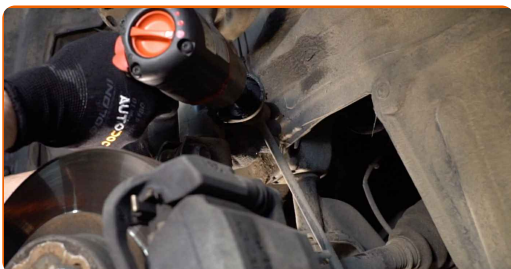


12

Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät joustintuen ohjausniveleen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

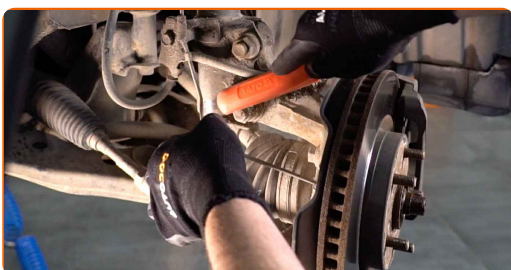


13

Irroita jarruletkun kannatin iskunvaimentimesta. Käytä hylsyä nro 14.

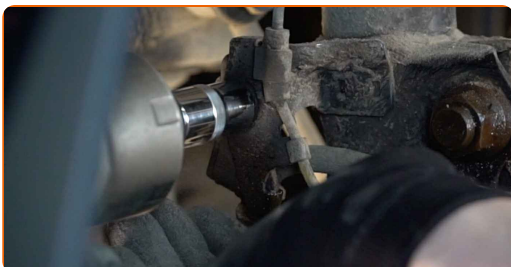


14


Irroita johdot ja jarruletku iskunvaimentimessa olevasta pidikkeestä.

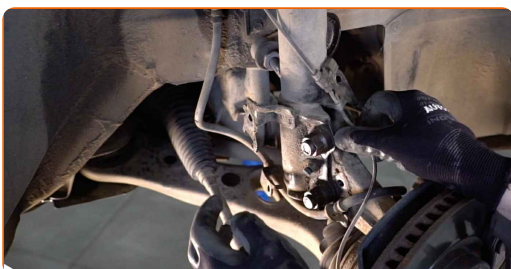


- 15 Irrota alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä yhdistelmäavainta nro 22. Käytä hylsyä nro 22. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä kierreleuan väännintä.

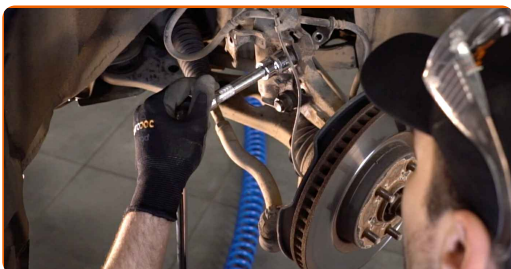


- 16 Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.

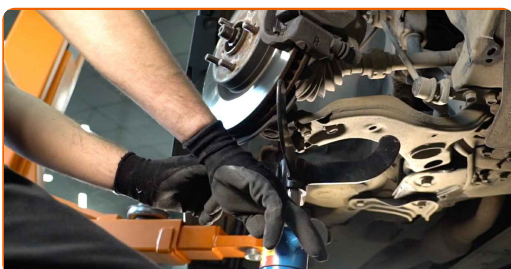

- 17 Irrota olkaakseli iskunvaimentimesta.

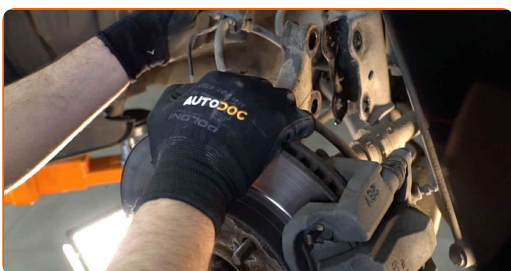

- 18 Irrota iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnike.

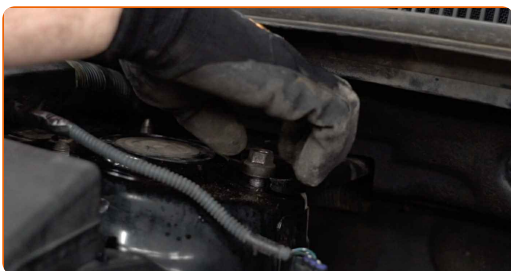


### AUTODOC suosittelee:


- Tärkeää! Pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Toyota RAV4 III



19 Irroita joustintuki.

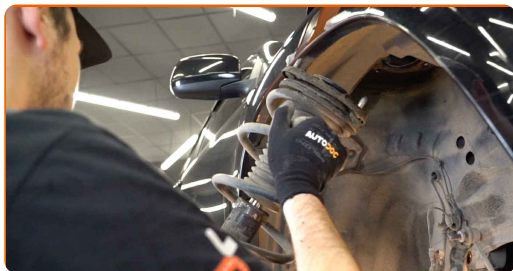


20 Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.

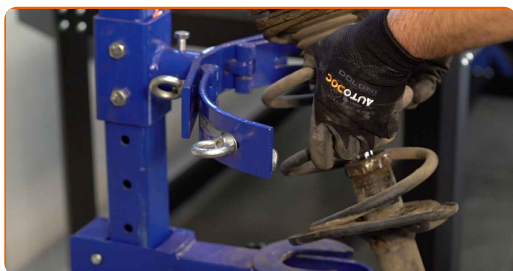

Vaihto: joustintuen – Toyota RAV4 III. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousia molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.

21 Purista jousi.

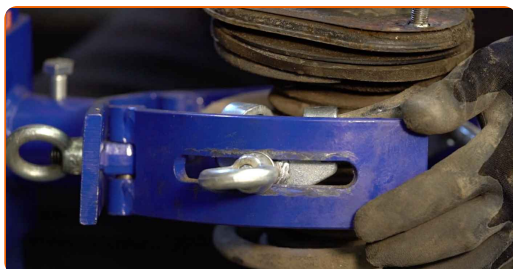

22 Irrota joustintuen kiinnikkeen suojus.




23 Käsittele jousijalka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.



24 Irrota joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä yleiskäyttöistä hihnapyörän pidintä. Käytä hylsyä nro 19. Käytä kiintolenkkiavainta.




25 Irrota yläjoustintuen laakeri.

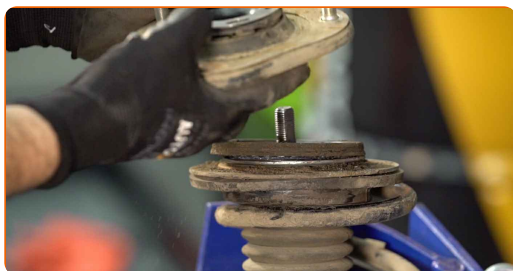

26

Irroita iskunvaimentimen pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi.

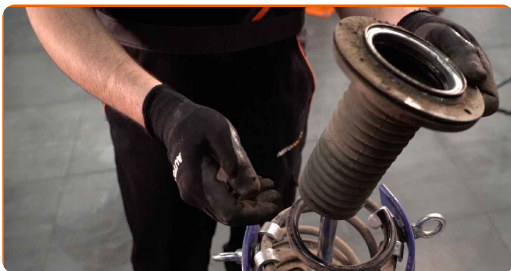


**AUTODOC suosittelee:**

- Vaihto: joustintuen – Toyota RAV4 III. Tarkista huolellisesti iskunvaimentimen kiinnitys, suojakumi ja pohjaanlyöntikumi. Vaihda ne tarvittaessa.


27

Vapauta kierrejousi.

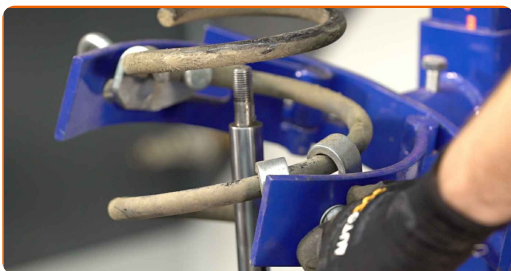

28

Irroita jousi.

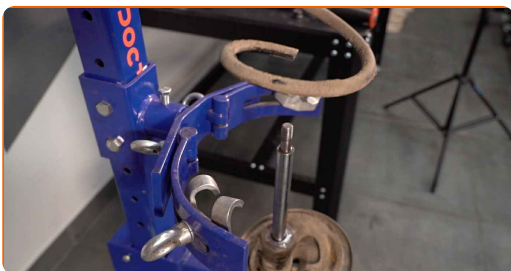

29

Irrota vanha iskunvaimennin hydraulisesta kierrejousipuristimesta.




Vaihto: joustintuen – Toyota RAV4 III. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Pumpkaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti 3-5 kertaa ennen sen asentamisesta.

30

Laita uusi iskunvaimennin hydrauliseen kierrejousipuristimeen.

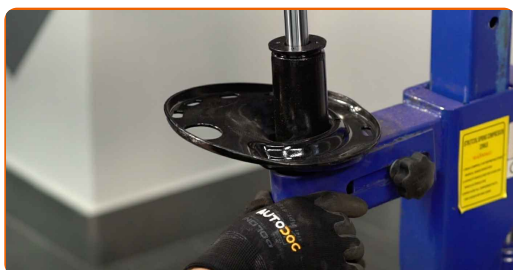

31

Aseta jousi iskunvaimentimeen.



32

Asenna pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi uuteen iskunvaimentimeen.



33

Purista jousi.

34

Asenna ylempi joustinjalan tuki ja joustinjalan tukilaakeri.



35

Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä yleiskäyttöistä hihnapyörän pidintä. Käytä hylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 47 Nm vääntömomentilla.




### Vaihto: joustintuen – Toyota RAV4 III. Vinkki:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.

36

Lopeta jousen painaminen.

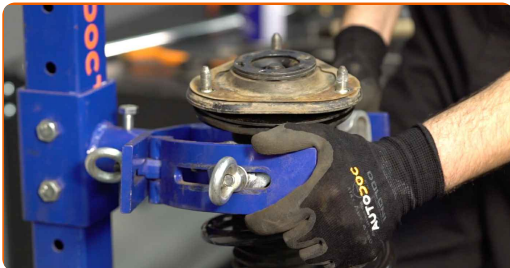


37

Käsittele jousijalka. Käytä kuparitahnaa.




38

Asenna joustintuen kiinnikkeen suojus.

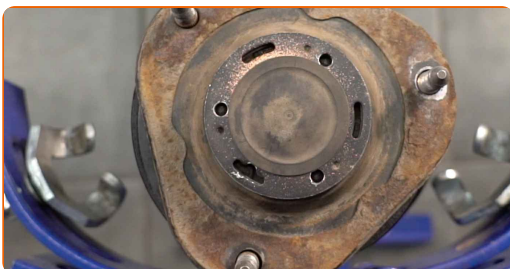





39 Poista asennettu joustintuki.

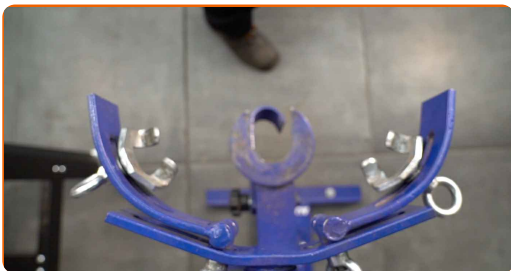


40 Puhdista joustintuen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

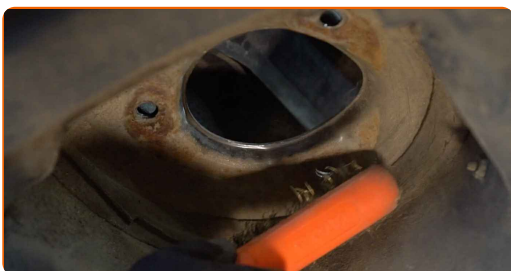


41 Käsittele joustintuen asennuspaikat. Käytä kuparitahnaa.

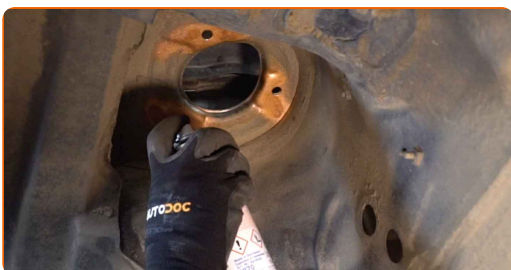

42 Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.

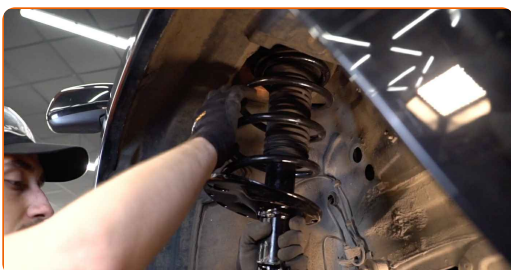

43 Kiinnitä iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnikkeet. Älä kiristä sitä.

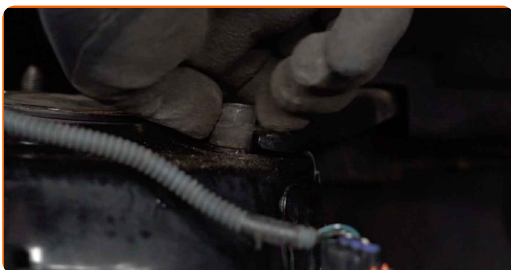




## AUTODOC suosittelee:

- Toyota RAV4 III – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.


44

Käsittele olka-akselin kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

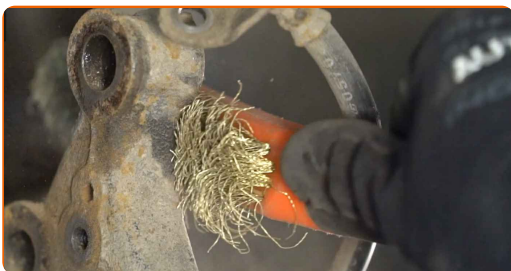


45

Kiinnitä iskunvaimentimen jousi olka-akseliin.

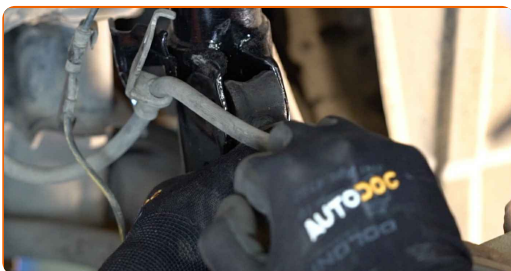

46

Ruuvaa kiinnike kiinni, joka yhdistää iskunvaimentimen ja olka-akselin. Käytä hylsyä nro 22. Käytä yhdistelmäavainta nro 22.

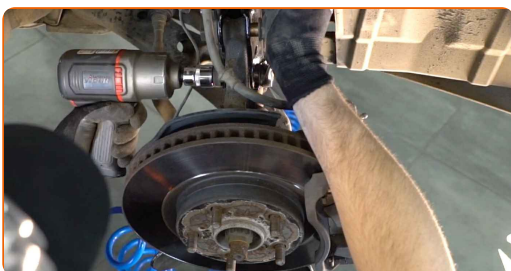

47

Irraita olka-akselin alapuolella oleva tuki.




**AUTODOC suosittelee:**

- Toyota RAV4 III – Älä laske vaihteistonostinta liian nopeasti, jotta auton komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

**48**

Kiristä alemmat kiinnittimet, jotka yhdistävät iskunvaimentimen olka-akseliin. Käytä hylsyä nro 22. Käytä yhdistelmäavainta nro 22. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 240 Nm vääntömomentilla.

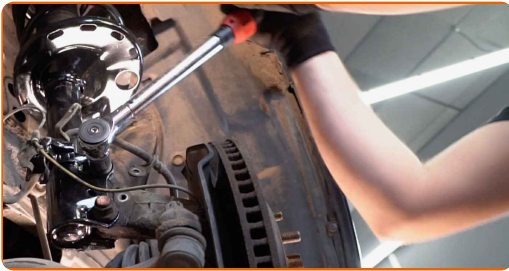


**49**

Kiinnitä jarruletku joustintukeen. Kytke ABS-anturin johdon kiinnikkeet iskunvaimentimeen.

**50**

Kiinnitä jarruletkun kannatin iskunvaimentimeen. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.

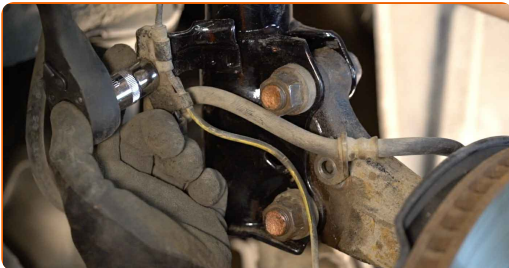


**51**

Asenna kallistuksenvakaajan yhdystanko paikoilleen.


**52**

Kiristä kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 74 Nm vääntömomentilla.

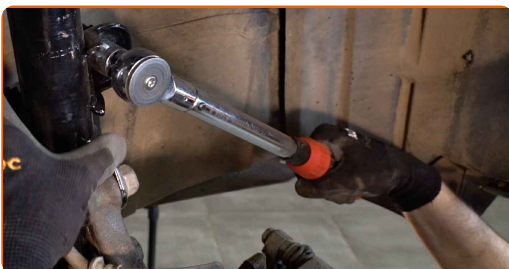


53

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

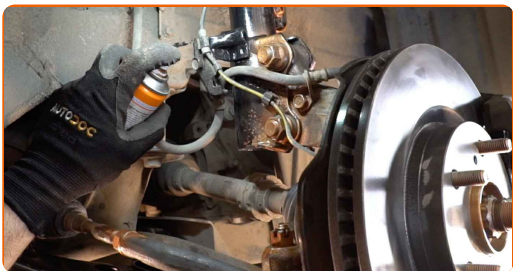


54

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.

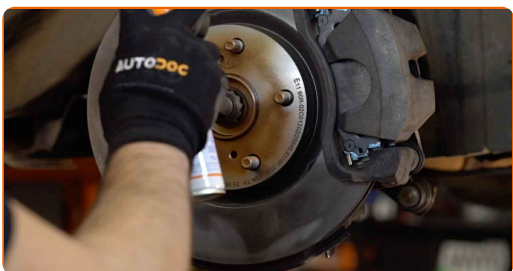

55

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

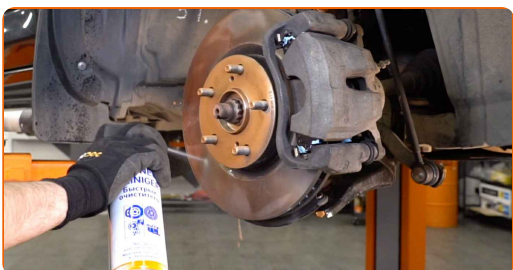


### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: joustintuen – Toyota RAV4 III. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

56

Asenna pyörä.

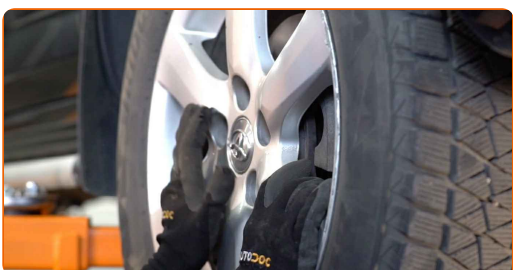


Vaihto: joustintuen – Toyota RAV4 III. AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

57

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 21.

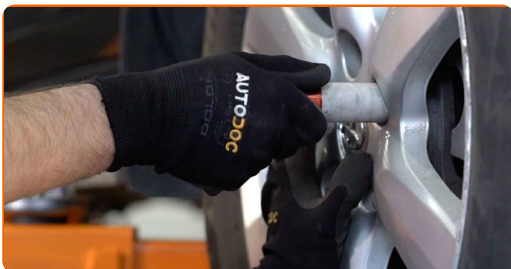


58

Kiristä iskunvaimentimen laakerin yläosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 50 Nm vääntömomentilla.




59

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 103 Nm vääntömomentilla.

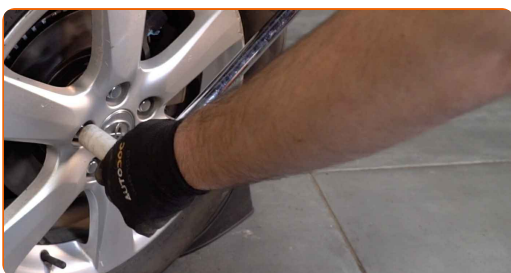


60

Poista tunkit ja kiilat.

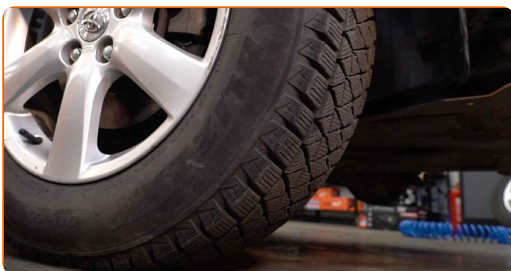

61

Ota suojapeite pois.

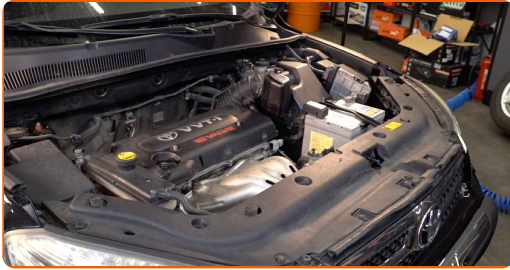

62

Sulje konepelti.



**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA TOYOTA-AUTOON**

**ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA**



**VALITSE AUTONOSAT TOYOTA RAV4 III -MALLIIN**

**ISKUNVAIMENTIMET TOYOTA-AUTOON: OSTA NYT**

**ISKUNVAIMENTIMET TOYOTA RAV4 III -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.