



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen
RENAULT Trafic II Bussi
(JL)-autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

RENAULT Trafic II Bussi (JL) 2.0, RENAULT Trafic II Bussi (JL) 2.0 16V

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – RENAULT TRAFIC II
BUSSI (JL). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Hylsyavain nro 10
- Torx-kärkihylsy T25
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaite

Osta työkaluja

Vaihto: ilmansuodattimen – RENAULT Trafic II Bussi (JL). AUTODOC suosittelee:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ RENAULT Trafic II Bussi (JL) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3

Ruuvaa irti ilmansuodattimen laatikon kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10.



4

Irroi ilmanottoaukon letku ilmansuodattimen laatikosta.

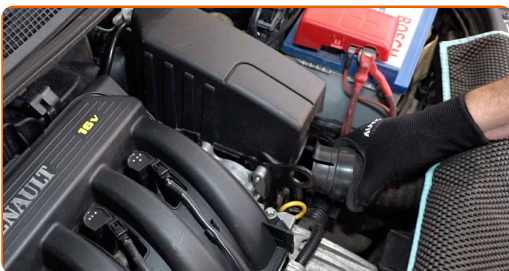

5 Poista ilmansuodattimen laatikko.



6 Irroita kampikammion tuuletusletku imusarjasta.



7 Irroita suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä Torx-avainta T25.



8 Irroita ilmansuodattimen kotelo.



9 Irroita suodatin suodattimen kotelosta.



10

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.



Vaihto: ilmansuodattimen – RENAULT Trafic II Bussi (JL). AUTODOCin vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmanakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

11

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – RENAULT Trafic II Bussi (JL). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.

12 Asenna ilmansuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.



13 Kiinnitä suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä Torx-avainta T25.

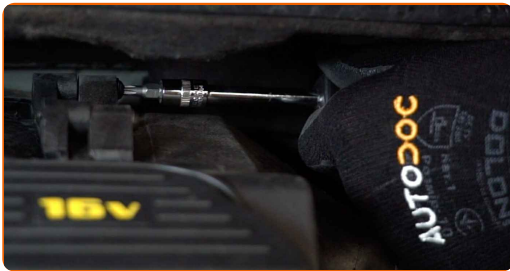


14 Liitä kampikammion tuuletusletku imusarjaan.



15 Asenna ilmansuodattimen laatikko.




16 Ruuvaa kiinni ilmansuodattimen laatikon kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10.

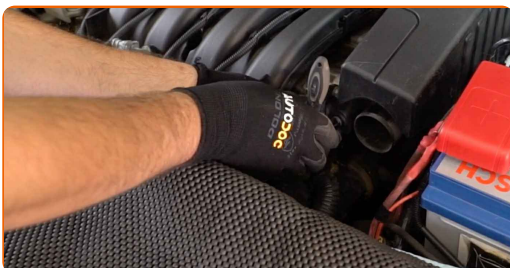

17

Liitä ilmanottoletku ilmansuodattimen laatikkoon.

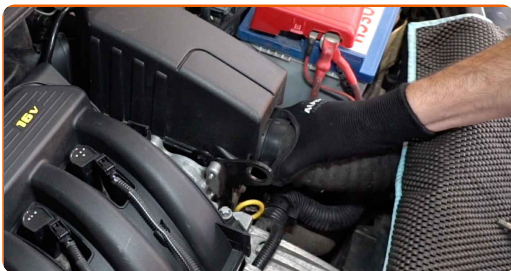

18

Ota suojapeite pois.

19

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

📄 **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.