



Kuinka vaihtaa
ikkunannostin eteen
SEAT AROSA (6H)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SEAT AROSA (6H) 1.0, SEAT AROSA (6H) 1.4, SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI, SEAT AROSA (6H) 1.4 16V, SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

**VAIHTO: IKKUNANNOSTIN – SEAT AROSA (6H).
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**

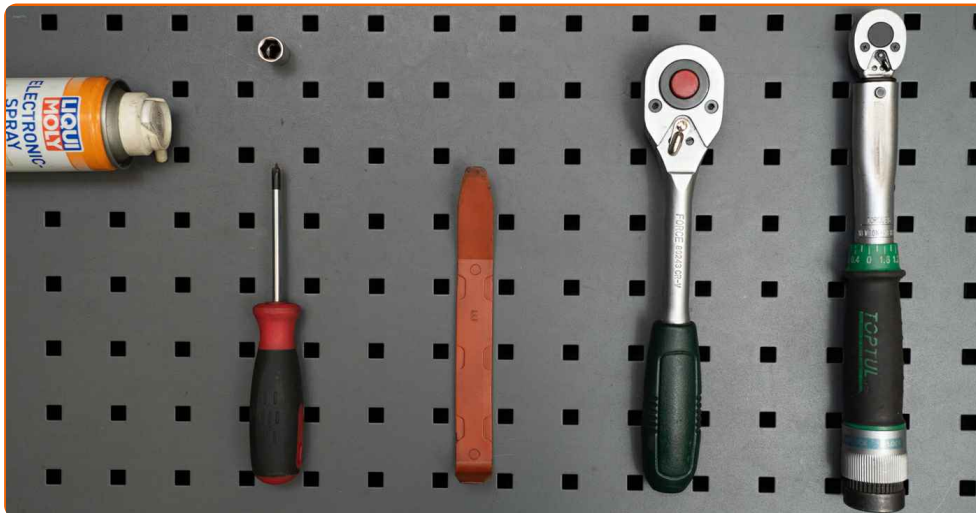

- Elektroniikan puhdistusspray
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Philips-ruuvimeisseli
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu

Osta työkaluja


Vaihto: ikkunannostin – SEAT AROSA (6H). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


VAIHTO: IKKUNANNOSTIN – SEAT AROSA (6H). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Avaa auton ovi.


2 Kierrä alemman ovipahvin kiinnikkeet irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

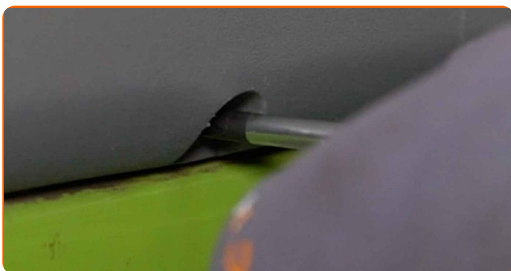


3 Irrota alempi ovipahvi.

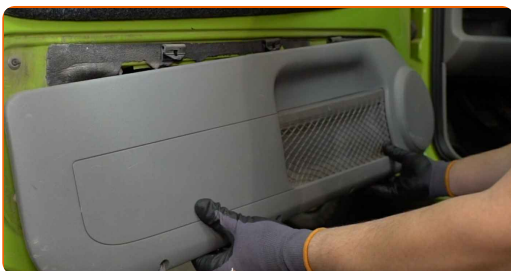


4 Poista sähköikkunan säädin. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.

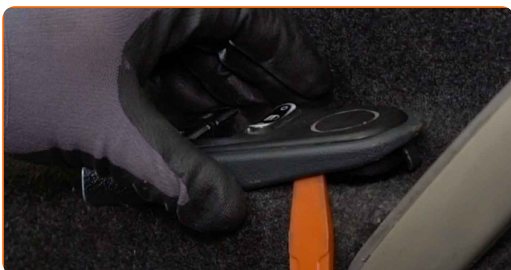

5 Irrota sähköikkunan liittimet ohjausyksiköstä.

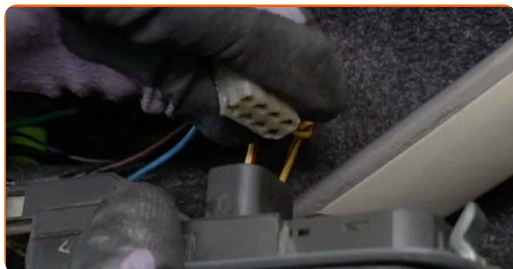


6 Poista ovenkahvan koristepaneeli. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.

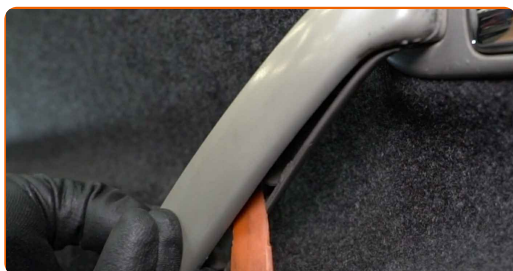


7 Kierrä ovenkahvan kiinnike irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




8 Irrota ovipahvi.

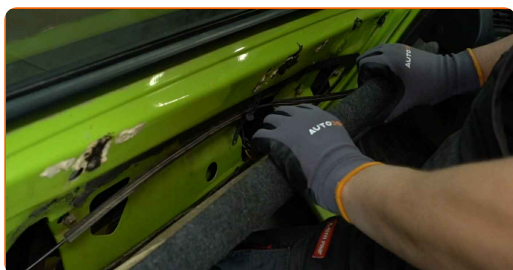

9 Irrota kahvan lukituskaapeli.

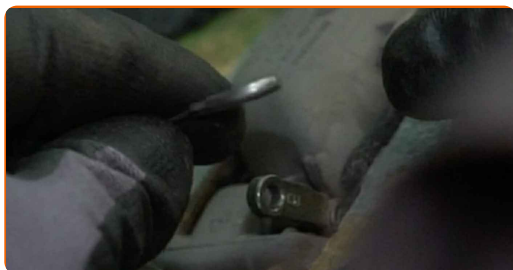


10 Ota ovipahvi pois.

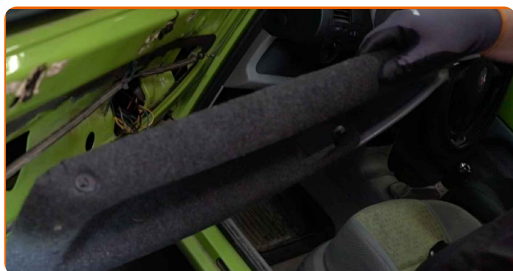


11 Kiinnitä sähköikkunan liittimet ohjausyksikköön.



12 Laske ikkuna alas niin, että näet kiinnikkeet, jotka yhdistävät sen ikkunannostimen mekanismiin.

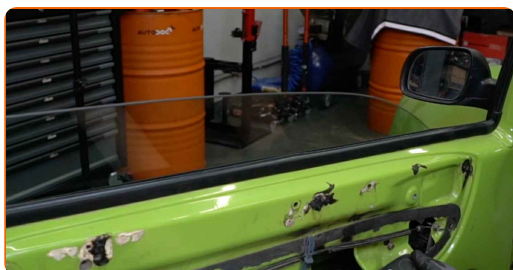

13 Kierrä ikkunalasin kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

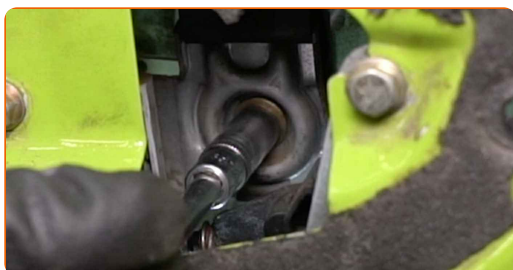

14 Irrota lasi ikkunannostimen mekanismista.

15

Nosta ikkuna kokonaan ylös ja kiinnitä se.




Vaihto: ikkunannostin – SEAT AROSA (6H). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Pidä lasia kiinni, kun nostat sen välttääksesi vammoja.


16

Irrota sähköikkunan liittimet ohjausyksiköstä.

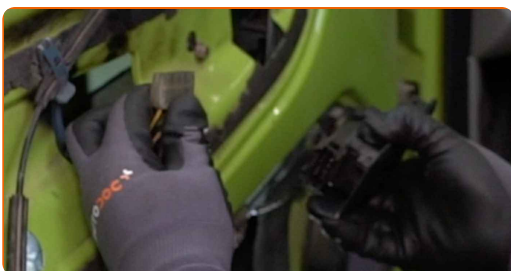


17

Kierrä irti ikkunannostimen kokoonpanon kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

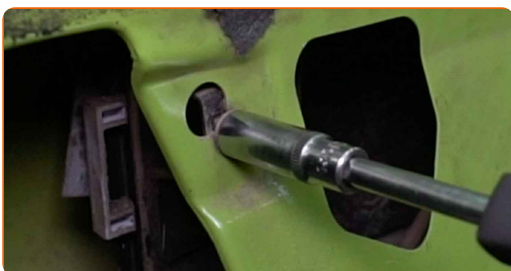


18

Ota liitin irti sähköikkunan moottorista.

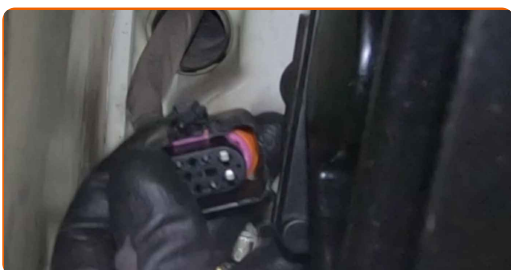

19

Poista ikkunannostimen mekanismi.

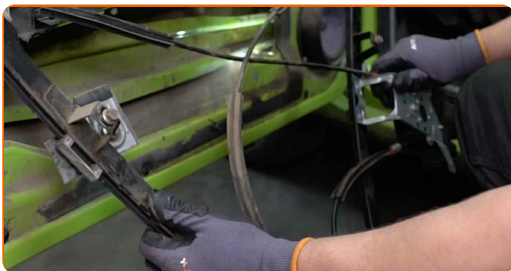

20

Kierrä sähköikkunan moottorin kiinnikkeet irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




21

Poista sähköikkunan moottori.




22

Asenna ja kierrä moottorin kiinnikkeet uuden ikkunannostimen mekanismiin. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

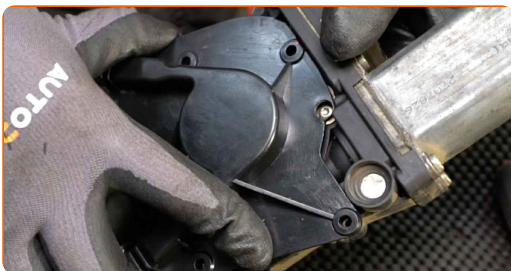


23

Käsittele sähköikkunan moottorin liitintä. Käytä silikonirasvaa.

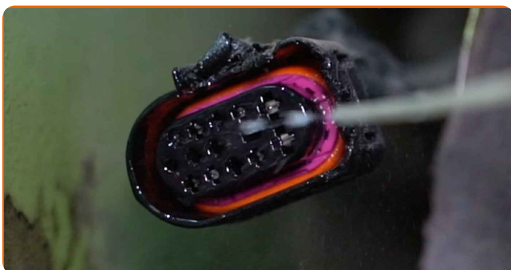


24

Asenna uusi ikkunannostimen mekanismi.

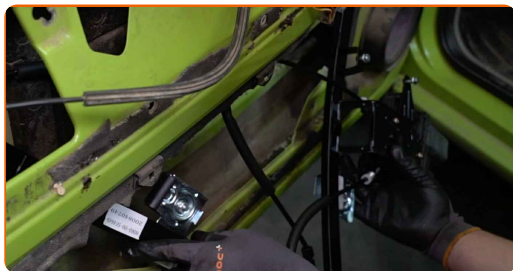

25

Kierrä ikkunannostimen mekanismin kiinnikkeet kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

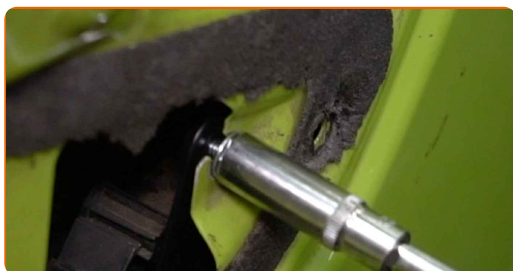

26

Kiinnitä liitin sähköikkunan moottoriin.


27

Kiinnitä sähköikkunan liittimet ohjausyksikköön.



28

Laske ikkunalasi ja asenna se asennuspaikalleen ikkunannostimen mekanismiin.

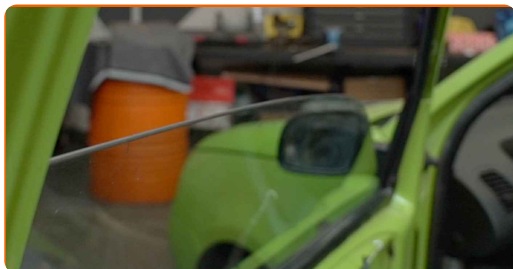

Vaihto: ikkunannostin – SEAT AROSA (6H). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Pidä lasia kiinni, kun lasket sen välttääksesi vammoja.
- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.

29

Kierrä ikkunalasin kiinnikkeet kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



Vaihto: ikkunannostin – SEAT AROSA (6H). Vinkki:


- Pidä lasia kiinni, kun ruuvaat kiinnikkeet kiinni välttääksesi vammoja.

30

Tarkista, että ikkunannostin toimii oikein.

31


Kiristä ikkunalasin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 5 Nm vääntömomentilla.

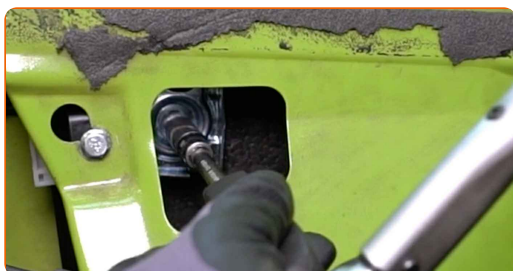

Vaihto: ikkunannostin – SEAT AROSA (6H). AUTODOC suosittelee:


- Älä käytä liikaa voimaa kiristäessäsi kiinnikkeitä. Ylikiristäminen voi vahingoittaa lasia.

32 Kiristä ikkunannostimen kokoonpanon kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 8 Nm vääntömomentilla.

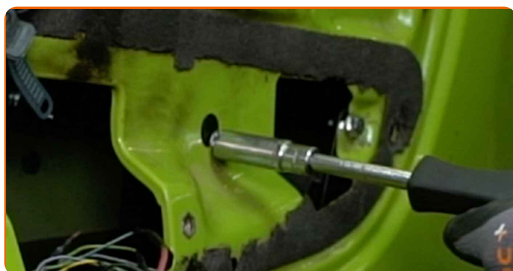

33 Irrota sähköikkunan liittimet ohjausyksiköstä.

34 Asenna kahvan lukituskaapeli.

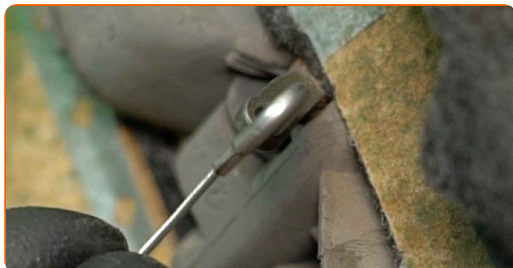


35 Asenna ovipahvi uudelleen.




36 Kiristä ovenkahvan kiinnike. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




37 Laita ovenkahvan koristepaneeli paikalleen.

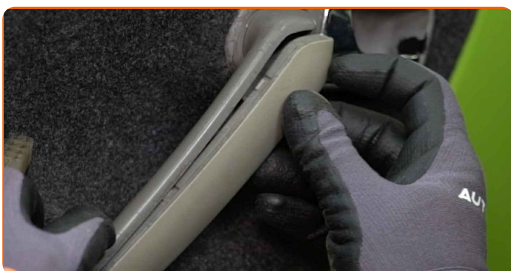

38 Käsittele ikkunannostimen liittimiä. Käytä silikonirasvaa.

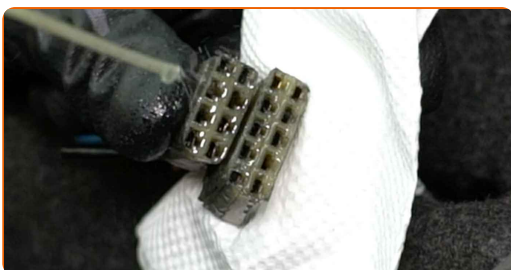

39 Kiinnitä sähköikkunan liittimet ohjausyksikköön.

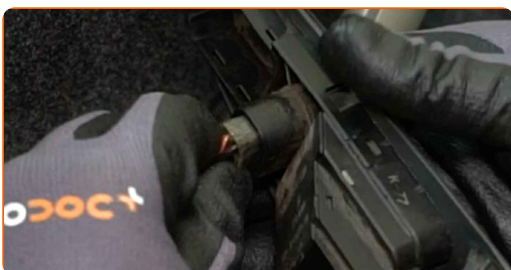


40 Asenna sähköikkunan säädin.




41

Kiinnitä alempi ovipahvi.

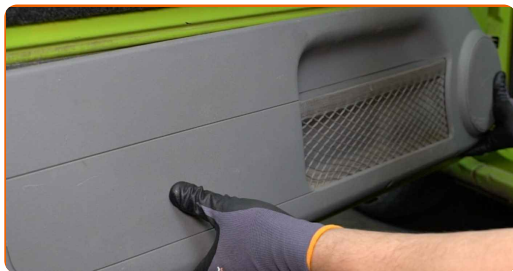


42

Kierrä alemman ovipahvin kiinnikkeet kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

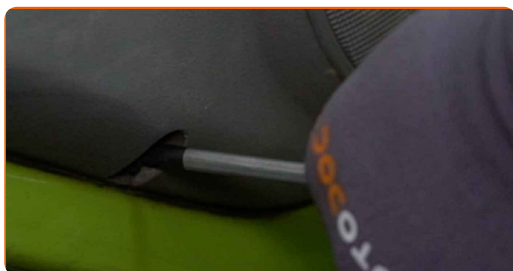

43

Tarkista, että ikkunannostin toimii oikein.

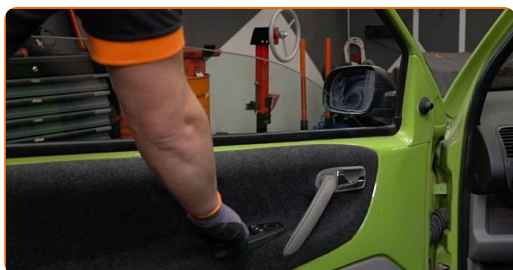

44

Sulje auton ovi.

HYVÄÄ TYÖTÄ! [KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

IKKUNANNOSTIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.