



Kuinka vaihtaa
sumuvalot **SEAT Ibiza IV**
Sportcoupe (6J, 6P)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

📌 Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI Cupra, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TSI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 FSI

**VAIHTO: SUMUVALOT – SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE
(6J, 6P). TARVITSEMASI TYÖKALUT:**

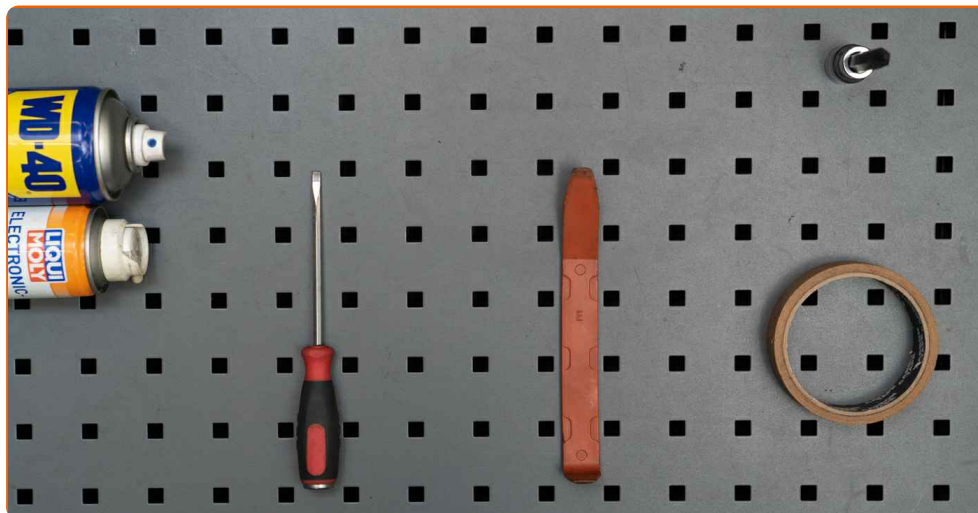

- WD-40-monitoimiaine
- Elektroniiikan puhdistusspray
- Torx-kärkihylsy T20
- Philips-ruuvimeisseli
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu
- Maalarinteippi

Osta työkaluja


Vaihto: sumuvalot – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Oikean ja vasemman sumuvalon vaihtotoimenpide on samanlainen.
- Huom! Kaikki työ SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Kierrä sumuvalon ritilän kiinnike irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

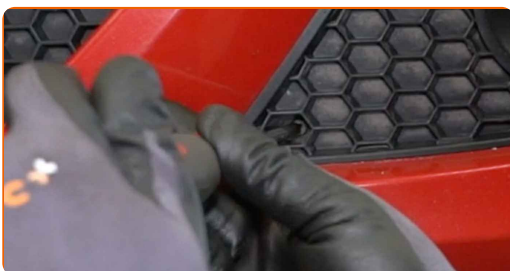


2

Käytä maalarinteippiä estääksesi auton muoviosien ja maalattujen osien vahingoittumisen.

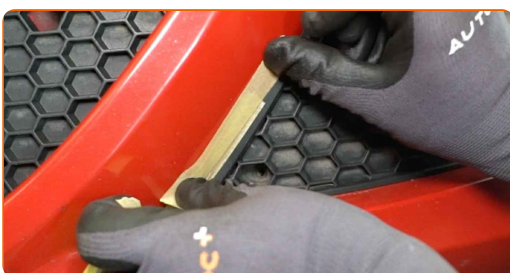

3

Irrota sumuvalon ritilä. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.

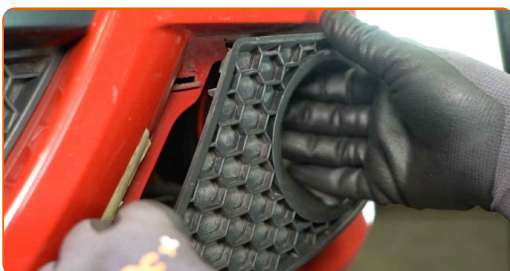

4

Käsittele sumuvalon kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.



5

Kierrä sumuvalon kiinnikkeet irti. Käytä Torx-avainta T20.



6

Irrota sumuvalo.




7

Irrota sumuvalon liitin.




8

Käsittele sumuvalon liitintä. Käytä silikonirasvaa.

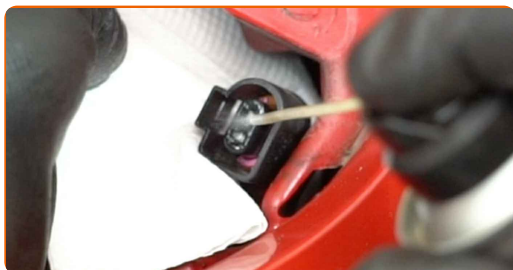

9 Kiinnitä sumuvalon liitin.

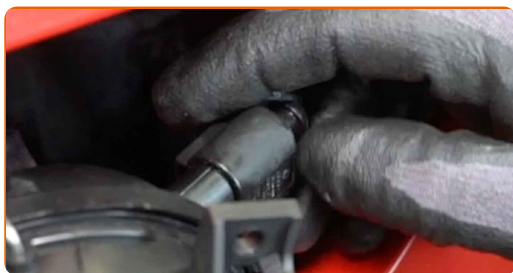

10 Asenna sumuvalo.



11 Kierrä sumuvalon kiinnikkeet kiinni. Käytä Torx-avainta T20.



12 Poista maalarinteippi.




13 Asenna sumuvalon ritilä.



14

Kierrä sumuvalon ritalän kiinnike kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

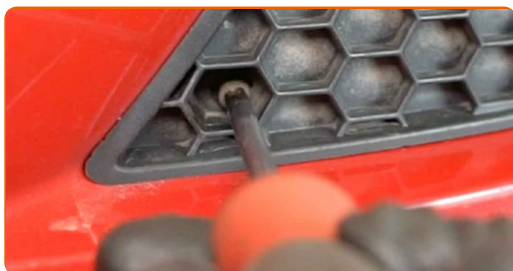

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

SUMUVALOT: LAAJA VALIKOIMA

📌 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.