



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen **SEAT**
MARBELLA Umpikori
(028A)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
SEAT MARBELLA Umpikori (028A) 0.9

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen
ajoneuvossa: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – SEAT MARBELLA
UMPIKORI (028A). LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:



- Philips-ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – SEAT MARBELLA Umpikori (028A). AUTODOCin vinkki:


- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – SEAT MARBELLA UMPIKORI (028A). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

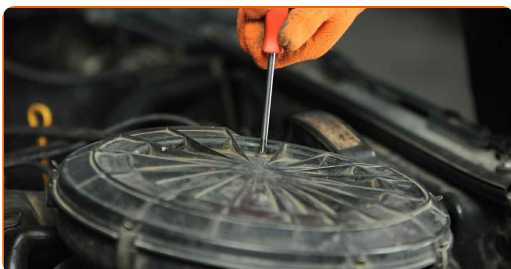

4 Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.

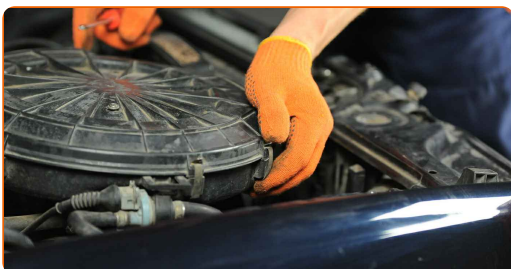

5 Poista ilmansuodattimen kotelo.



6 Irroita suodatin suodattimen kotelosta.




7 Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

Vaihto: ilmansuodattimen – SEAT MARBELLA Umpikori (028A). Ammattilaiset suosittelevat:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

8 Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon.

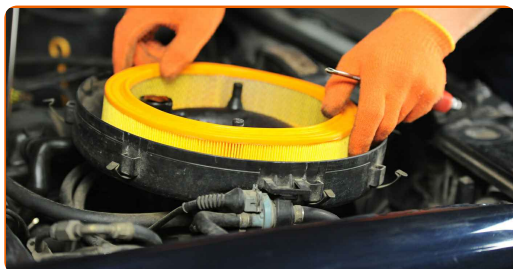


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – SEAT MARBELLA Umpikori (028A). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.


9

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

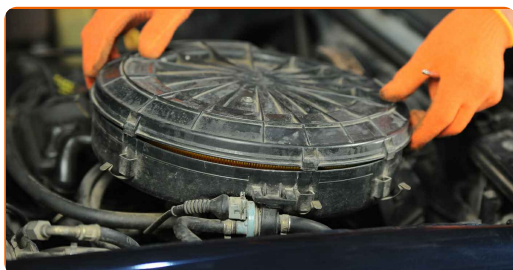

10

Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

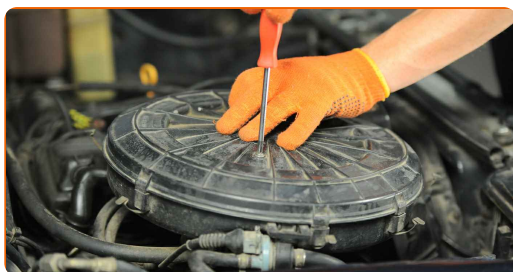

11

Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.



12

Ota suojapeite pois.

13

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.