



Kuinka vaihtaa
sytytysjohto **SEAT**
TOLEDO I (1L)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

VAIHTO: SYTYTYSJOHTO – SEAT TOLEDO I (1L).
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



• Hohtimet

• Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: sytytysjohto – SEAT TOLEDO I (1L). Ammattilaiset suosittelevat:


- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: SYTYTYSJOHTO – SEAT TOLEDO I (1L). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3 Irrota suurjännitekaapeli.

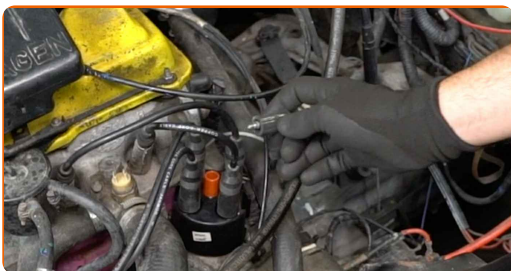


Vaihto: sytytysjohto – SEAT TOLEDO I (1L). Vinkki:

- Käytä sähköeristettyjä käsineitä.

4 Tee merkintöjä virranjakajan kanteen osoittaaksesi sytytystulppien johtojen asennusjärjestyksen.

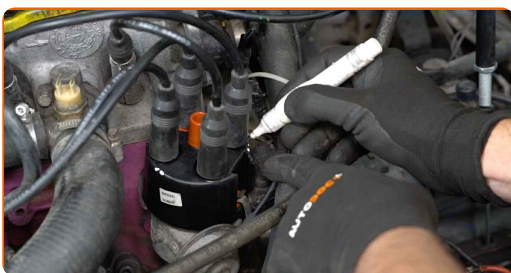


5 Irrota sytytystulppien johdot sytytystulpista. Käytä hohtimia.

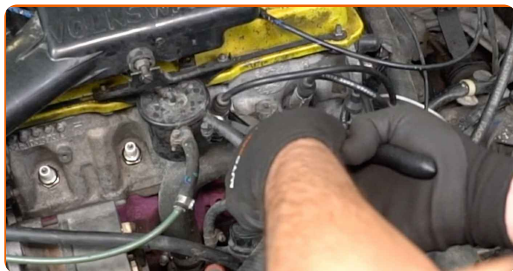

Vaihto: sytytysjohto – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.

6 Irrota sytytystulppien johdot virranjakajan kannesta.

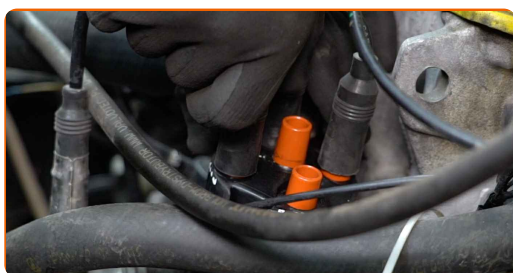

Vaihto: sytytysjohto – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.

7 Yhdistä uudet sytytystulppien johdot virranjakajan kanteen.




Vaihto: sytytysjohto – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC suosittelee:

- Seuraa asennuksen työjärjestystä.

8

Yhdistä uudet sytytystulppien johdot sytytystulppiin.

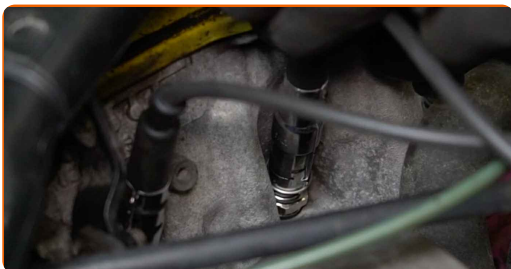


Vaihto: sytytysjohto – SEAT TOLEDO I (1L). Ammattilaiset suosittelevat:

- Seuraa asennuksen työjärjestystä.

9

Yhdistä suurjännitekaapeli.

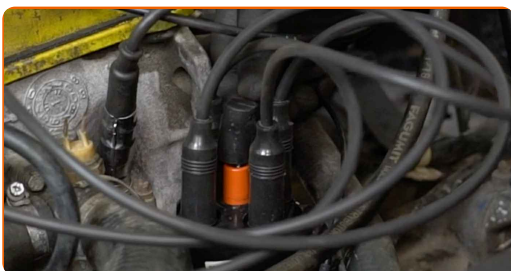

10

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

11

Sammuta moottori.

12

Ota suojapeite pois.

13

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

SYTYTYSJOHTO: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojalan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.