




Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **SEAT**
Toledo II Sedan (1M2)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO

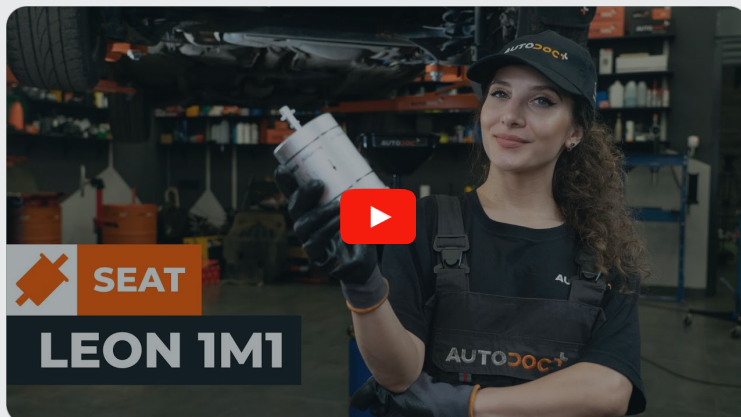

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – SEAT TOLEDO II
SEDAN (1M2). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 7
- Kiintolenkkiavain
- Polttoainelinjapihdit
- Nestesäiliö

Osta työkaluja

Vaihto: polttoainesuodatin – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – SEAT Toledo II Sedan (1M2).

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa tankin luukku.



2

Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.




3

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

4


Puhdista polttoainesuodattimen kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

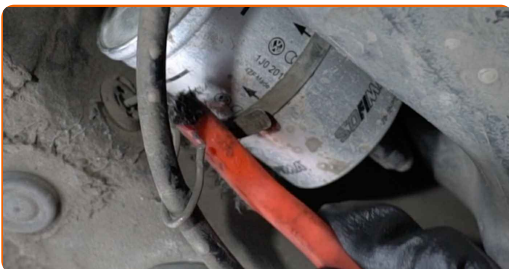


5 Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.



6 Irrota käsijarruvaijeri.

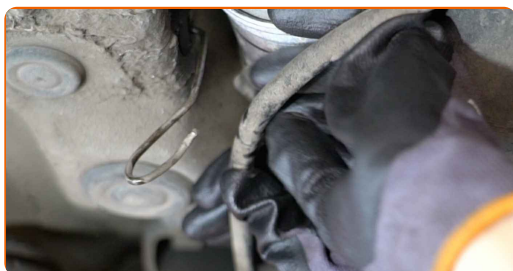

7 Löysää polttoainesuodattimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

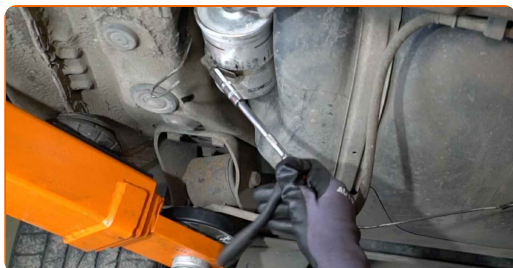


8 Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.



9

Irrota polttoaineen syöttöputket polttoainesuodattimesta. Käytä polttoainelinjapihtejä.

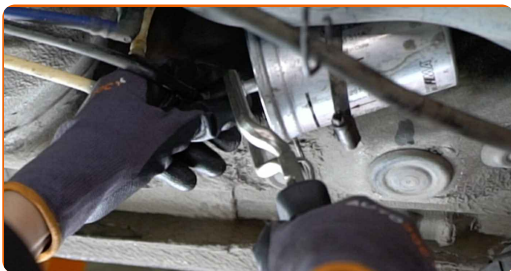


Vaihto: polttoainesuodatin – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


10

Irrota polttoainesuodatin.

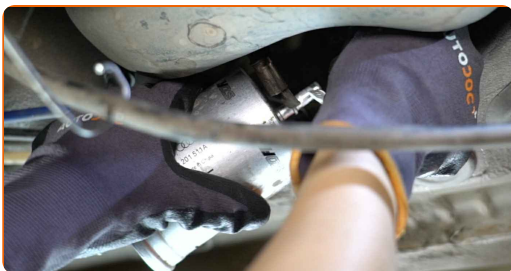

11

Puhdista polttoaineputket. Käytä yleispuhdistussprayta.

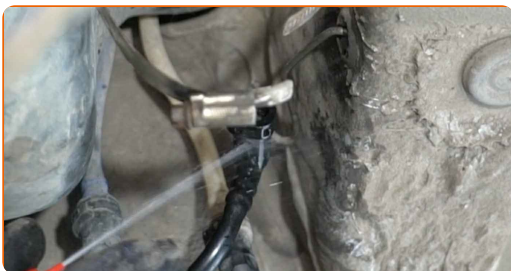

12

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.




AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.


13

Kytke polttoaineletkut polttoainesuodattimeen.

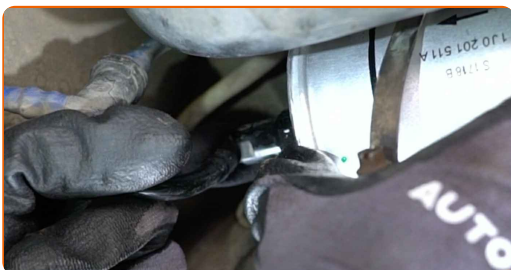


14


Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

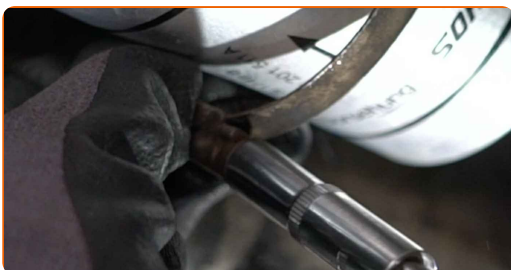

15 Kiinnitä käsijarruvaijeri.

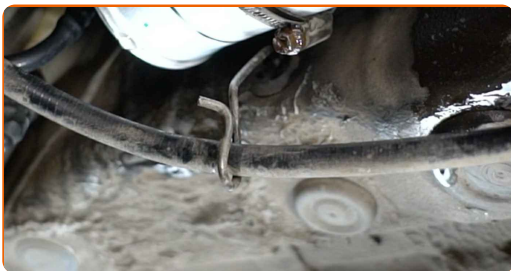


16 Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.

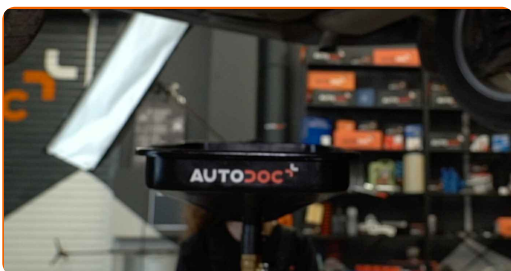

17 Laske auto.

18 Kiristä polttoainesäiliön korkki.

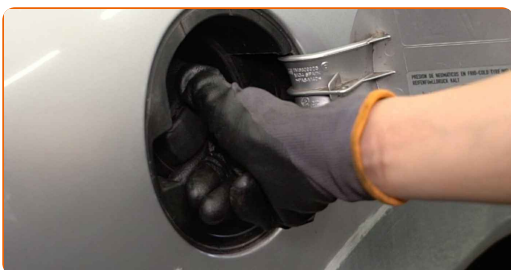

19 Laitan tankin luukku kiinni.



Vaihto: polttoainesuodatin – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Ammattilaiset suosittelevat:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

20

Käytä moottoria muutama minuutti.

AUTODOC suosittelee:

- Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

21

Sammuta moottori.

Vaihto: polttoainesuodatin – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.