



Kuinka vaihtaa  
raitisilmasuodatin  
**SKODA Octavia I Combi**  
**(1U5)**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### **i Tärkeää!**


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – SKODA OCTAVIA I  
COMBI (1U5). LUETTELO TARVITTAVISTA  
TYÖKALUISTA:

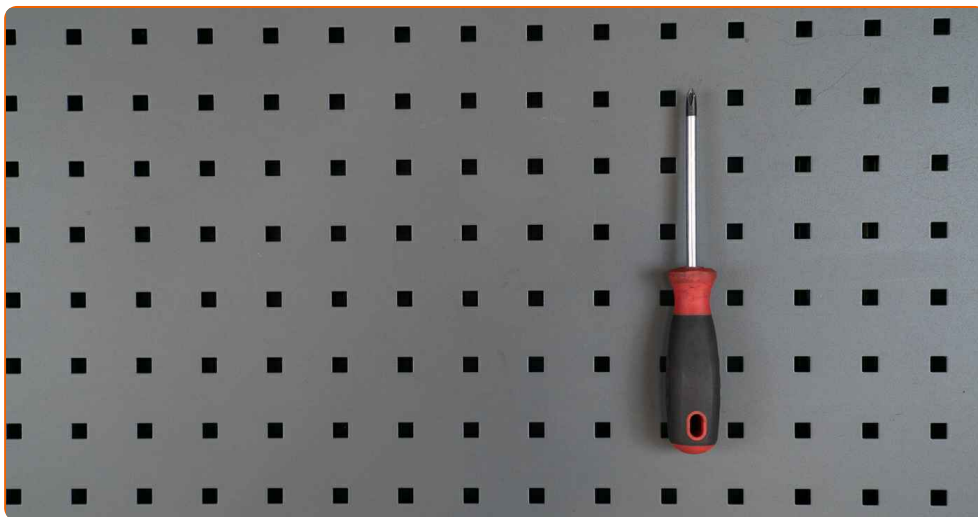

- Philips-ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

## AUTODOC suosittelee:


- Vaihda sisäilmansuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

**VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5).  
SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:**

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota tuulilasin ritilän tiiviste.

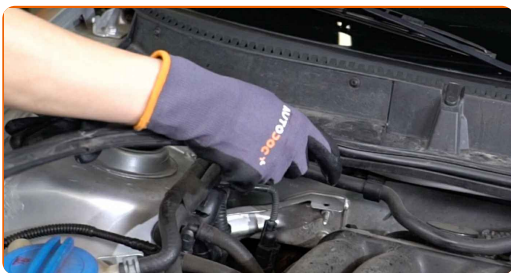

4 Kierrä irti muovipaneelin kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



5 Poista muovipaneeli.




6 Ota pois raitisilmasuodattimen kotelon kansi.



7 Purista raitisilmasuodattimen pidikettä irrottaaksesi sen.



8 Irrota raitisilmasuodatin.

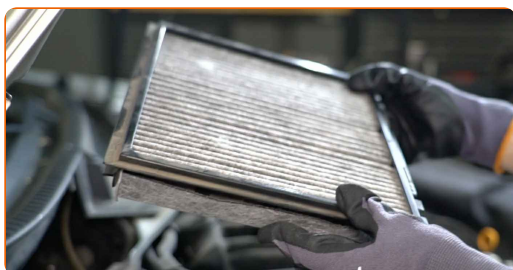

9 Kytke ilman uudelleenkierrätystila päälle.

10 Puhdista matkustamon ilmansuodattimen asennuskohta.



11

Asenna uusi suodatinelementti runkoon.



Vaihto: raitisilmasuodatin – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC suosittelee:

- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.

12

Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – SKODA Octavia I Combi (1U5). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.

**13** Napsauta raitisilmasuodatin takaisin paikalleen.



**14** Asenna raitisilmasuodattimen kotelon kansi.

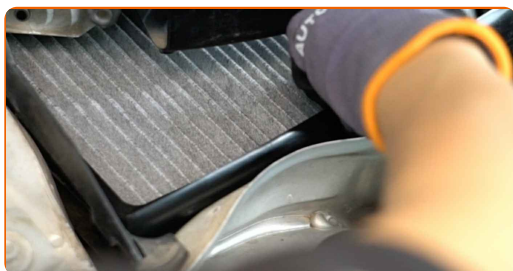

**15** Asenna muovipaneeli.



**16** Kierrä kiinni muovipaneelin kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



**17** Asenna konepellin ritilän tiiviste.



18 Käynnistä sytytys.

19 Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

20 Sammuta sytytys.

21 Ota suojapeite pois.

22 Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.