



Kuinka vaihtaa
pyöränlaakerit taakse
SKODA Rapid
Hatchback (NH3)-autoon
– vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2 TSI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.4 TSI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.6 TDI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.6

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**VAIHTO: PYÖRÄNLAAKERIT – SKODA RAPID
HATCHBACK (NH3). TYÖKALUT, JOITA SAATAT
TARVITA:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Torx-kärkihylsy T30
- Yhdistelmäavain nro 13
- Yhdistelmäavain nro 15
- Hylsyavain nro 13
- Momenttiavain
- Kuparitahna
- Vannehylsy nro 17
- Tasataltta
- Vasara
- 3-jalkainen ulosvetäjä
- 12-kulmainen hylsy nro 32
- Kuminujja
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

Osta työkaluja


Vaihto: pyöränlaakerit – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOCin asiantuntijat suosittelivat:

- Vaihtaminen tehdään samalla tavalla akselin vasempaan ja oikeaan pyörän napaan.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: PYÖRÄNLAAKERIT – SKODA RAPID HATCHBACK (NH3). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1

Tue pyörät kiiloilla.

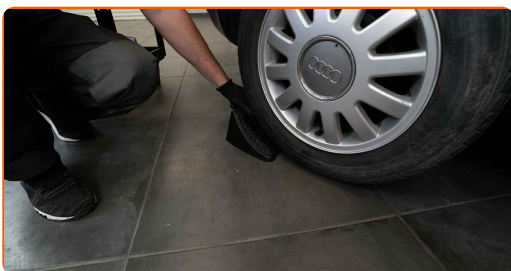

2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.




3

Nosta auton perä ylös ja tue se.

4

Ruuvaa pyöränpultit irti.

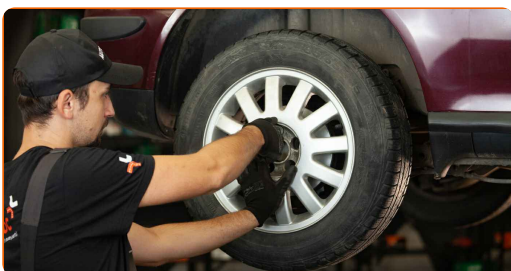


AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. SKODA Rapid Hatchback (NH3)


5

Irrota pyörä.

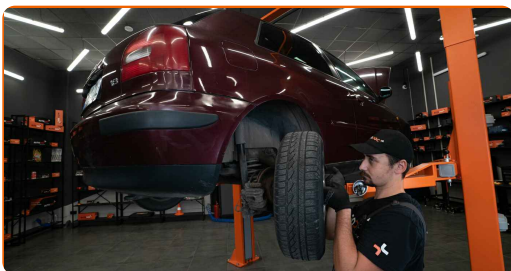


6

Avaa jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.

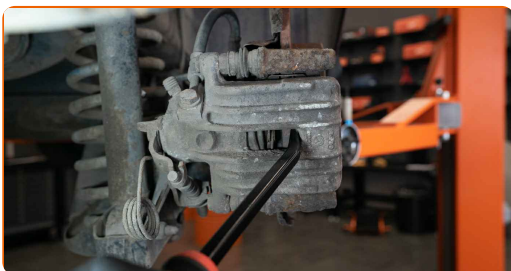


7

Irroita jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 13. Käytä yhdistelmäavainta nro 15.

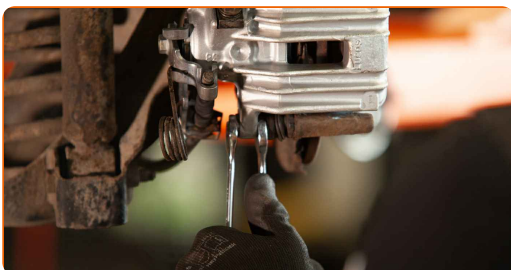

8

Irroita jarrusatula.

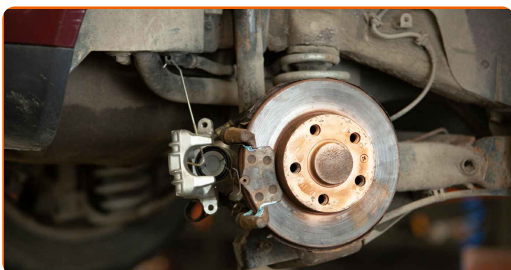


Vaihto: pyöränlaakerit – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Vinkki:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irroittamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusylinteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.


9

Irroita jarrupalat.

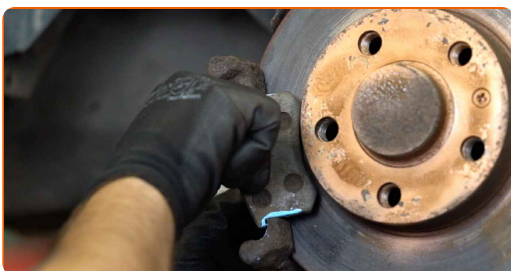

10

Ruuvaa jarrulevyn pultit auki ja irroita se. Käytä Torx-avainta T30.

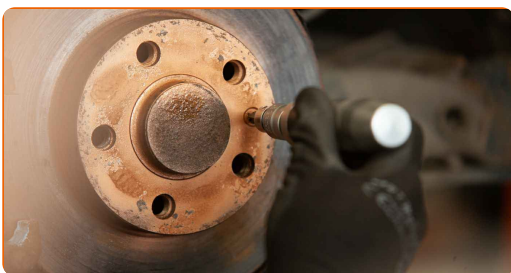


Vaihto: pyöränlaakerit – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOC suosittelee:

- Käytä tarvittaessa kuminuijaa.

11

Nosta ja irrota pölysuoja. Käytä sorkkarautaa.

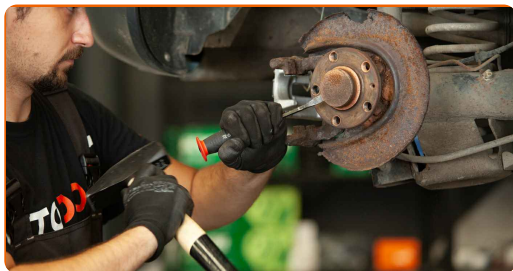


Vaihto: pyöränlaakerit – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Käytä tarvittaessa tasataltta ja vasaraa.


12

Irraita pyörännavan kiinnitysmutteri. Käytä 12-kulmaista hylsyä nro 32.

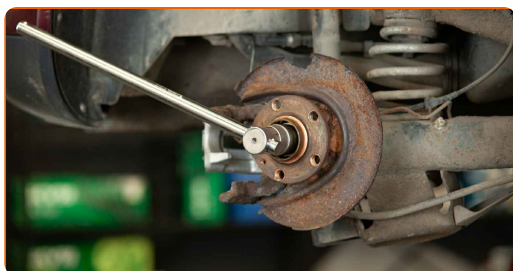


13

Puhdista pyörännapa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

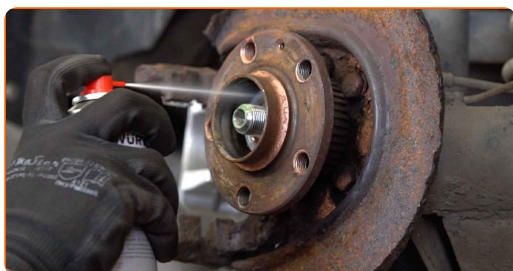


14

Irraita navan lisäksi myös laakerit, sillä ne ovat tiiviitä osia. Käytä 3-jalkaista ulosvetäjää.

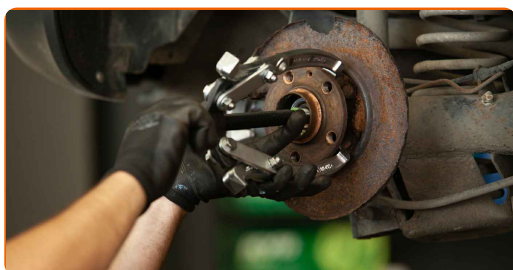


15 Puhdista akselitapin liukuva osa. Käytä teräsharjaa.

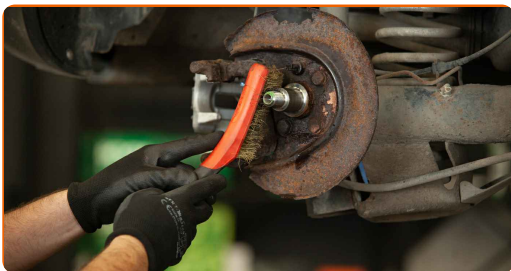


Vaihto: pyöränlaakerit – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOCin vinkki:

- Ole varovainen, ettet vaurioita akselitapin liukuvaa osaa.


16 Puhdista pyörännavan laakerin asennuskohta. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiuainetta.

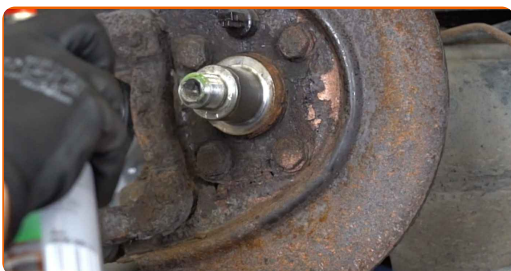

17 Levitä voiteluainetta laakerien kiinnityskohtaan.

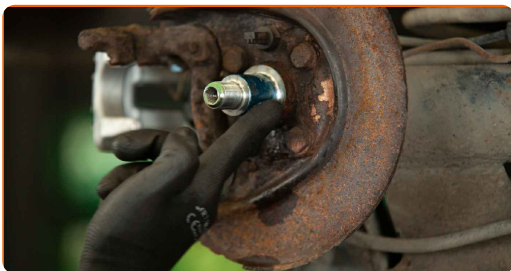


18 Asenna uusi pyörännapa laakereineen.

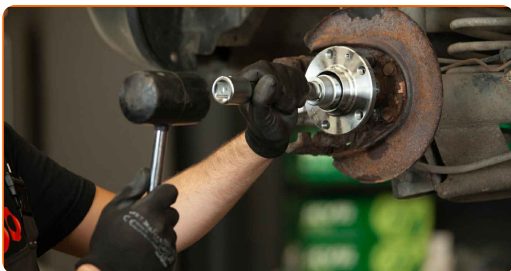


19 Liikuta pyörännapaa niin pitkälle kuin mahdollista.



20 Kiristä pyörännavan lukitusmutteri.

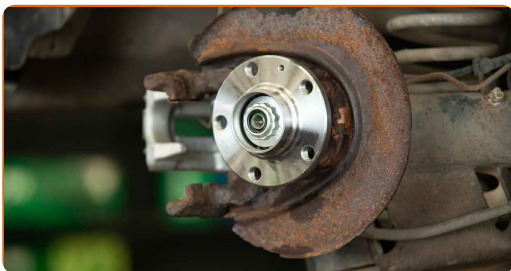


21 Kiinnitä pyörännapa. Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä. Käytä 12-kulmaista hylsyä nro 32. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 70 Nm vääntömomentilla.+45°

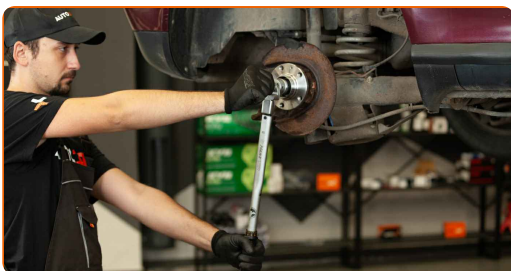

AUTODOC suosittelee:

- Pyöränlaakeriosan ei tule olla vinossa akselitappiin nähden.

22 Asenna navan mutterin suojus.

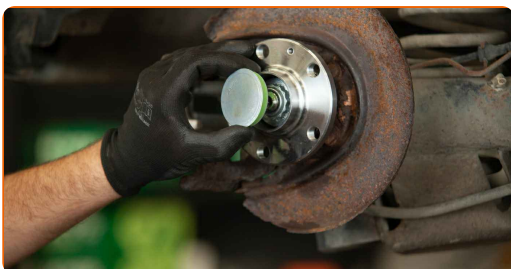


Vaihto: pyöränlaakerit – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOCin vinkki:

- Suojus tulee aina vaihtaa. Vanhaa suojusta ei tule käyttää uudelleen, sillä se ei ole tarpeeksi tiivis suojamaan osaa.


23

Levitä kuparitahnaa siihen navan kohtaan, joka osuu jarrulevyyn.

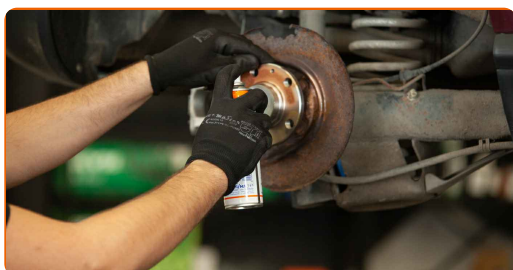


24

Asenna jarrulevyt.

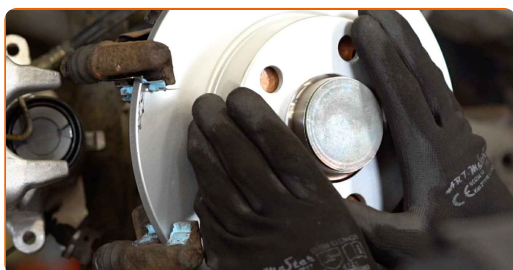

25

Kiristä jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 4 Nm vääntömomentilla.

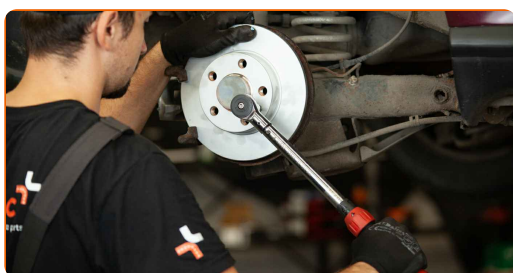

26

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: pyöränlaakerit – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

27

Asenna jarrupalat.




28

Asenna jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se.



29

Kiinnitä jarrusatulan kehikko. Käytä yhdistelmäavainta nro 15. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 35 Nm vääntömomentilla.

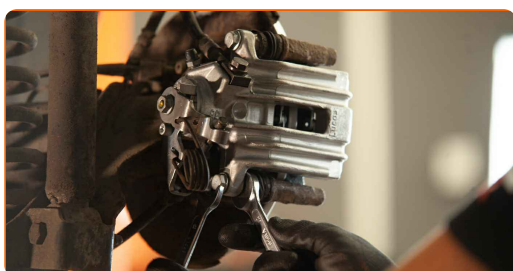


30

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.



31

Asenna pyörä.

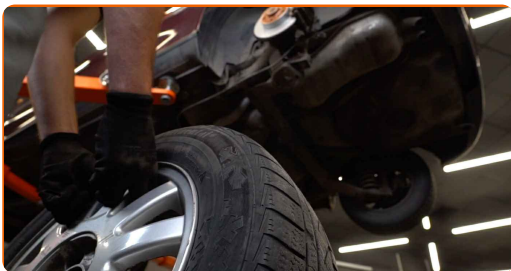


AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. SKODA Rapid Hatchback (NH3)


32

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.

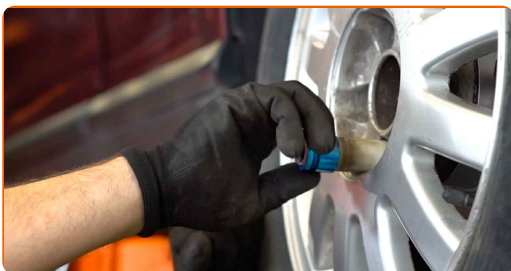


33

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm vääntömomentilla.

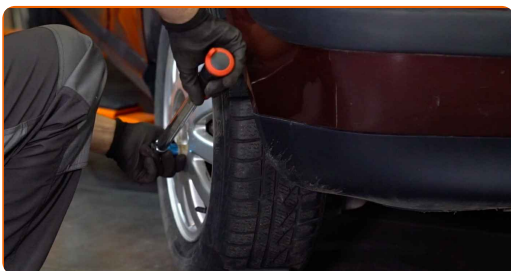

34

Poista tunkit ja kiilat.

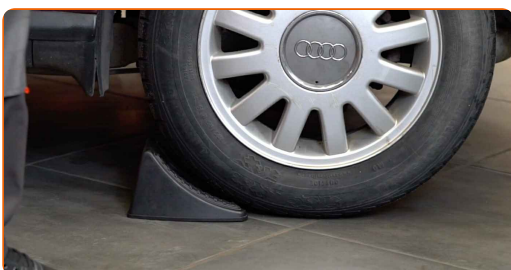

Vaihto: pyöränlaakerit – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOCin asiantuntijat suosittelivat:

- Paina jarrupoljinta useita kertoja moottorin ollessa pois päältä, kunnes tunnet merkittävän vastukse.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

PYÖRÄNLAAKERIT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.