



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin
SKODA ROOMSTER (5J)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2, SKODA ROOMSTER (5J) 1.4, SKODA ROOMSTER (5J) 1.6, SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – SKODA ROOMSTER
(5J). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



• Torx-kärkihylysy T20

• Mikrokuitupyyhe

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: raitisilmasuodatin – SKODA ROOMSTER (5J). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – SKODA ROOMSTER (5J). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Siirrä matkustajanistuin kokonaan taakse.



2

Levitä pyyhe matkustamon ilmansuodattimen kannen alle, jotta verhoilu ei likaannu.



3 Irroita hansikaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä Torx-avainta T20.



4 Nosta sitä ja vapauta se varovasti kiinnikkeistä ja irrota matkustajan puolen sivun verhoilupaneeli.



5 Irroita hansikaskalokero.



Vaihto: raitisilmasuodatin – SKODA ROOMSTER (5J). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:


- Ole varovainen, että et vaurioita hanskalokeron kiinnikkeitä.

6 Irroita sisäilmasuodattimen kotelon suojus.



7

Irroita sisäilmansuodatin.

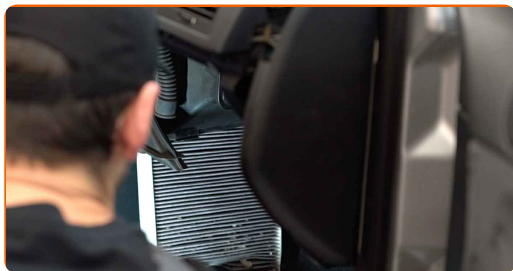


Vaihto: raitisilmasuodatin – SKODA ROOMSTER (5J). AUTODOC suosittelee:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

8

Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

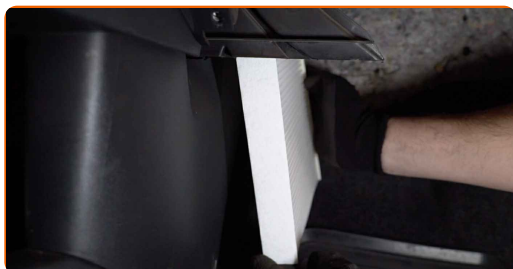


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – SKODA ROOMSTER (5J). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.

9

Asenna sisäilmanpuhdistimen kotelo takaisin paikoilleen.

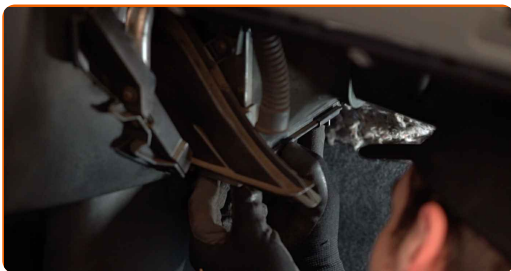


10

Asenna hanskalokero.



11

Kiinnitä sivuverhoilupaneeli. Asenna osa oikeaan paikkaan käyttämällä ohjureita ja lukitse kiinnikkeet.

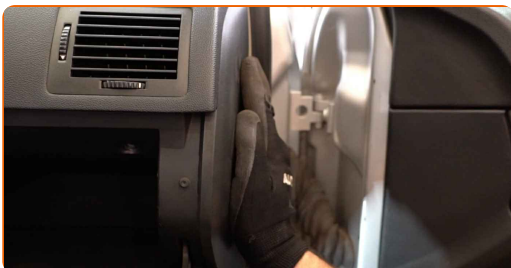

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – SKODA ROOMSTER (5J). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa kiinnikkeitä.

12

Kiristä hansikaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä Torx-avainta T20.



13

Laita matkustajanistuin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.



14

Käynnistä sytytys.

15

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

16

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.