



Kuinka vaihtaa
jarrusatula taakse
SKODA SUPERB StW
(3T5)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SKODA SUPERB StW (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB StW (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB StW (3T5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB StW (3T5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB StW (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB StW (3T5) 1.9 TDI, SKODA SUPERB StW (3T5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB StW (3T5) 2.0 TDI 16V, SKODA SUPERB StW (3T5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB StW (3T5) 2.0 TDI 4x4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**VAIHTO: JARRUSATULA – SKODA SUPERB STW (3T5).
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**



- Teräsharja
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitahna
- Yhdistelmäavain nro 11
- Yhdistelmäavain nro 13
- Yhdistelmäavain nro 15
- Hylsyavain nro 11
- Hylsyavain nro 13
- Vannehylsy nro 17
- Momenttiavain
- Nestesäiliö
- Jarruletkun klemmari
- Jarrujen ilmaussarja
- Siirtoleukapihdit
- Kuminuija
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

Osta työkaluja


Vaihto: jarrusatula – SKODA SUPERB StW (3T5). AUTODOCin vinkki:

- Akselin oikean ja vasemman jarrusatulan vaihto tehdään samalla tavalla.
- Huom! Kaikki työ SKODA SUPERB StW (3T5) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.


SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti. Irrota jarrunestesäiliön korkki.

2 Tue pyörät kiiloilla.

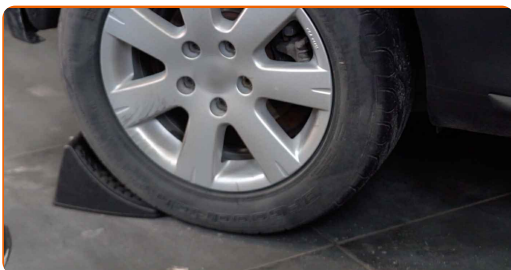

3 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

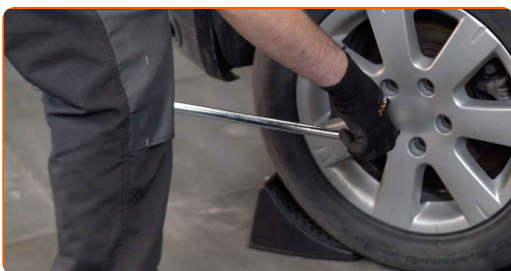

4 Nosta auton perä ylös ja tue se.

5

Ruuvaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. SKODA SUPERB StW (3T5)


6

Irrota pyörä.




7

Purista jarruletku irti käyttämällä letkupihtejä.

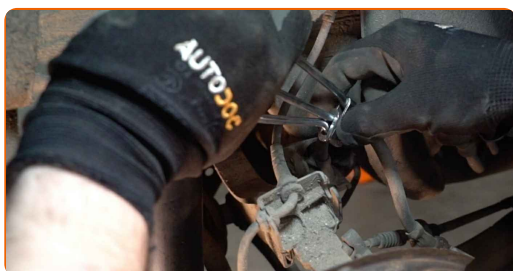

8

Laita alapuolelle astia, johon keräät jarrunesteen.

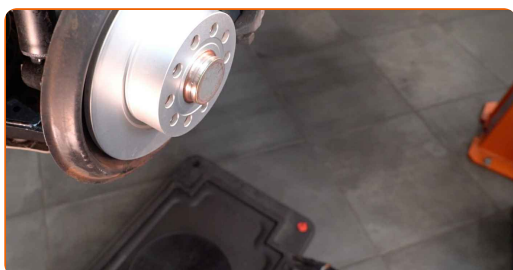

- 9** Puhdista kohta, jossa jarruletku kiinnittyy jarrusatulaan sekä liikutappien alue. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrusatula – SKODA SUPERB StW (3T5). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.


- 10** Iroita jarruletku jarrusatulasta. Käytä yhdistelmäavainta nro 11.



- 11** Irota jarruletkun kiinnitysklipsi. Käytä sorkkarautaa.



- 12** Irota käsijarruvaijerin tukirengas. Käytä sorkkarautaa.

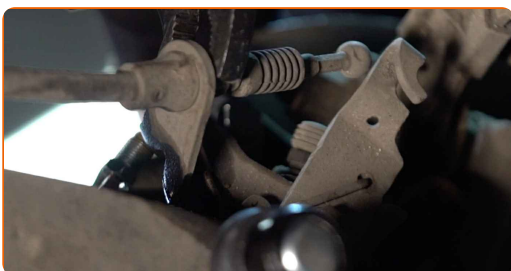

13 Irroita seisontajarrun vaijeri jarrusatulasta. Käytä siirtoleukapihtejä.

14 Vapauta käsijarrun kaapeli.




15 Irrota kiinnike, joka yhdistää jarruputken jarruletkuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 13.



16 Irroita jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 13.



17 Irroita jarrusatula.

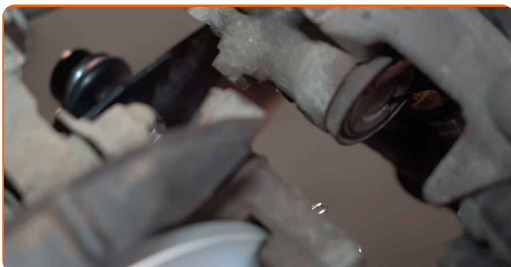


Vaihto: jarrusatula – SKODA SUPERB StW (3T5). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kun vaihdat jarrusatulaa, on suositeltavaa tarkastaa jarruletku vaurioiden varalta ja tarpeen vaatiessa vaihtaa se uuteen.
- Jarrusatulaa vaihdettaessa on suositeltavaa vaihtaa myös jarrupalat, tarkastaa jarrulevyjen kunto, ja vaihtaa ne uusiin aina tarvittaessa.
- Mikäli uusien jarrusatuloiden pakkauksen mukana ei tullut liukutappeja, käytä vanhoja tappeja.

18

Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää jarruputken jarrusatulaan. Käytä yhdistelmäavainta nro 13.

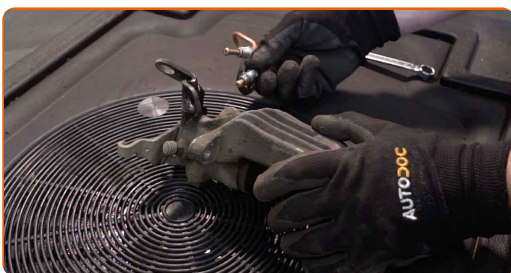

19

Asenna jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se.



Huomio!

- Pidä jarrukenkää ylhäällä.


20

Kiristä jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 15. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 35 Nm vääntömomentilla.



21

Käsittele jarruputki. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

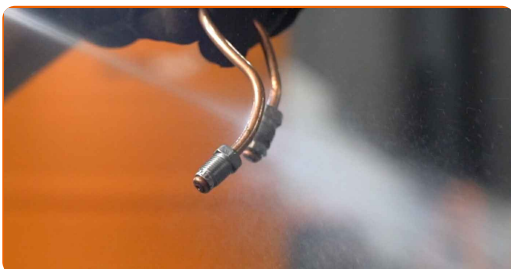

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrusatula – SKODA SUPERB StW (3T5). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

22

Ruuvaa kiinni kiinnike, joka yhdistää jarruputken jarrusatulaan. Käytä yhdistelmäavainta nro 13.



23

Käsittele jarruletku. Käytä jarrunpuhdistusainetta.




Vaihto: jarrusatula – SKODA SUPERB StW (3T5). Ammattilaiset suosittelevat:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

24

Asenna jarruletkun kiinnitysklipsi. Käytä kuminuijaa.

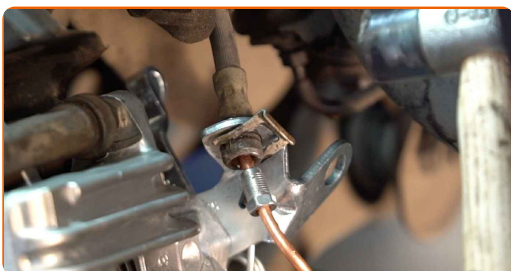

25

Ruuvaa kiinni kiinnike, joka yhdistää jarruputken jarruletkuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 13.



26 Irrota jarruletkun kiinnitin.



27 Asenna käsijarruvaijeri jarrusatulan kannakkeeseen. Käytä siirtoleukapihtejä.



28 Varmista käsijarruvaijerin kiinnitys tukirenkaalla.



29 Irrota jarrusatulan ilmausruuvin korkki. Käytä sorkkarautaa.




30 Liitä jarrun ilmaussarjan letku jarrun ilmausruuviin.




31 Irrota jarrun ilmausruuvi. Käytä yhdistelmäavainta nro 11.



32 Vuodata jarrusatulan järjestelmä tyhjäksi. Paina jarrupoljinta useita kertoja moottorin ollessa pois päältä, kunnes tunnet merkittävän vastukse.

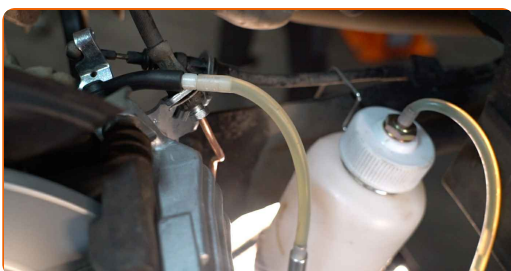

33 Kiristä jarrun ilmausruuvi. Käytä yhdistelmäavainta nro 11.

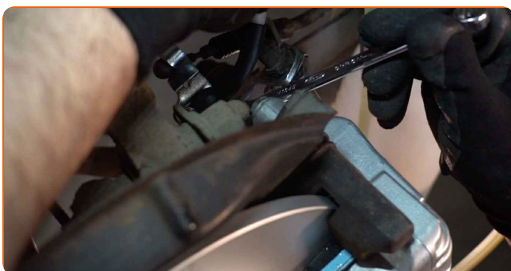

34 Irrota jarrun ilmaussarjan letku.


35

Kiristä jarrusatulan ilmausruuvi. Käytä hylsyä nro 11. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.



36

Puhdista jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

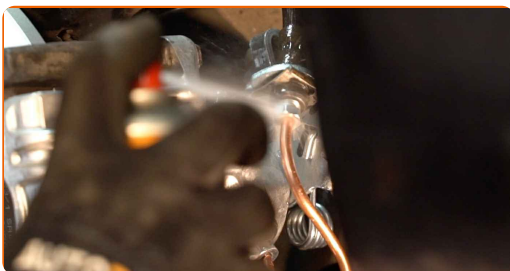

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrusatula – SKODA SUPERB StW (3T5). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

37

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



38

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.




Vaihto: jarrusatula – SKODA SUPERB StW (3T5). AUTODOCin vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

39

Asenna pyörä.

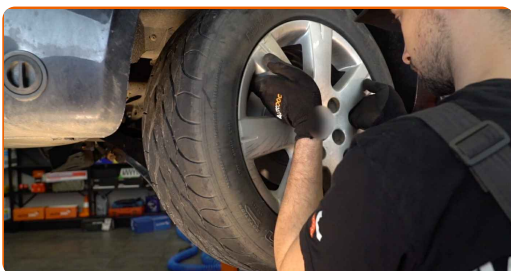


AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. SKODA SUPERB StW (3T5)


40

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.

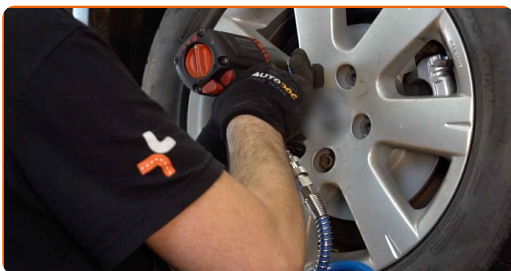

41

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm vääntömomentilla.

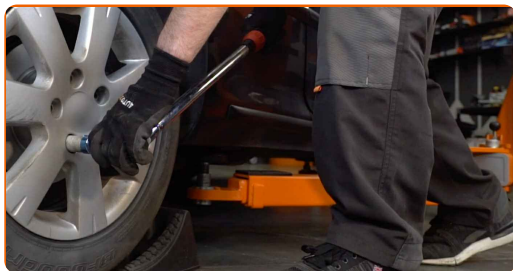

42

Poista tunkit ja kiilat.




Vaihto: jarrusatula – SKODA SUPERB StW (3T5). AUTODOC suosittelee:

- Tarkasta jarrunesteen määrä paisuntaäsäiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

43

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni. Sulje konepelti.

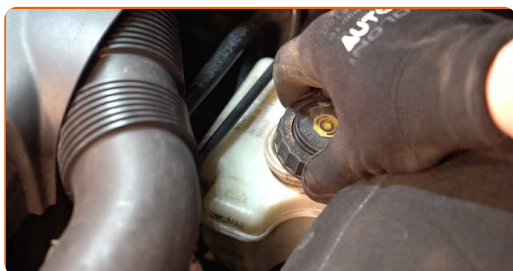

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

JARRUSATULA: LAAJA VALIKOIMA

ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.