




Kuinka vaihtaa jousi  
eteen **SKODA SUPERB**  
**StW (3T5)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO

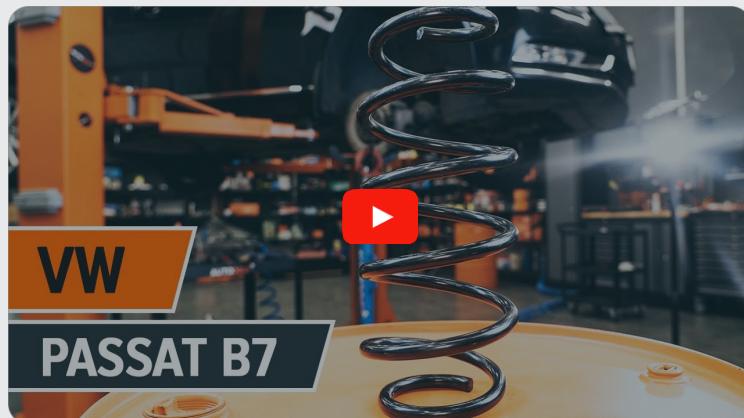

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SKODA SUPERB StW (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB StW (3T5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB StW (3T5) 1.9 TDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

VAIHTO: JOUSI – SKODA SUPERB STW (3T5).  
LUETTELO TARVITAVISTA TYÖKALUISTA:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Yhdistelmäävain nro 10
- Yhdistelmäävain nro 18
- Hylysvavain nro 13
- Hylysvavain nro 16
- Hylysvavain nro 18
- Hylysvavain nro 21
- Hylysvavain nro 22
- Hylysvavain nro 27
- XZN-hylsy nro 6
- XZN-hylsy nro 14
- Kuusiokolokärki nro H7
- Vannehyly nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Meisti
- Tasatalta
- Vasara
- Kierreleuan väänin
- Sorkkarauta
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Vaihteistonostin
- Lokasuojan suojaapeite
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: jousi – SKODA SUPERB StW (3T5). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- molemmat etujousituksen kierrejouset täytyy vaihtaa samaan aikaan.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla etujousituksen vasemmalle ja oikealle kierrejouselle.
- Huom! Kaikki työ SKODA SUPERB StW (3T5) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammuttuna.


## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Aavaa konepelti.

2

Käytä suojaapeittä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

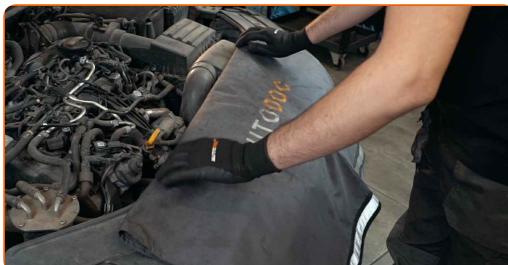

3

Irrota tuulilasin riteilän tiiviste.



**4**

Irrota muovisen konepellin rililän kiinnikkeet.

**5**

Nosta muovista konepellin rililää.

**6**

Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

**7**

Löysää joustintuen ylemmät kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

**8**

Tue pyörät kiiloilla.

9

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



10

Nosta auton keula ylös ja tue se.

11

Ruuvaa pyöränpultit irti.



### AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. SKODA SUPERB StW (3T5)


12

Irrota pyörä.



**13**

Puhdista kaikki kallistuksenvakaajan nivelet. Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistääjoutintuen ohjausniveleen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

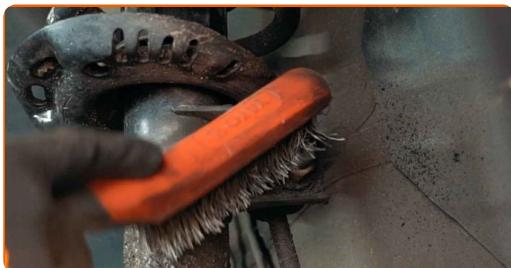**14**

Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

**15**

Irrota kallistuksenvakaajan yhdystanko.

**16**

Puhdista jarruletkun kannakkeen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



17

Irrota jarruletkun kannatin iskunvaimentimesta. Käytä yhdistelmäävainta nro 10.



18

Löysää vетоakselin mutteri. Käytä hylsyä nro 27. Käytä kiintolenkkiavainta.



19

Irrota kiinnityspultti.



20

Irrota alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä hylsyä nro 18. Käytä XZN-hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.



21

Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät pallonivelen jousituksen ohjausvarteen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



22

Ruuvaat irti kiinnikkeet, jotka kiinnittävät pallonivelen jousen ohjausvarteen. Käytä hylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.



23

Irrota pallonivel varresta. Käytä sorkkarautaa.




24

Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.



25

Irrota vetoakseli olka-akselista. Käytä meistiä. Käytä vasaraa.

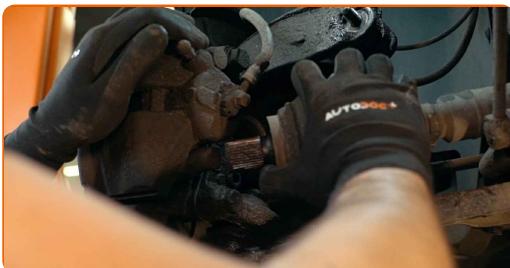

26

Irrota kiinnityspultti.



27

Vapauta alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä metallille tarkoitettua tasatalttaa. Käytä vasaraa.



28

Irrota olkaaksi iskunvaimentimesta.



29

Ruuvaaa irti joustintuen ylemmät kiinnikkeet.



#### AUTODOC suosittelee:

- SKODA SUPERB StW (3T5) – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti.

30

Irrota joustintuki.



31

Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.



Vaihto: jousi – SKODA SUPERB StW (3T5). AUTODOC suosittelee:

- Huomaa että jousenpuristinta käytäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousta molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.

32

Purista jousi.



33

Käsittele jousijalka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



34

Irrota joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä hylsyä nro 22. Käytä kuusikokoavainta nro H7. Käytä kiintolenkkiavainta.



35

Irrota yläjoustintuen laakeri.



36

Vapauta kierrejousi.



37

Irrota jousi.



38

Irrota iskunvaimentimen pöly suoja ja pohjaanlyöntikumi.




#### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – SKODA SUPERB StW (3T5). Tarkista huolellisesti iskunvaimentimen kiinnitys, suojakumi ja pohjaanlyöntikumi. Vaihda ne tarvittaessa.

39

Aseta jousi iskunvaimentimeen.

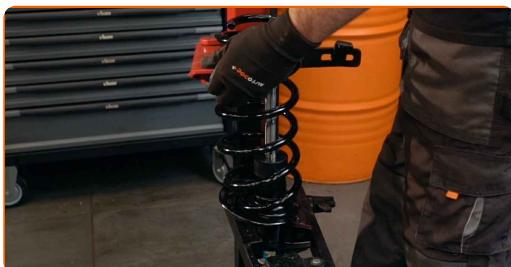

40

Purista jousi.



41

Asenna suojakumi ja pohjaanlyöntikumi iskunvaimentimeen.



42

Asenna ylempi joustinjalan tuki ja joustinjalan tukilaakeri.



43

Kiristä iskunvaimentimen mänänvarren mutteri. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kuusiokoloavainta nro H7. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 60 Nm väntömomentilla.



Vaihto: jousi – SKODA SUPERB StW (3T5). Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.

44

Käsitlee jousijalka. Käytä kuparitahnaa.



**45**

Lopeta jousen painaminen.

**46**

Poista asennettu joustintuki.

**47**

Puhdista joustintuen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

**48**

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.

**49**

Varmista iskunvaimentimen ylempien kiinnikkeiden kiinnitys. Älä kiristää sitä.

## AUTODOC suosittelee:

- SKODA SUPERB StW (3T5) – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.

50

Puhdista joustintuen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



51

Kiinnitä iskunvaimentimen jousi olka-akseliin.



52

Asenna kiinnityspultti.



53

Ruuvaa kiinnike kiinni, joka yhdistää iskunvaimentimen ja olka-akselin. Käytä hylsyä nro 18. Käytä XZN-hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.



54

Puhdista vетоakselin CV-nivelen urat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



55

Irroita olka-akselin alapuolella oleva tuki.



#### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – SKODA SUPERB StW (3T5). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vauriodu.

56

Asenna vетоakseli paikoilleen.



57

Puhdista pallonivelen asennuskohta. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.




58

Liitä pallonivel ohjausvarteen.



59

Kiristää pallonivelen ja tukivarren yhdistävät kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristää sitä 60 Nm väentömomentilla.

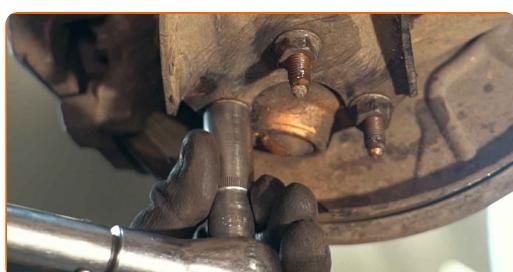


60

Kiinnitä jarruletkun kannatin iskunvaimentimeen. Käytä yhdistelmäävainta nro 10.



61

Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 18. Käytä XZN-hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 70 Nm väentömomentilla.+90°

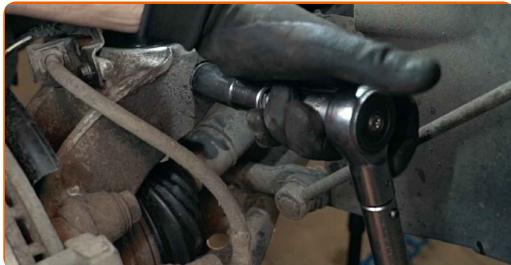

#### AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

62

Puhdista kallistuksenvakaajan tangon asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



63

Asenna kallistuksenvakaajan yhdystanko paikoilleen.



**64**

Kiristä kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylysyä nro 18. Käytä XZN-hylsyä nro 6. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 55 Nm väntömomentilla.

**65**

Asenna ja kiristä vетоakselin pultti. Käytä hylysyä nro 27. Käytä kiintolenkkiavainta.

**66**

Käsitlete kaikki tukivarren jouset. Käsitlete iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuperitahnaa.

**67**

Käsitlete jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuperitahnaa.



68

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.




#### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – SKODA SUPERB StW (3T5). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

69

Asenna pyörä.

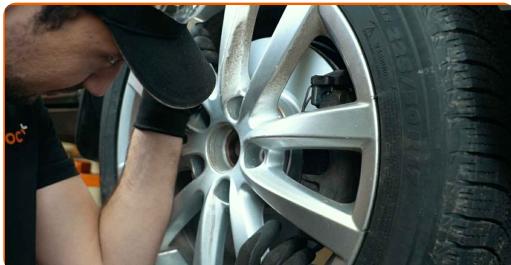

#### AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. SKODA SUPERB StW (3T5)

70

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylystä nro 17.



71

Laske autoa.



72

Kiristä pultti, joka kiinnittää vетоakselin pyörännapaan. Käytä hylysyä nro 27. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 70 Nm väentömomentilla.+90°



#### AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

73

Kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm väentömomentilla.



74

Poista tunkit ja kiilat.



75

Kiristä joustintuen ylemmät kiinnikkeet (3 kappaletta). Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 15 Nm väentömomentilla.+90°



#### AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

76

Käsitlee joustintuen kiinnityksen kiinnikkeet. Käytä kuperitahnaa.




77

Asenna konepellin riltilä ja varmista, että se on paikoillaan.



78

Asenna muovisen konepellin ritolän kiinnikkeet.

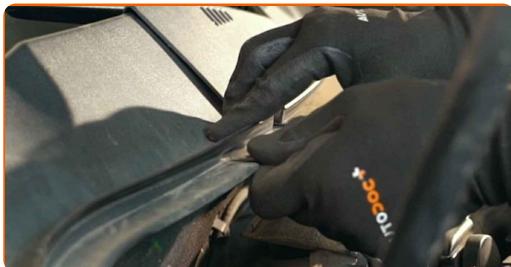


79

Asenna konepellin ritolän tiiviste.



80

Ota suojaapeite pois.

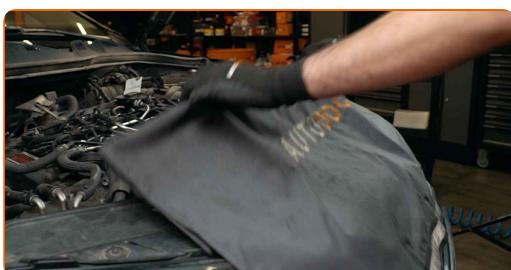

81

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!**

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

JOUSI: LAAJA VALIKOIMA

### ⓘ VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.