



Kuinka vaihtaa
moottoriöljy ja
öljynsuodatin **SKODA**
SUPERB StW (3V5)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SKODA SUPERB StW (3V5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB StW (3V5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB StW (3V5) 2.0 TSI 4x4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN –
SKODA SUPERB STW (3V5). LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:



- Nyloninen puhdistusharja
- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Hylysvain nro 32
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Öljypohja
- Suppilo
- Lokasuojan suojaapeite

Osta työkaluja

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – SKODA SUPERB StW (3V5).
AUTODOCin vinkki:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Huom! Kaikki työ SKODA SUPERB StW (3V5) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojaiteittä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Puhdista öljyn täyttöaukon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.



4 Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.



5

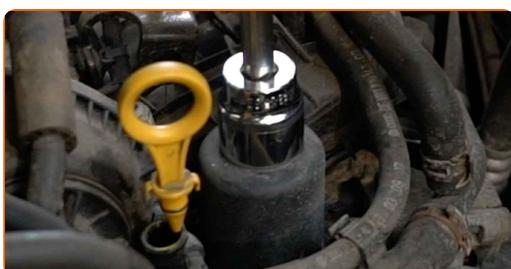
Irrota öljysäiliön korkki.

**6**

Vedä öljyn mittatikku ylös.

**7**

Irrota suodattimen kotelon kansi yhdessä vanhan suodattimen kanssa. Käytä hylsyä nro 32. Käytä kiintolenkkiavainta.

**8**

Laita vanha öljynsuodatin astiaan.

**9**

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – SKODA SUPERB StW (3V5).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.

10

Laita vähintään 5-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.



11

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.



12

Irrota valumatulppa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



13

Valuta käytetty öljy pihalle.



AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.
- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.

14

Irrota öljynsuodatin suodattimen kannesta.



15

Irrota öljynsuodattimen kotelon O-rengas. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



16

Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.



17

Laita O-rengas asennuspaikkaansa suodattimen kotelossa.



18

Asenna uusi öljynsuodatin paikoilleen suodattimen kanteen.



19

Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.



20

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.



21

Ruuvaa uusi öljyn tyhjennystulppa paikalleen. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



22

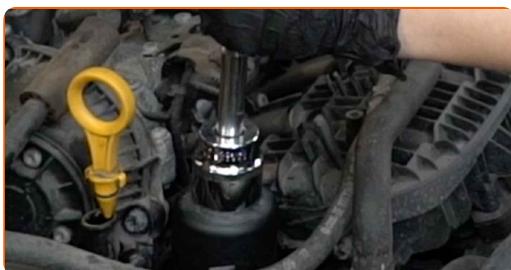
Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.

**23**

Laske autoa.

24

Asenna uusi öljynsuodattimen kotelon suoja ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 32. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 20 Nm väentömomentilla.

**25**

Irrota öljynsuodattimen suojuks.

26

Aseta suppilo.

**27**

Kaada moottoriin auton valmistajan suosittelema määärä uutta öljyä.



Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – SKODA SUPERB StW (3V5).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

28

Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.

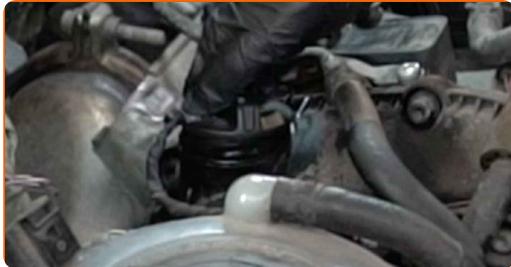


Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

29

Asenna öljynsuodattimen suojuksen paikoilleen.



30

Kiristä öljysäiliön korkki.



31

Käytä moottoria muutama minuutti. Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.

AUTODOC suosittelee:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalialla pidempäään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.

32

Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käytäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.



Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

33

Ota suojaapeite pois.

34

Sulje konepelti.

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – SKODA SUPERB StW (3V5). AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.