



Kuinka vaihtaa
iskunvaimentimet taakse
**SUZUKI SWIFT IV (FZ,
NZ)**-autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Yhdistelmäavain nro 17
- Hylsyavain nro 17
- Vannehylsy nro 21
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Jakoavain
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

Osta työkaluja

Vaihto: iskunvaimentimet – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). AUTODOCin vinkki:

- Molemmat takajousituksen iskunvaimentimet täytyy vaihtaa samalla kertaa.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen oikean ja vasemman iskunvaimentimen kohdalla.
- Huom! Kaikki työ SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Tue pyörät kiiloilla.



2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 21.



3

Nosta auton perä ylös ja tue se.

4

Ruuvaa pyöränpultit irti.




AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

5

Irrota pyörä.

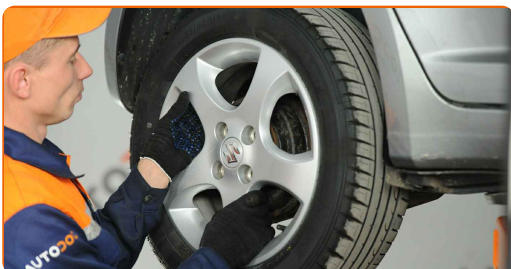

6

Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.


7

Irroita iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.



8

Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.

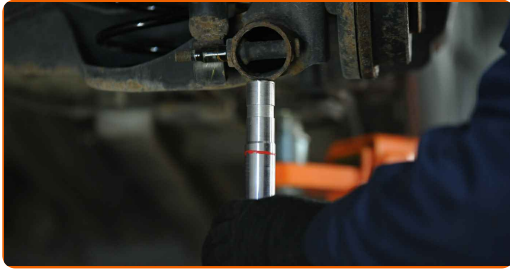

9

Irrota iskunvaimentimen alempi osa.



10

irroita tuki olka-akselin alaosasta.

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: iskunvaimentimet – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

11

Laske autoa.




12

Avaa takaluukku.

13

Irrota klemmarit tavaratilan sivujen pehmusteesta. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

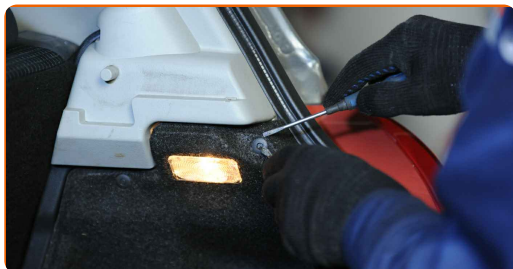

14

Irrota pehmuste tavaratilan sivuilta.



15


Irrota hehkulampun liitin.

16

Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

17


Irroita iskunvaimentimen yläosan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä jakoavainta.

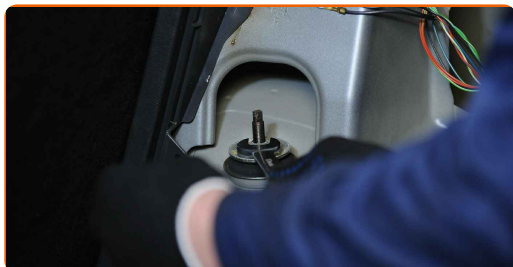

AUTODOC suosittelee:

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – Vammojen välttämiseksi pidä iskunvaimenninta kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti.


18 Irroita iskunvaimennin.

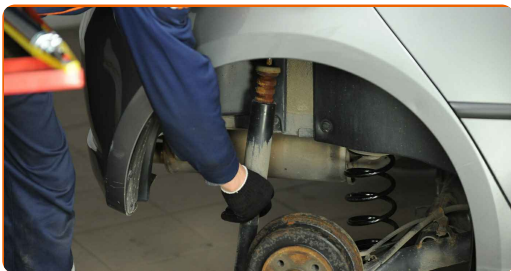

19 Irroita ylälaakeri.



20 Irroita iskunvaimentimen pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi.

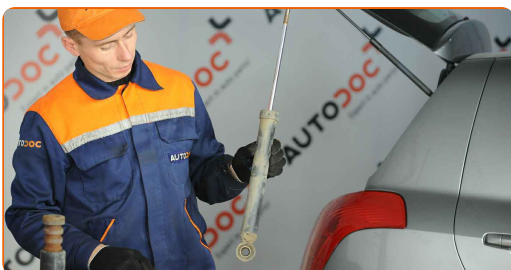


Vaihto: iskunvaimentimet – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Pumpkaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti 3-5 kertaa ennen sen asentamisesta.


21 Asenna pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi uuteen iskunvaimentimeen.




22 Aseta yläpää kiinni uuteen iskunvaimentimeen ja kiinnitä se.

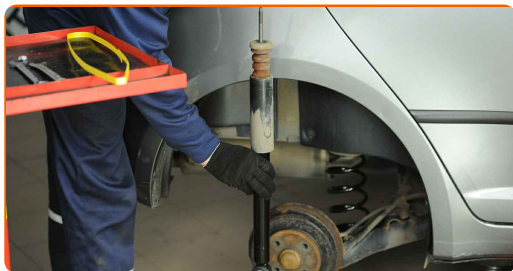

23 Puhdista iskunvaimentimen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

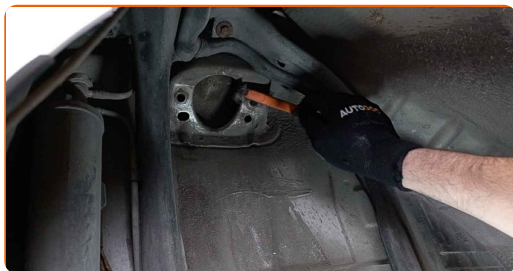


24 Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon ja kiinnitä se.

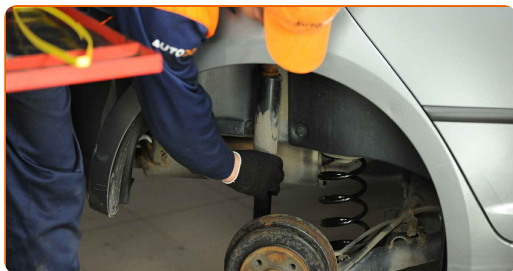

AUTODOC suosittelee:

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – Vammojen välttämiseksi pidä iskunvaimenninta kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.

25 Kiristä ylemmän iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä jakoavainta. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 28 Nm vääntömomentilla.

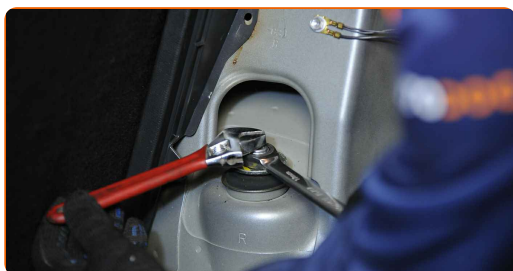


26 Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

27 Kiinnitä tavaratilan sivujen pehmuste. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



28 Kiinnitä hehkulampun liitin.

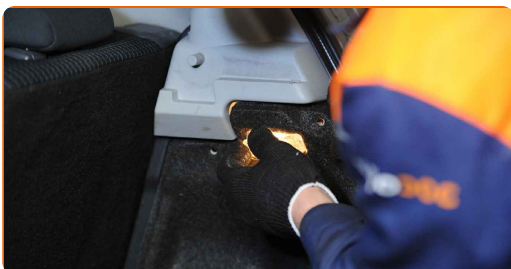

29 Asenna tavaratilan sivujen pehmusteen klemmarit.




30 Sulje takaluukun kansi.

31 Nosta auton perä ylös ja tue se.



32 Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.

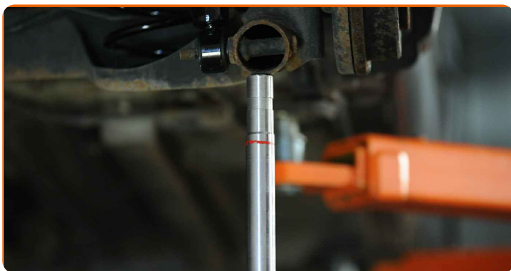


33 Kiinnitä iskunvaimentimen alempi osa.

34 Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.



35 irroita tuki olka-akselin alaosasta.

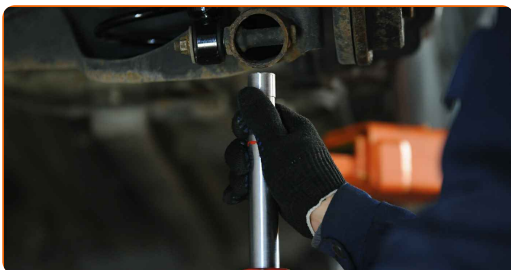

AUTODOC suosittelee:

- **Vaihto:** iskunvaimentimet – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

36 Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

37 Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.



38 Käsittele se pinta, jossa pyörän vanne osuu jarrurumpuun. Käytä kuparitahnaa.



39 Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)


40

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 21.




41

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 21. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 85 Nm vääntömomentilla.

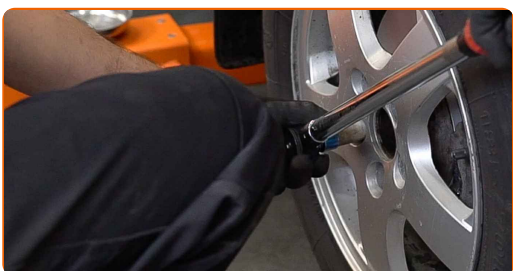

42

Poista tunkit ja kiilat.

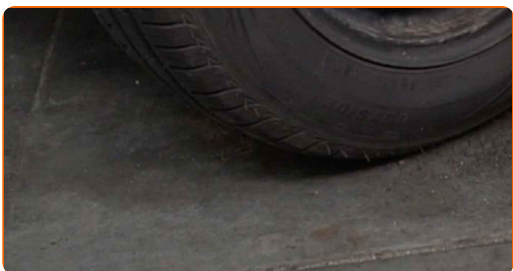

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.