



Kuinka vaihtaa  
raitisilmasuodatin  
**SUZUKI SX4 (EY, GY)-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVT (RW 415), SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416), SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS 4x4 (RW 419D), SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 (RW 415), SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW 416), SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS (RW 419D), SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 DDiS (RW 416D), SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 (RW 416), SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 (RW415, RW416, RW420), SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 4x4 (RW415, RW416, RW420), SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS (RW 420D), SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS 4x4 (RW 420D), SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVT 4x4 (RW 415), SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT, SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 LPG

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

Vaihto: raitisilmasuodatin – SUZUKI SX4 (EY, GY). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Huom! Kaikki työ SUZUKI SX4 (EY, GY) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa hanskalokero.



2

Irrota tulppa (hihna) hanskaslokeron kannesta.



3

Irroita sisäilmansuodattimen kotelon suojus.



4

Irroita sisäilmansuodatin.



Vaihto: raitisilmasuodatin – SUZUKI SX4 (EY, GY). AUTODOCin vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

5

Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen.




## AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – SUZUKI SX4 (EY, GY). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – SUZUKI SX4 (EY, GY).

- 6 Asenna sisäansuodattimen kotelon suojus takaisin paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



- 7 Kiinnitä tulppa (hihna) hansikaslokeroon kanteen.

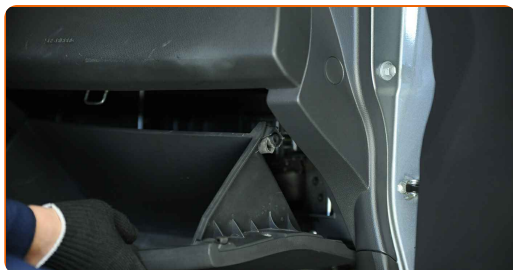

- 8 Sulje hansikaslokeron kansi.



9

Käynnistä sytytys.

10

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

11

Sammuta sytytys.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** [KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.