



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen
TOYOTA Alphard (_H1_)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA Alphard (_H1_) 2.4 Hybrid 4WD, TOYOTA Alphard (_H1_) 2.4, TOYOTA Alphard (_H1_) 2.4 4WD

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20)

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – TOYOTA ALPHARD
(_H1_). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



• Mikrokuitupyyhe

• Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – TOYOTA Alphard (_H1_). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:


- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ TOYOTA Alphard (_H1_) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.

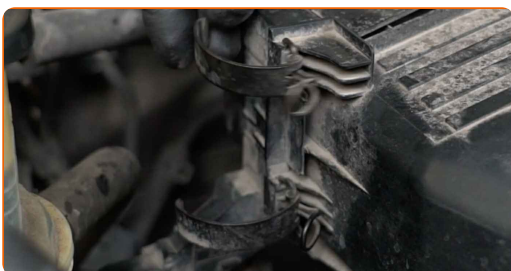

4 Irroita suodattimen kansi.

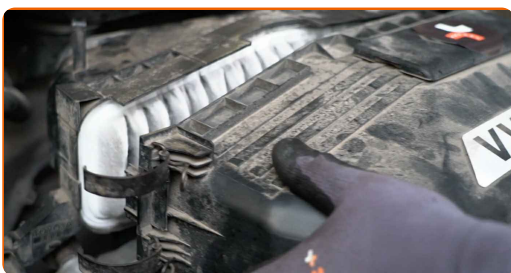

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – TOYOTA Alphard (_H1_). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.


5

Irraita suodatin suodattimen kotelosta.



6

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

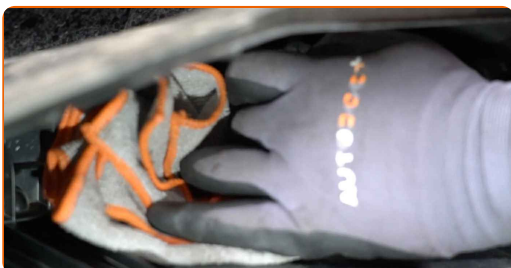

7

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.



8

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.



9

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon.




Vaihto: ilmansuodattimen – TOYOTA Alphard (_H1_). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.

10

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

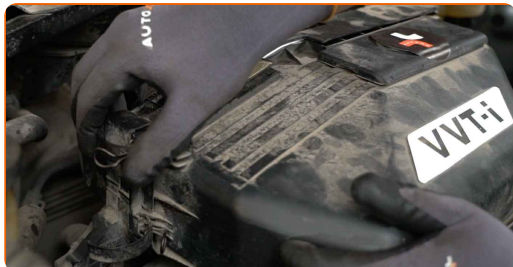

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – TOYOTA Alphard (_H1_). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.

11

Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.



12

Ota suojapeite pois.

13

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.