



Kuinka vaihtaa
sytytystulpat **TOYOTA**
CARINA II (_T17_)-autoon
– vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6, TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 GLI, TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 GLi, TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 4WD

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_)

VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – TOYOTA CARINA II
(_T17_). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

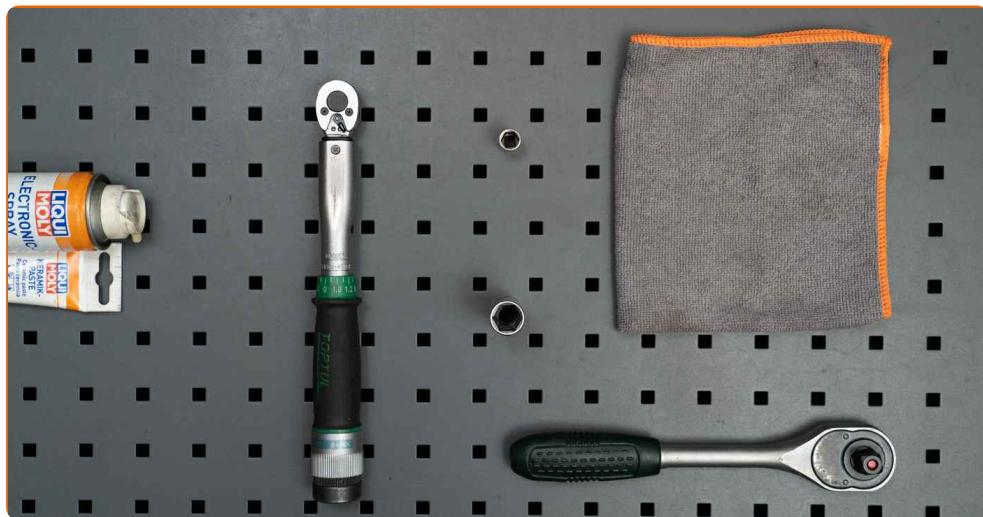

- Elektroniikan puhdistusspray
- Kuumankestävä voitelurasva
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 10
- Sytytystulppahylsy nro 16
- Kiintolenkkiavain
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: sytytystulpat – TOYOTA CARINA II (_T17_). AUTODOCin vinkki:

- Kaikki sytytystulpat vaihdetaan samalla tavalla.
- Huom! Kaikki työ TOYOTA CARINA II (_T17_) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojaapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.



4 Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.



5 Irrota suodattimen kansi.



6

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.




7

Puhdista sytytyspuolat.



8

Kierrä irti johtosarjan pidikkeen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

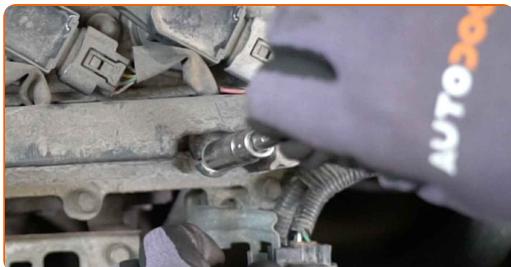


9

Irrota kiinnitysruuvit.



10

Ota öljyn mittatikku ulos.

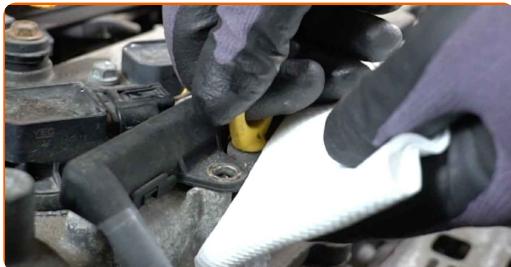

11

Siirrä johtosarjan pidike sivuun.



12

Laita öljyn mittatikku takaisin.




13

Irrota liittimet sytytyspuolista.



14

Ruuvaa sytytyspuolien kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

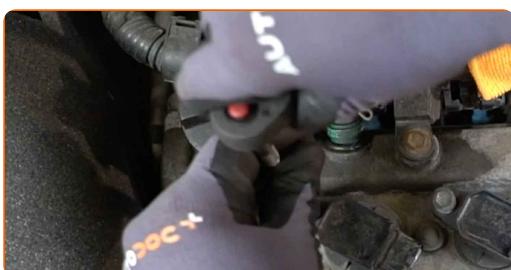

15

Irrota kiinnitysruuvit.



16

Ota sytytyspuolat pois sytytystulppien syvennyksistä.



Vaihto: sytytystulpat – TOYOTA CARINA II (_T17_). Ammattilaiset suosittelevat:

- Muista työvaiheiden järjestys, kun irrotat sytytyspuolaa.

17

Puhdista sytytystulpan syvennykset liasta, pölystä ja roskista.



18

Ruuvaaa sytytystulpat irti. Käytää sytytystulppahylsyä nro 16. Käytää kiintolenkkiavainta.



19

Vedä sytytystulpat ulos.



20

Levitä ohut kerros kuumankestäävä voitelurasvaa uusien sytytystulppien kierelle.



21

Asenna uudet sytytystulpat kiinnityskohtiinsa.




AUTODOC suosittelee:

- Laske sytytystulpat aukkoihin varovasti, varmistaen ettet vaurioita elektrodiväliä.

22

Ruuvaa uudet sytytystulpat paikoilleen ja kiristä ne. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 18 Nm väanttömomentilla.

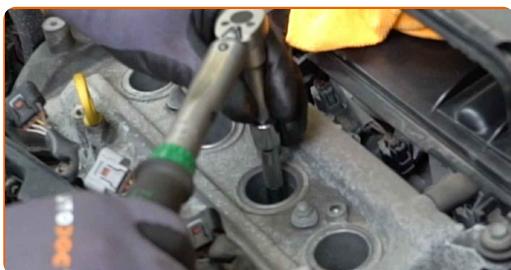


Vaihto: sytytystulpat – TOYOTA CARINA II (_T17_). AUTODOCin vinkki:

- Älä kiinnitä tulppia liian tiukalle. Liiallinen väentömomentti voi vaurioittaa niiden kierteitä.
- Ole varovainen käyttäässäsi sytytystulppa-avainta, sen vääränlainen liikerata voi vaurioittaa liittimien kierteitä.

23

Laita sytytyspuolat sytytystulppien syvennyksiin.

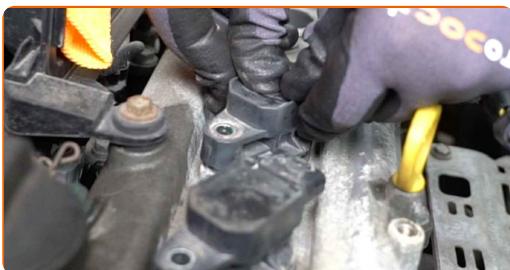**24**

Asenna kiinnityspultit.

**25**

Kiristä sytytyspuolan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sítä 9 Nm väentömomentilla.



26

Käsittele sytytyspuolan liitin elektroniikan puhdistusspraylla. Spray suojaa sähkösiä kontaktipintoja korroosioltia ja hapettumiselta ja vähentää kosketusvastusta.




27

Laita sytytyspuolien liittimet kiinni.



28

Ota öljyn mittatikku ulos.

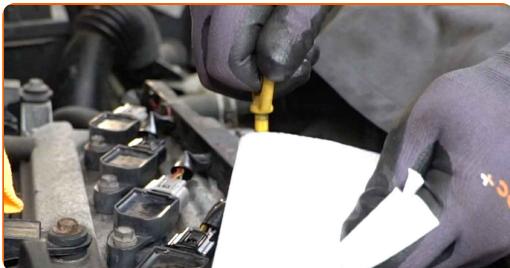

29

Asenna johtosarjan pidike takaisin.



30

Laita öljyn mittatikku takaisin.




31

Asenna kiinnityspultit.



32

Kiristä johtosarjan pidikkeen kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 9 Nm väältömomentilla.

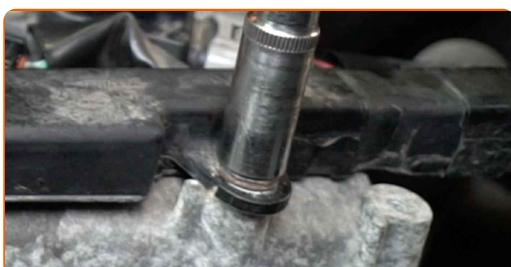

33

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.




34

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.



35

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloona.

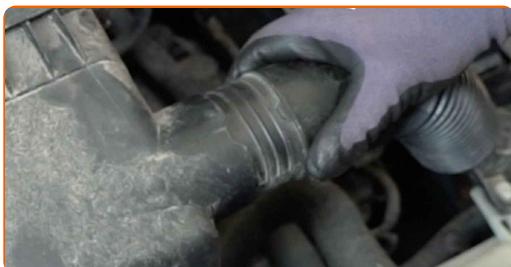

36

Aseta ilmansuodattimen suoja paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.



37

Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.



38

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

39

Sammuta moottori.

40

Ota suojaapeite pois.

41

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ!

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

SYTYTYSTULPAT: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.