



Kuinka vaihtaa
pyyhkijänsulat taakse
TOYOTA HIACE IV
Umpikori (LXH1_, RZH1_,
LH1_)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA HIACE IV Umpikori (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4, TOYOTA HIACE IV Umpikori (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 D, TOYOTA HIACE IV Umpikori (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 TD, TOYOTA HIACE IV Umpikori (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_), TOYOTA HIACE IV Umpikori (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 4WD, TOYOTA HIACE IV Umpikori (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7, TOYOTA HIACE IV Umpikori (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 TD 4WD, TOYOTA HIACE IV Umpikori (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7 4WD, TOYOTA HIACE IV Umpikori (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_), TOYOTA HIACE IV Umpikori (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18_, KLH28), TOYOTA HIACE IV Umpikori (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 i

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

VAIHTO: PYYHKIJÄNSULAT – TOYOTA HIACE IV
UMPIKORI (LXH1_, RZH1_, LH1_). TYÖKALUT, JOITA
SAATAT TARVITA:



- Tasapäinen Ruuvimeisseli

[Osta työkaluja](#)


AUTODOC suosittelee:

- Huom! Kaikki työ TOYOTA HIACE IV Umpikori (LXH1_, RZH1_, LH1_) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Valmistele uudet tuulilasinpyyhkijät.

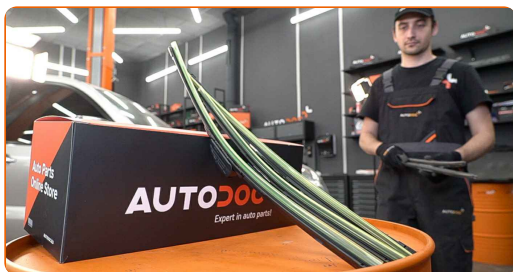

2

Vedä pyyhkijänvartta pois päinlasista kunnes se ei enää tule.




3

Paina klipsiä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




4 Irrota sulka pyyhkimen varresta.

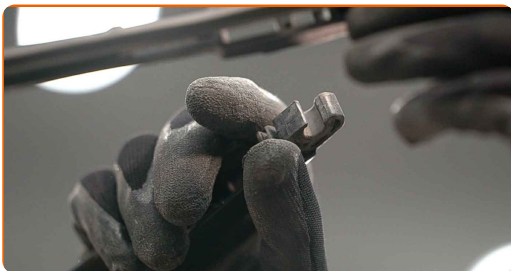

Vaihto: pyyhkijänsulat – TOYOTA HIACE IV Umpikori (LXH1_, RZH1_, LH1_).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Kun vaihdat pyyhkimen sulkaa, varo ettei pyyhkimen varsi osu lasiin, koska varressa on jousi.

5 Asenna uusi pyyhkijän sulka ja paina varovaisesti pyyhkijän vartta lasia pitkin alaspäin.

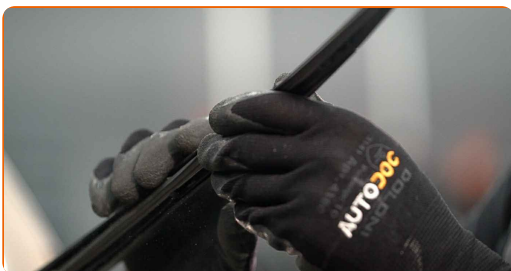

Vaihto: pyyhkijänsulat – TOYOTA HIACE IV Umpikori (LXH1_, RZH1_, LH1_).
AUTODOC suosittelee:

- Älä kosketa pyyhkijänsulkia jotta niiden työpintojen grafiittipäällyste ei vaurioituisi.
- Varmista että pyyhkijänsulan kumi pysyy tiukasti kiinni lasissa koko matkan ajan.

6

Käynnistä sytytys.

7

Tarkasta pyyhkijöiden toiminta asennuksen jälkeen.

HYVÄÄ TYÖTÄ! **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

PYYHKIJÄNSULAT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.