




Kuinka vaihtaa  
ilmansuodattimen  
**TOYOTA LAND CRUISER**  
**100 (UZJ100)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO

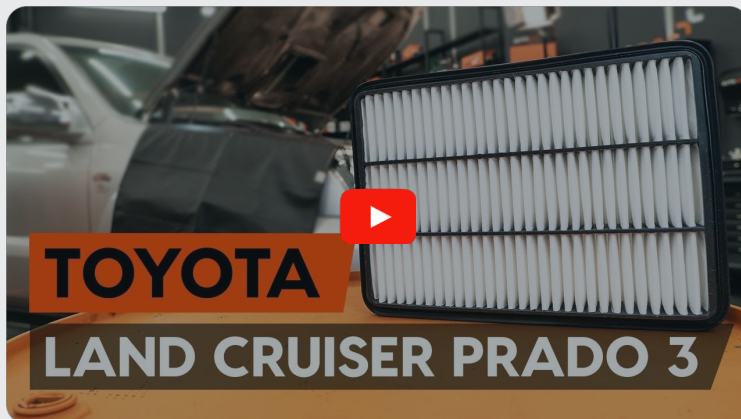

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) 4.7, TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) 4.7 4WD (UZJ100\_)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D-4D

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – TOYOTA LAND  
CRUISER 100 (UZJ100). TYÖKALUT, JOITA SAATAT  
TARVITA:



• Mikrokuitupyhye

• Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

## AUTODOC suosittelee:


- Vaihto: ilmansuodattimen – TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100). Älä sivuuta valmistajan määrittelemää huolto-ohjelmaa, suosituksia ja vaatimuksia auton osan käytöstä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

**VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:**


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.

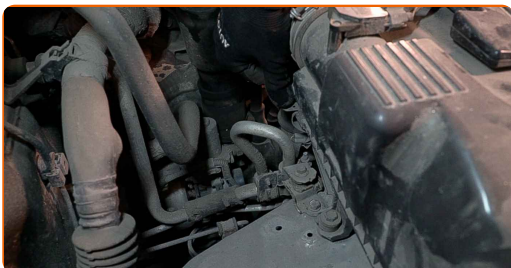


4 Nosta ilmansuodattimen kotelon kansi hieman.

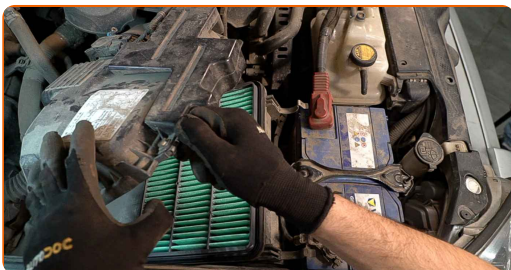


5

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.

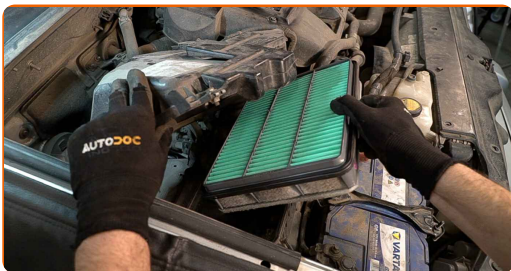


6

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

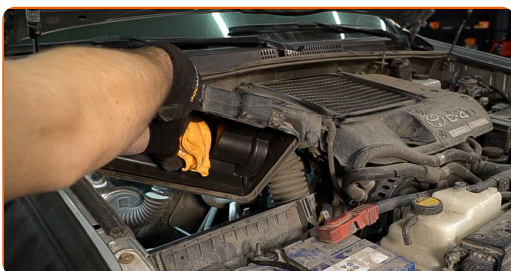

7

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

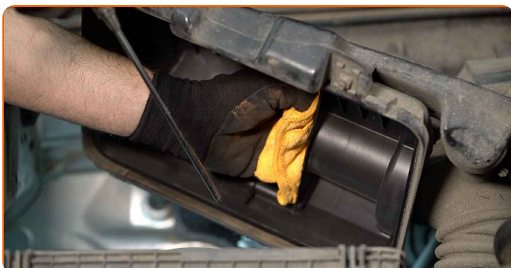

Vaihto: ilmansuodattimen – TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100).  
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmanakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

8

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.




### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.


9

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

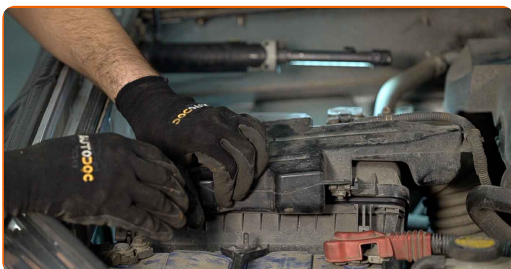

10

Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.

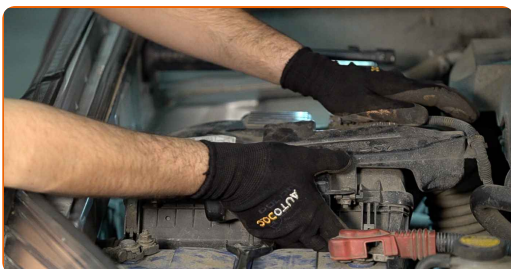

**11** Ota suojapeite pois.

**12** Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA**

### **(i) VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.