



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin
TOYOTA LAND CRUISER
(VDJ20_, UZJ20_)-autoon
– vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.5 D4-D, TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.5 D4-D (VDJ200), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.7 V8, TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.5 D V8, TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.5 D-4D, TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.6 V8 (URJ202), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 5.7 V8, TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.6 V8 (URJ202_), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 5.7 V8 (URJ200_), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.5 D4-D (VDJ200_), TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.7 V8 (UZJ200)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_)


Vaihto: raitisilmasuodatin – TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Vaihto: raitisilmasuodatin – TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_). Käytä seuraavaa menetelmää:

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa hanskalokero.

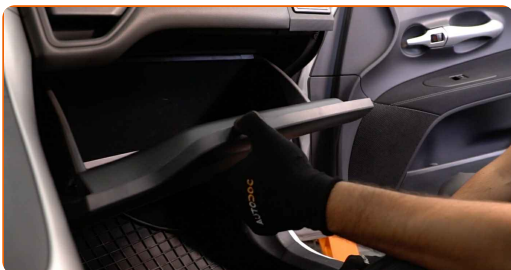

2

Irrota tulppa (hihna) hansikaslokeron kannesta.



3

Irrota raitisilmasuodattimen kannen klipsit. Irrota sisäilmasuodattimen kotelon suojus.



4

Irrota sisäilmasuodatin.



Vaihto: raitisilmasuodatin – TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_).
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

5

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_).
Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.

- 6** Asenna sisäilmasuodattimen kotelo suojuksineen takaisin paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



- 7** Kiinnitä tulppa (hihna) hansikaslokeroon kanteen.



- 8** Sulje hansikaslokero.



- 9** Käynnistä sytytys.

10

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

11

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojalan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.