



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen
TOYOTA Yaris Verso
(**_P2_**)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3 (NCP20_, NCP22_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5 (NCP21_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5 4WD (NCP25)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – TOYOTA YARIS
VERSO (_P2_). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Philips-ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). AUTODOC suosittelee:


- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – TOYOTA YARIS VERSO (_P2_). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3 Irrota imuletkun pidike. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

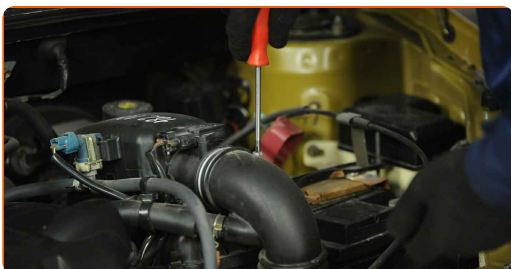

4 Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.

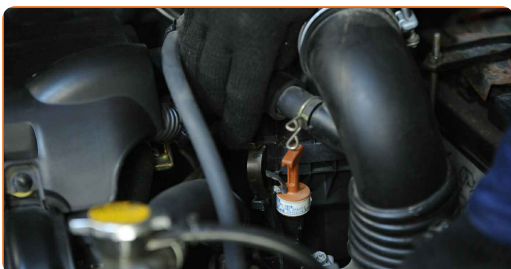

5 Irrota ilmassamittarin liitin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

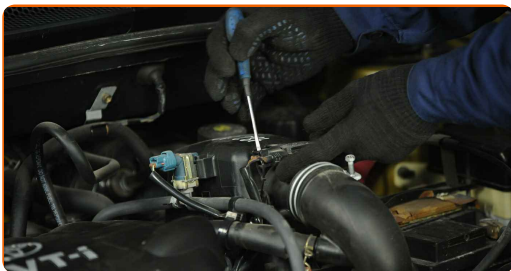

6 Liu'uta suodattimen kotelon klipsut paikoilleen.



7 Irroita suodattimen kansi.



8 Irroita suodatin suodattimen kotelosta.



9 Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

Vaihto: ilmansuodattimen – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

10

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.




AUTODOC suosittelee:


- Vaihto: ilmansuodattimen – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.

11


Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

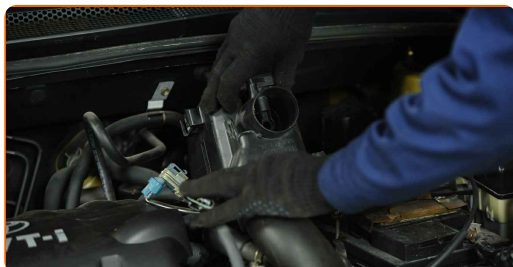


12 Lukitse ilmansuodattimen kotelosuojan pidikkeet.

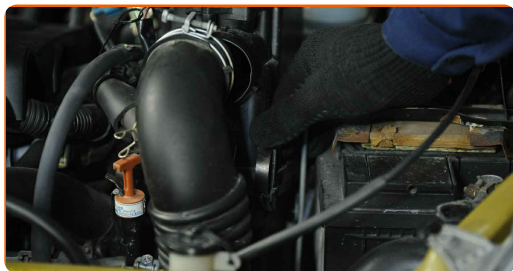


13 Kiinnitä ilmamassamittarin liitin.

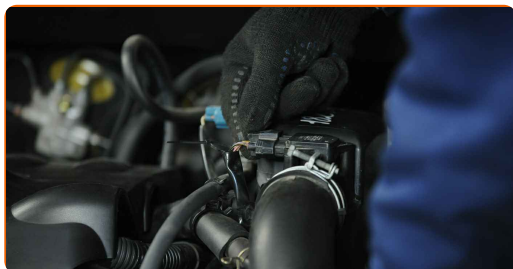

14 Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.

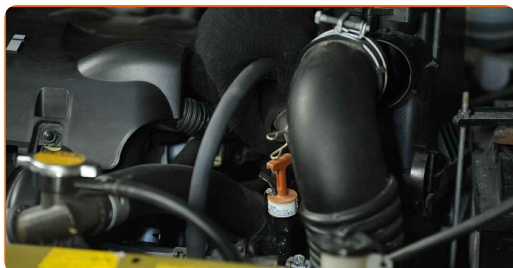

15 Kiristä huuhotusletkun pidike. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

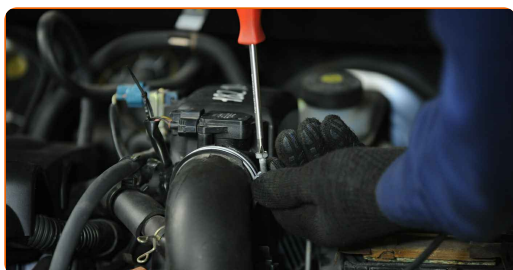

16 Ota suojapeite pois. Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojalan alaisuudessa. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.