



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen
TOYOTA Yaris / Vios
Sedan (_P9_)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.0 (KSP90_), TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.3 (NCP92_)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – TOYOTA YARIS / VIOS
SEDAN (_P9_). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Letkunkiristinpihdit lukitusmekanismilla
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_). AUTODOCin vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_).

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


- 1 Avaa konepelti.
- 2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.
- 3 Irrota ilmansuodattimen huohottimen putken ja ilmansuodattimen sisäänottoputken kiinnityspidikkeet. Käytä letkunkiristinpihtejä, joissa on lukitusmekanismi.



- 4 Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.



5 Irroita suodattimen kansi.

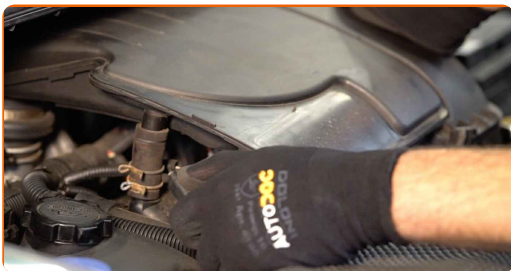

6 Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.




7 Suojaa kaasuläpän runko mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.



8 Irroita suodatin suodattimen kotelosta.




9 Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

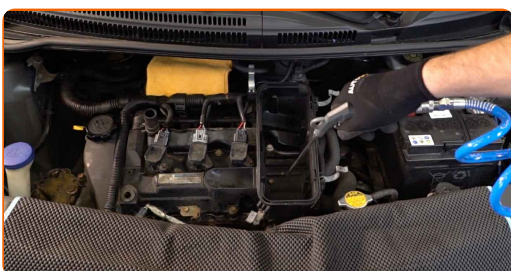

10

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

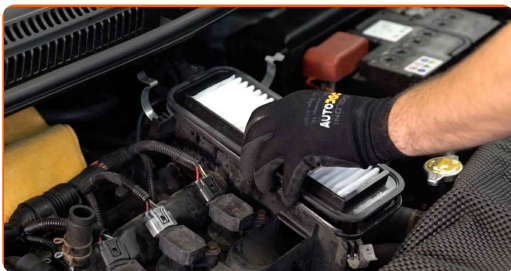

Vaihto: ilmansuodattimen – TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_). Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_).
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.

11

Poista mikrokuituliina kaasuläpän päältä.



12

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.




13

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.




14

Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.

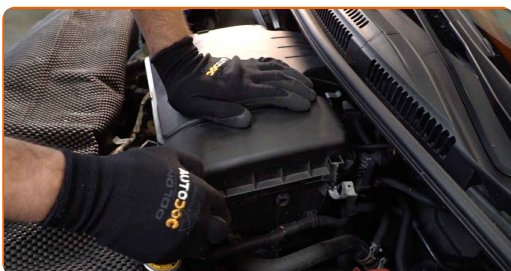

15

Asenna ilmansuodattimen huohottimen putken ja ilmansuodattimen sisäänottoputken kiinnityspidikkeet. Käytä letkunkiristinpihtejä, joissa on lukitusmekanismi.

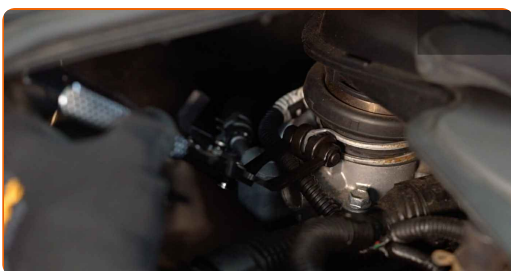

16

Ota suojapeite pois.

17

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.