



Kuinka vaihtaa  
raitisilmasuodatin autoon  
**Ford Transit Mk7 van –**  
vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD TRANSIT MK-7 Bussi 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bussi 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bussi 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bussi 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – FORD TRANSIT MK7  
VAN. TARVITSEMASI TYÖKALUT:



• Mikrokuitupyyhe

• Lokasuojan suojaite

[OSTA TYÖKALUJA](#)


### Vaihto: raitisilmasuodatin – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC suosittelee:

- Vaihda raitisilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, kerran aikaisin keväällä ja kerran syksyllä.
- Noudata valmistajan antamia huoltovälejä, suosituksia, ja osan käyttöä koskevia vaatimuksia.
- Jos ilmavirta matkustamossa on heikentynyt merkittävästi tai jos käytät autoa alueella, jossa on paljon pölyä tai siitepölyä, vaihda suodatin määrättyä aikaisemmin.
- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.

## VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – FORD TRANSIT MK7 VAN. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Avaa konepelti.

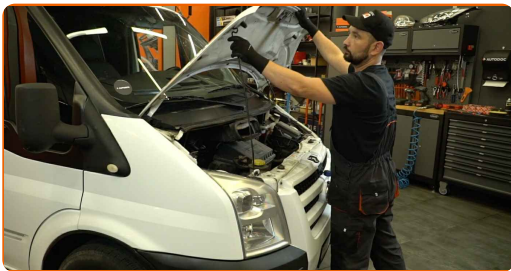

2

Suojaa auton maalipinta ja muoviosat suojapeitteellä.

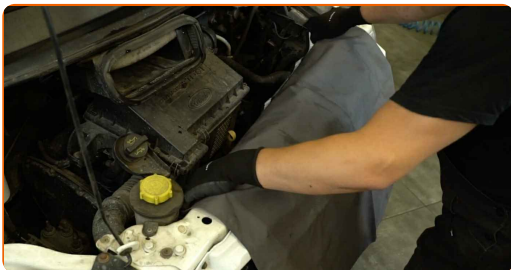

**3** Vedä vanha raitisilmasuodatin ulos.



**4** Sulje ilmakanava puhtaalla pyyhkeellä ja puhdista raitisilmasuodattimen kotelon sisäpuoli. Käytä mikrokuitupyhettä.



**5** Irrota kumiliuska.



**6** Asenna uusi suodatin koteloon. Tarkista suodattimen reunassa olevat merkinnät varmistaaksesi, että asennat sen oikein päin.




**Vaihto: raitisilmasuodatin – Ford Transit Mk7 van. Ammattilaiset suosittelevat:**

- Varmista asennuksen aikana, ettei pölyä ja likaa pääse ilmansuodatinkoteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.

7

Asenna kumiliuska.

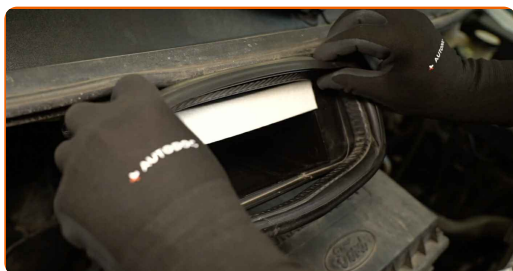

8

Ota suojapeite pois.



9

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON**

**RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT FORD TRANSIT MK7 VAN -MALLIIN**

**RAITISILMASUODATIN FORD-AUTOON: OSTA NYT**

**RAITISILMASUODATIN FORD TRANSIT MK7 VAN -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2024 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.