



Kuinka vaihtaa jousi  
eteen **VAUXHALL Astra**  
**Mk V (H) (A04)**  
**Hatchback**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### **i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.4, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.6

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

**VAIHTO: JOUSI – VAUXHALL ASTRA MK V (H) (A04)  
HATCHBACK. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Yhdistelmäavain nro 17
- Yhdistelmäavain nro 18
- Hylsyavain nro 18
- Hylsyavain nro 21
- Kuusiokolokärki nro H6
- Kuusiokolokärki nro H7
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Vasara
- Pihdit
- Siirtoleukapihdit
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Vaihteistonostin
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

**Osta työkaluja**

Vaihto: jousi – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Molemmat etujousituksen kierrejouset täytyy vaihtaa samaan aikaan.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen vasemmalle ja oikealle kierrejouselle.
- Huom! Kaikki työ VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTO SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Tue pyörät kiiloilla.

4

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



5

Nosta auton keula ylös ja tue se.

6

Ruuvaa pyöränpultit irti.



**AUTODOC suosittelee:**

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback


7

Irrota pyörä.




8


Puhdista kallistuksenvakaajan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

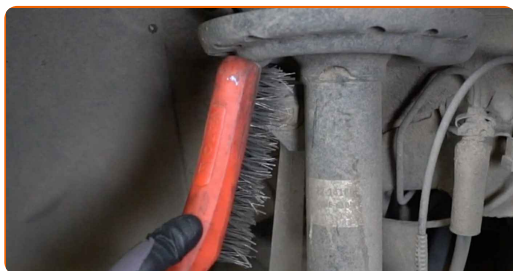


- 9** Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

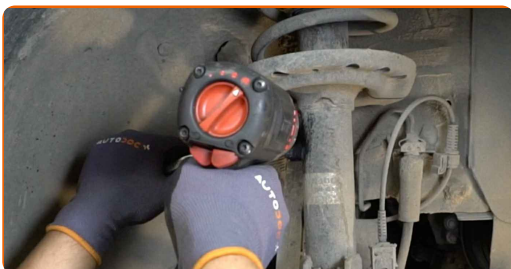

- 10** Irroita kallistuksenvakaajan yhdystanko.

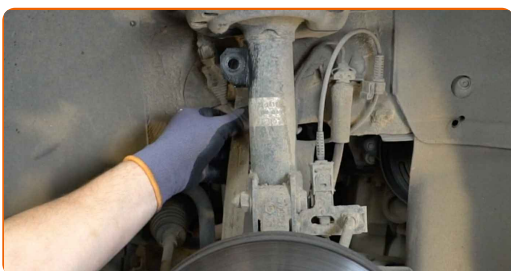


- 11** Puhdista kiinnikkeet, jotka kiinnittävät jarruletkun joustintukeen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

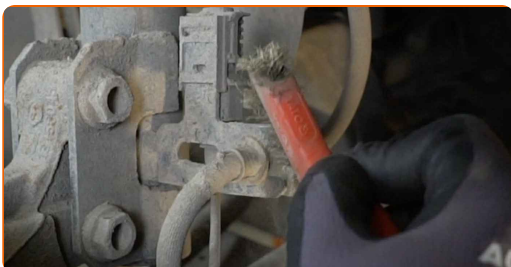


- 12** Irrota kiinnike, joka liittää jarruletkun iskunvaimentimeen. Käytä pihtejä.




13 Irrota jarruletku iskunvaimentimesta.

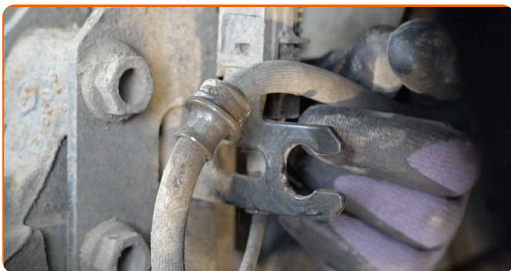


14 Irrota ABS-anturin johdot.

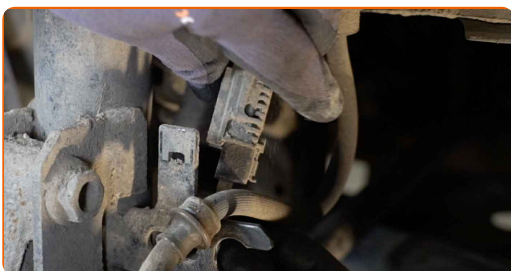

15 Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät joustintuen ohjausniveleen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

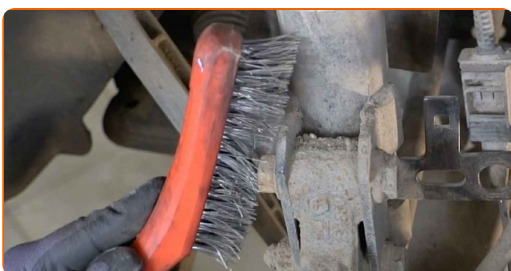

16 Kierrä joustintuen olka-akseliin yhdistävät kiinnikkeet irti. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

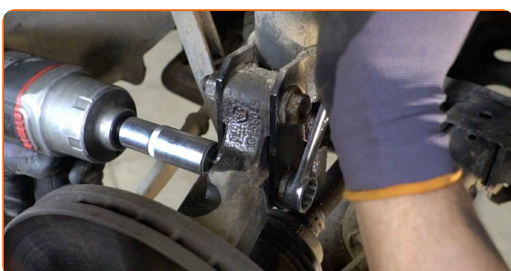

17 Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.



18 Irrota joustintuen kiinnikkeen suojus.




19 Irrota joustintuen ylätuen kiinnike. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



20 Irrota kiinnitysruuvit).




21 Irrota olkaakseli iskunvaimentimesta.

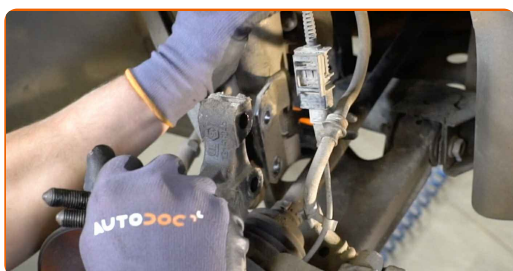




22

Irroita joustintuki.

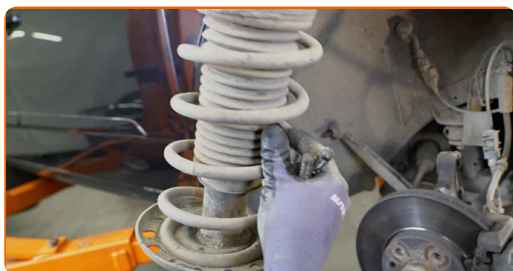

23

Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.

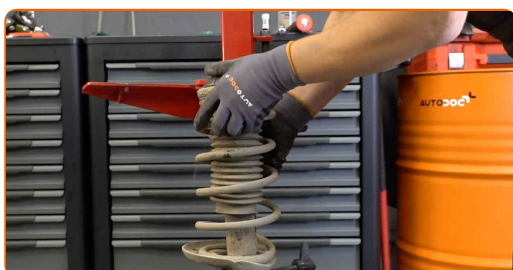


Vaihto: jousi – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Ammattilaiset suosittelevat:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jouta molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.


24

Purista jousi.

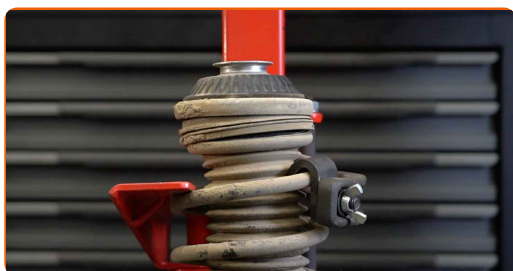

25

Käsittele jousijalka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

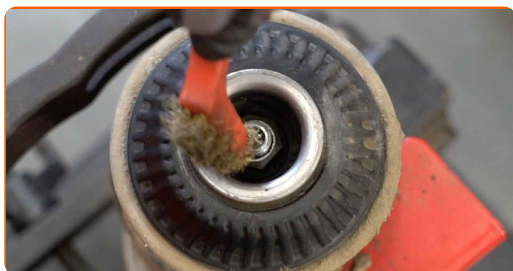

26

Irroita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kiintolenkkiavainta.



27

Irroita yläjoustintuen laakeri.



Vaihto: joustintuen – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback.  
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Tarkasta iskunvaimentimen laakerin, pölysuoja, ja pohjaanlyöntikumin kunto perinpohjaisesti. Vaihda tarvittaessa.

**28** Irroita iskunvaimentimen pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi.



**29** Vapauta kierrejousi.




**30** Irroita jousi.



**31** Aseta jousi iskunvaimentimeen.




**32** Purista jousi.

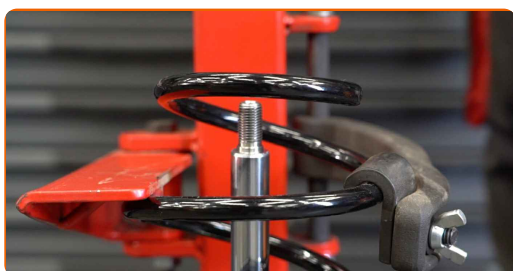


33

Asenna kiinnike, suojakumi ja joustonrajoitin iskunvaimentimeen.

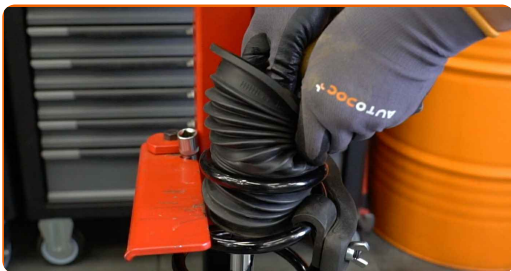

34

Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä hylsyä nro 21. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 65 Nm vääntömomentilla.

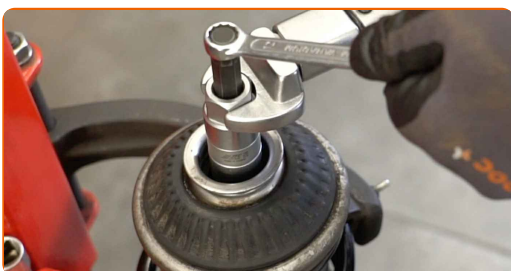


Vaihto: jousi – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Vinkki:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.

35

Käsittele jousijalka. Käytä kuparitahnaa.

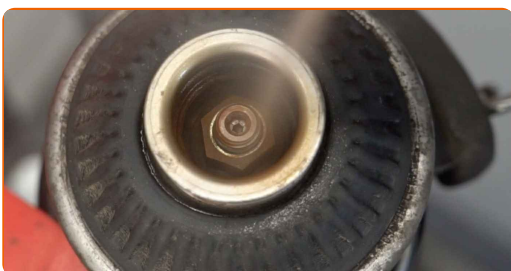


36

Lopeta jousen painaminen.



37

Poista asennettu joustintuki.

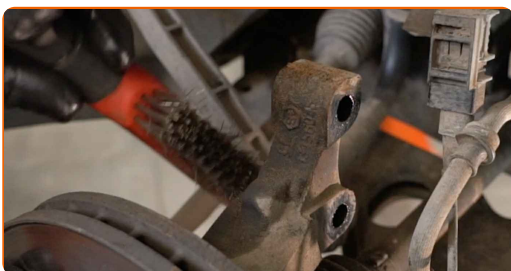

38

Puhdista joustintuen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.




39

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.



40

Kiinnitä iskunvaimentimen jousi olka-akseliin.

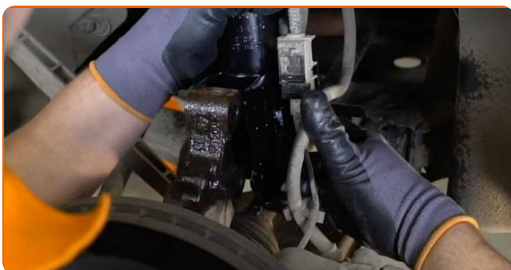


## AUTODOC suosittelee:

- VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.

41

Asenna kiinnityspultit.

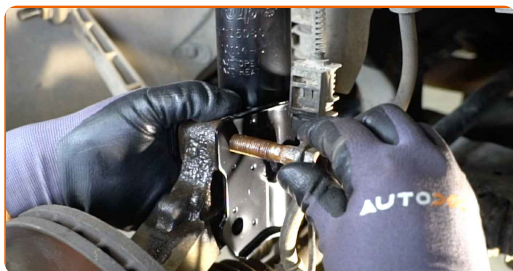


42

Asenna joustintuen yläpään kiinnike. Käytä siirtoleukapihtejä.




43

Asenna joustintuen kiinnikkeen suojus.

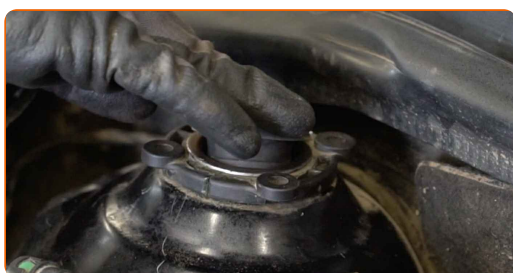

44

Irraita olka-akselin alapuolella oleva tuki.

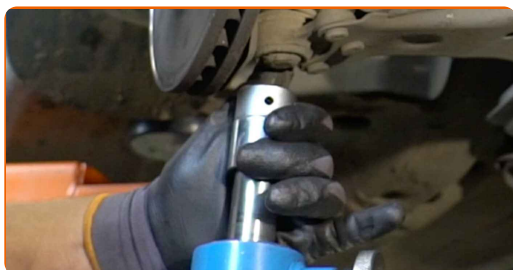


## AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

45

Kiristä alemmat kiinnittimet, jotka yhdistävät iskunvaimentimen olka-akseliin. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm vääntömomentilla.

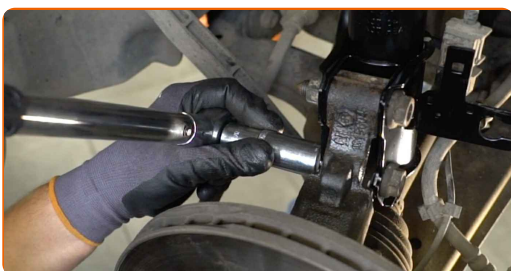


46

Kytke ABS-anturin johdot.



47

Kiinnitä jarruletku joustintukeen.

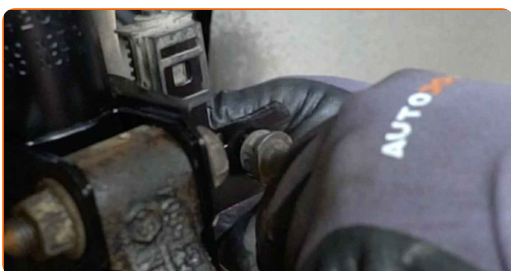

48

Kiinnitä jarruletkun tukirengas. Käytä vasaraa.



49

Asenna kallistuksenvakaajan yhdistanko paikoilleen.




50

Kiristä kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 55 Nm vääntömomentilla.



51

Käsittele joustintuen kiinnityksen kiinnikkeet. Käsittele olka-akselin kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

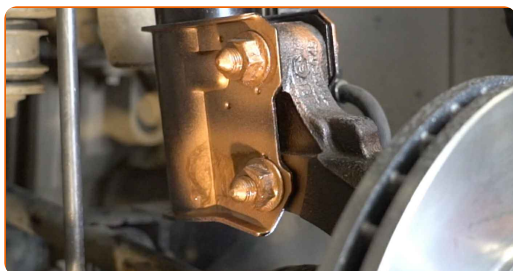




**52** Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.



**53** Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.

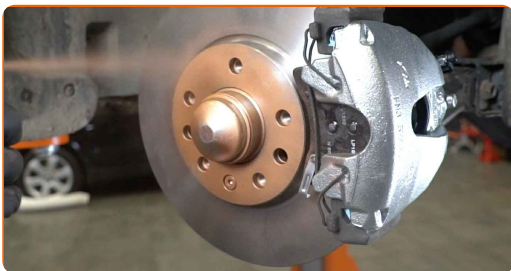

**54** Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



**AUTODOC suosittelee:**

- Vaihto: jousi – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

**55** Asenna pyörä.



## AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback

56

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.



57

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.



58

Poista tunkit ja kiilat.



59

Ota suojapeite pois.

60

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**JOUSI: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.