



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin
VAUXHALL Meriva Mk I
(A) (X03)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 DTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

**VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – VAUXHALL MERIVA
MK I (A) (X03). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 8
- Hylsyavain nro 13
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojaite


Osta työkaluja

Vaihto: raitisilmasuodatin – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOC suosittelee:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Huom! Kaikki työ VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.


SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

- 1 Avaa konepelti.
- 2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.
- 3 Irrota tuulilasinpyyhkimen varressa olevien mutterien suojukset. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

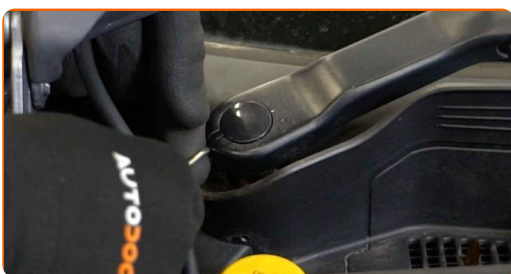


4

Puhdista pyyhkijänvarsien kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

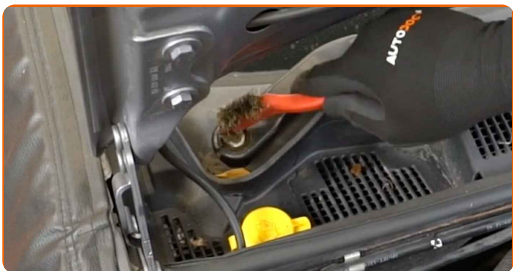

5

Ruuvaa tyylilasinpyyhkimien varsien kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

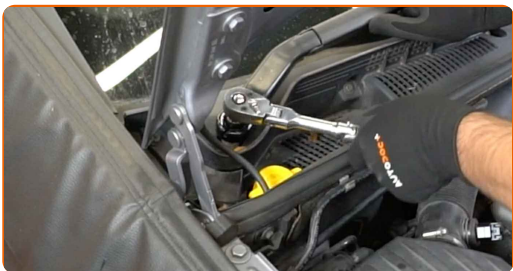


6

Irrota pyyhkimien varret.



7

Kierrä irti konepellin säleikön kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

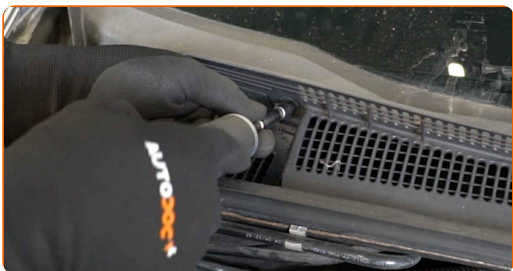


8

Irrota tuulilasin ritilän tiiviste.




9

Ruuvaa irti tuulilasin alaritulän kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

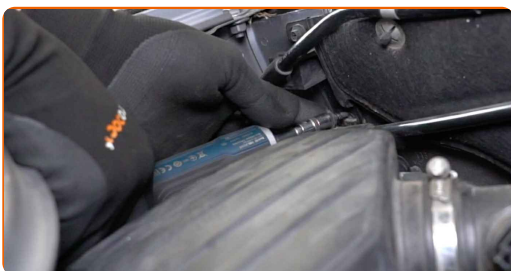


10

Vapauta moottoritilan ja ohjaamon väliseinän pidikkeet.

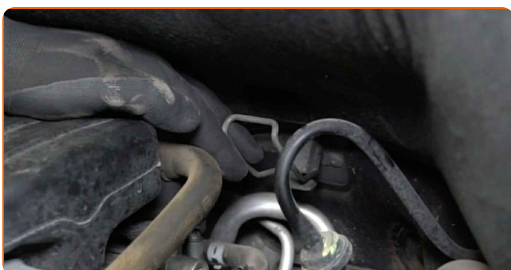

11

Nosta sitä ylös ja irrota tuulilasin ritilä.

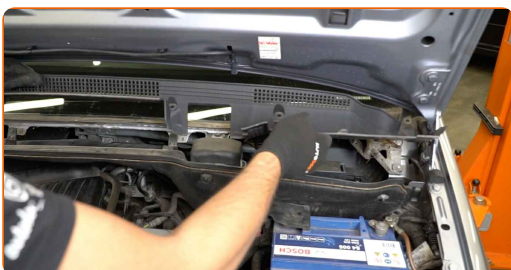


12

Ruuvaa irti tuulilasin alaritulän kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.




13 Irrota tuulilasin alaritilä.

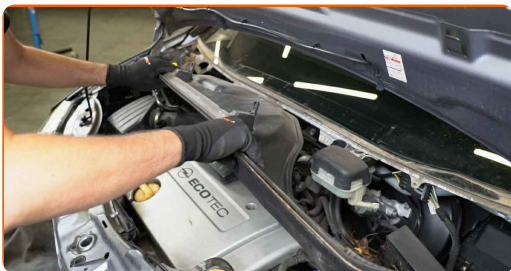

14 Irrota raitisilmasuodattimen kannen klipsit.



15 Irrota sisäilmasuodattimen kotelon suojus.

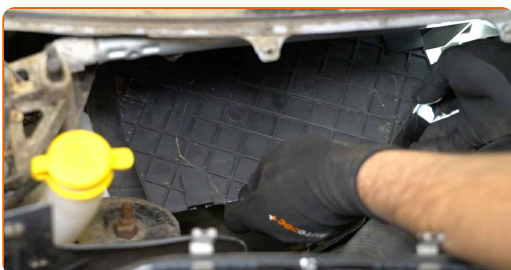

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

16 Irrota sisäilmasuodatin.



Vaihto: raitisilmasuodatin – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

17 Käynnistä sytytys.

18 Sulje säätölappä.


19 Sammuta sytytys.

20 Puhdista matkustamon suodattimen kotelo ja kansi.

AUTODOC suosittelee:

- Puhdista sisäilmasuodattimen kotelo huolellisesti liasta välttääksesi ilmanvaihtokanavan saastumisen.


21 Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

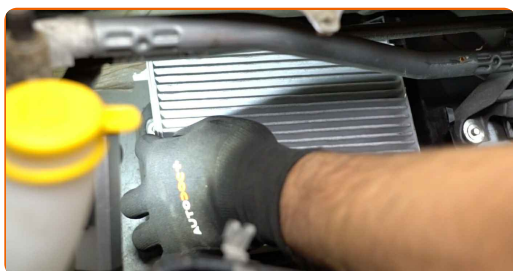


Vaihto: raitisilmasuodatin – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).

22 Asenna sisäansuodattimen kotelon suojus takaisin paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

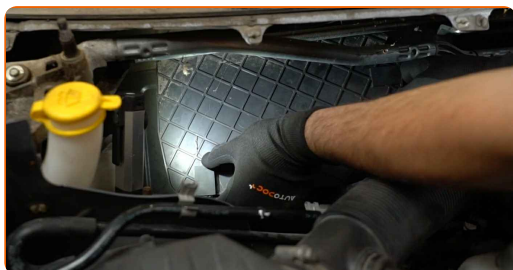

23 Kiinnitä raitisilmasuodattimen kannen klipsit.

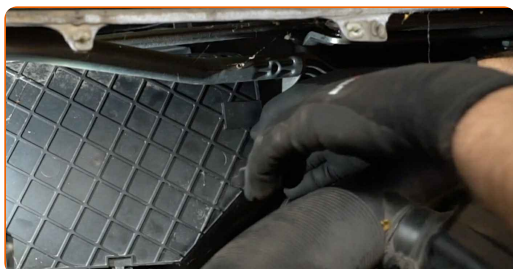


24 Asenna tuulilasinalaritiä takaisin paikoilleen.



25

Ruuvaa tuulilasin alaritilän kiinnikkeet kiinni. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

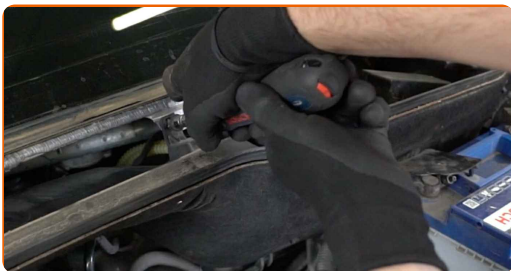

26

Napsauta moottoritilan ja ohjaamon väliseinän pidikkeet paikoilleen.

27

Asenna konepellin ritilä ja varmista, että se on paikoillaan. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



28

Asenna konepellin ritilän tiiviste.



29

Asenna pyyhkijänvarret takaisin paikoilleen.



Vaihto: raitisilmasuodatin – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Ammattilaiset suosittelevat:

- Pidä huoli, ettet sekoita kuljettajan puolen ja matkustajan puolen pyyhkimien varsia keskenään.

30

Kiristä pyyhkijän varsien kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 22 Nm vääntömomentilla.



31

Laita tuulilasipyyhkimien varsien mutterien suojahatut paikoilleen.

32

Ota suojapeite pois.

33

Sulje konepelti.

34

Käynnistä sytytys. Säätoläppä palaa automaattisesti normaaliasentoonsa.

35

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

36

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ!

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.