



Kuinka vaihtaa  
raitisilmasuodatin

**VAUXHALL Vectra Mk II  
(C) Sedan (Z02)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### **i Tärkeää!**


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.8 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.2 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.2 DTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.8 16V Dualfuel, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.0 16V Turbo, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.9 CDTI, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.9 CDTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 3.0 V6 CDTI, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 3.2 V6, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.2 direct, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.8, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 3.0 CDTi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – VAUXHALL VECTRA  
MK II (C) SEDAN (Z02). TYÖKALUT, JOITA SAATAT  
TARVITA:

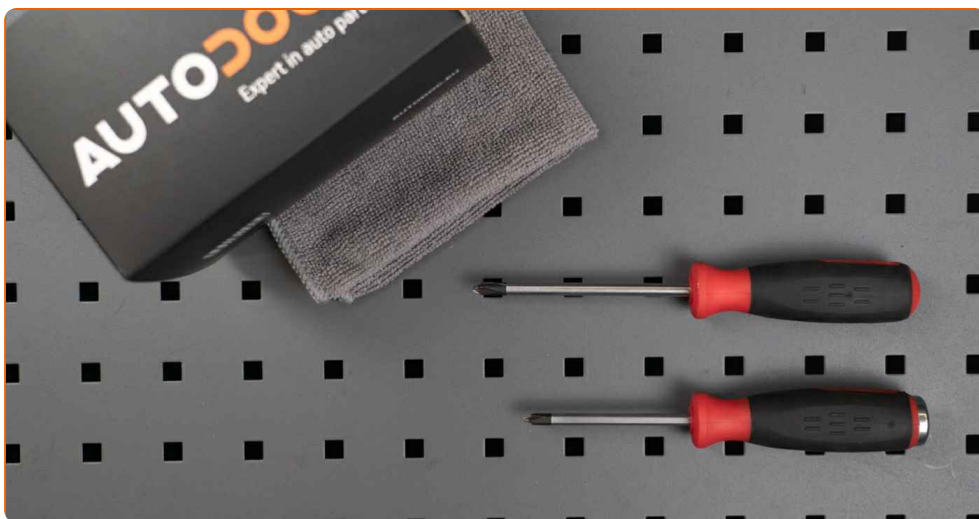

- Torx-ruuvimeisseli T25

- Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: raitisilmasuodatin – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02).  
AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vaihda sisäilmansuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – VAUXHALL VECTRA MK II (C) SEDAN (Z02). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1


Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Ruuvaa irti vasemmalla olevan tuulilasin tuuletusritilän kiinnike. Käytä Torx-avainta T25.

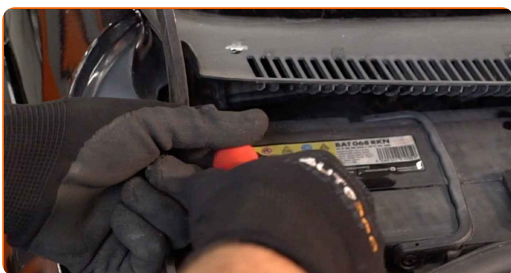

4

Irrota tuulilasin ritilän tiiviste.




5

Irrota vasemmalla oleva tuulilasin tuuletusritilä.



6

Puhdista matkustamon ilmansuodattimen asennuskohta.

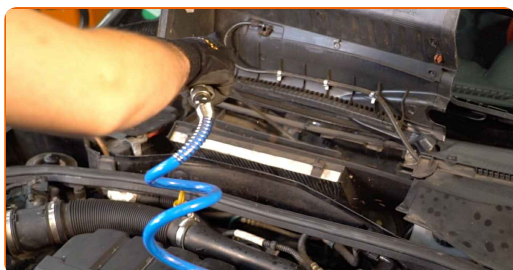

7

Irroita sisäilmansuodattimen kannatin.

8

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.




Vaihto: raitisilmasuodatin – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02).  
AUTODOCin vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

9

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

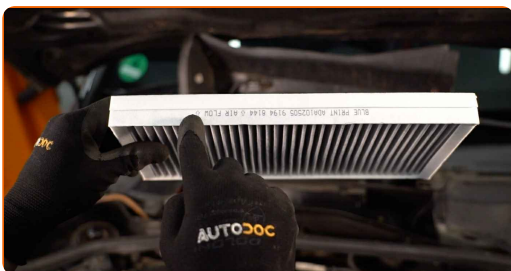


Vaihto: raitisilmasuodatin – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02).  
AUTODOC suosittelee:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02).
- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.

10

Asenna sisäilmansuodattimen kannatin paikoilleen.

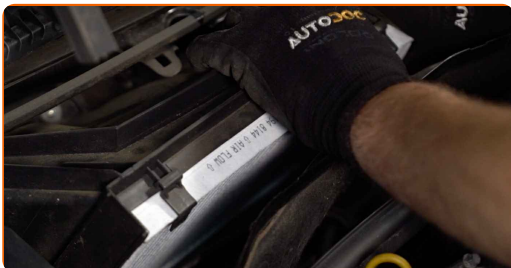

**11** Asenna vasemmanpuoleinen tuulilasin tuuletusritilä.



**12** Asenna konepellin ritilän tiiviste.



**13** Ruuvaa kiinnikkeet vasemmanpuoleiseen tuulilasin tuuletusritilään kiinni. Käytä Torx-avainta T25.



**14** Käynnistä sytytys.

**15** Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

**16** Sammuta sytytys.

**17** Ota suojapeite pois.

**18** Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.