



Kuinka vaihtaa  
jarrusatula eteen **VW**  
**Beetle Cabriolet (5C7,**  
**5C8)**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) 1.2 TSI, VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) 1.4 TSI, VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) 1.6 TDI, VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TDI, VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI, VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Caddy III Farmari (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

VAIHTO: JARRUSATULA – VW BEETLE CABRIOLET  
(5C7, 5C8). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Momenttiavain
- Teräsharja
- Kuusiokolokärki nro H7
- Yhdistelmäavain nro 11
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitahna
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Nestesäiliö
- Jarrurasva
- Vannehylsy nro 17
- Sorkkarauta
- Jarrukiila
- Kiintolenkkiavain
- Jarruletkun klemmari

**Osta työkaluja**


Vaihto: jarrusatula – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Akselin oikean ja vasemman jarrusatulan vaihto tehdään samalla tavalla.
- Huom! Kaikki työ VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.


## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti. Irrota jarrunestesäiliön korkki.


2 Tue pyörät kiiloilla.

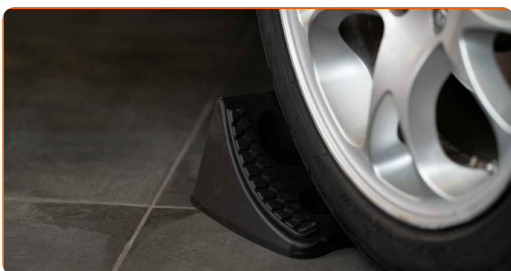

3 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

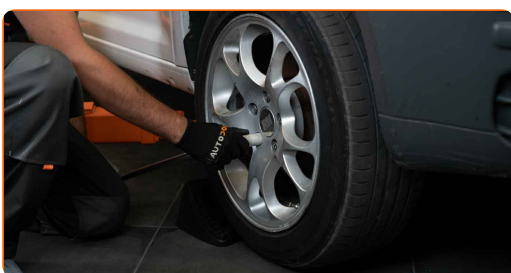

4 Nosta auton keula ylös ja tue se.

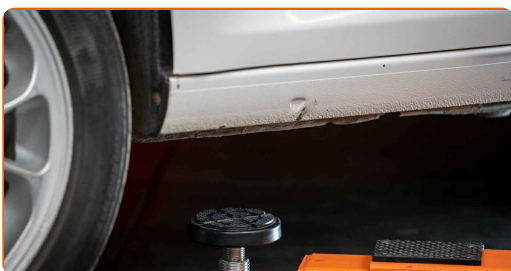

5

Ruuvaa pyöränpultit irti.



### AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8)

6

Irrota pyörä.



7

Käännä ohjausniveltä oikealle, jotta pääset käsiksi jarruletkun pulttiin ja jarrupalojen kulumisenilmaisimen anturiin.



### Huomio!

- Mikäli käytät tunkkia, kohdan nro 7 suorittaminen ei ole mahdollista.

- 8 Irrota ABS anturin sähköinen pistoke. Irrota jarrupalojen kuluman ilmaisimen pistoke. Irrota ABS-anturin liitin. Irrota jarrupalan kulumisenilmaisimen anturin liitin.


### Huomio!

- Kaikissa autoissa ei välttämättä ole jarrupalan kulumisenilmaisimen anturia.

- 9 Laita alapuolelle astia, johon keräät jarrunesteen.



- 10 Puhdista kohta, jossa jarruletku kiinnittyy jarrusatulaan sekä liikutappien alue. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

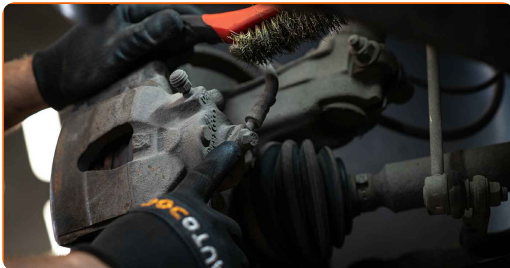

### Vaihto: jarrusatula – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). Vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.


11 Purista jarruletku irti käyttämällä letkupihtejä.



12 Irroita jarruletku jarrusatulasta. Käytä yhdistelmäavainta nro 11. Siirrä jarruletku sivuun. Sido jarruletku auton runkoon koukulla tai rautalangalla.



13 Avaa jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.

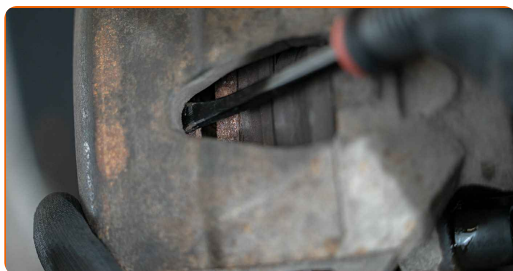


14 Irroita jarrusatulan liikutappien pölysuojusten päällykset. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



15

Irroita jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä kuusiokoloavainta nro H8. Käytä kiintolenkkiavainta.

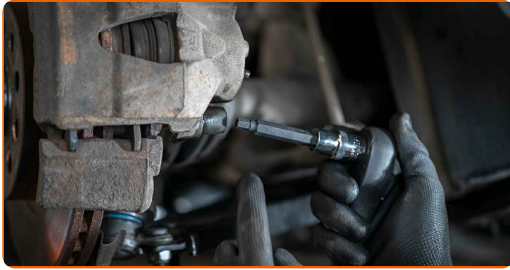

16

Irroita jarrusatula.



Vaihto: jarrusatula – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). AUTODOC suosittelee:

- Jarrusatulaa vaihdettaessa on suositeltavaa vaihtaa myös jarrupalat, tarkastaa jarrulevyjen kunto, ja vaihtaa ne uusiin aina tarvittaessa.
- Mikäli aiot käyttää vanhoja jarrupaloja, puhdista ne.

17

Puhdista jarrusatulan kehikko liasta ja pölystä. Käytä teräsharjaa. Käsittele jarrusatulan pidike. Käytä jarrunpuhdistusainetta.





AUTODOC suosittelee:


- Vaihto: jarrusatula – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

18

Käsittele jarrupalojen ja jarrusatulan pidikkeen väliset kontaktipinnat. Levitä jarrurasvaa.

19

Irroita liukutapit jarrusatulasta.

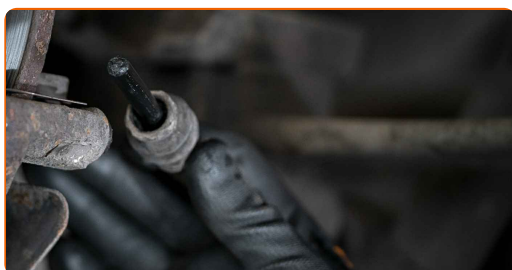

20

Puhdista jarrusatulan liukutapit ja liukutappien paikat vanhasta rasvasta, jos sellaista on. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

Vaihto: jarrusatula – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). Vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

21

Voitele liukutapit erityisellä jarru rasvalla.



### AUTODOC suosittelee:

- Mikäli uusien jarrusatuloiden pakkauksen mukana ei tullut liukutappeja, käytä vanhoja tappeja.

22

Asenna jarrusatula yhdessä jarrupalojen kanssa.



### Huomio!

- Asenna jarrusatula aloittamalla sen alemmasta osasta.

23


Ruuvaa liukutapit kiinni.



Vaihto: jarrusatula – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). AUTODOCin vinkki:

- Pidä jarrukenkää ylhäällä.

24 Kiristä liikutapit. Käytä kuusiokoloavainta nro H8. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 30 Nm vääntömomentilla.

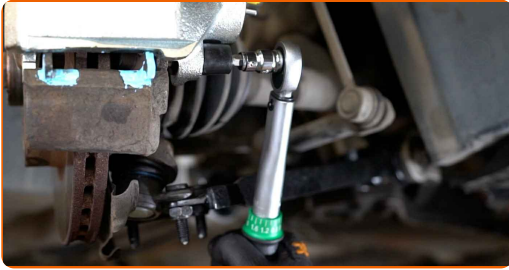

25 Puhdista jarruletkun pultti liasta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrusatula – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

26 Asenna ja kiinnitä jarruletku uuteen jarrusatulaan. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 35 Nm vääntömomentilla.



27

Asenna jarrusatulan liikutappien pölysuojusten päällykset takaisin paikoilleen.



28

Kiinnitä Abs anturin sähköinen pistoke. Kytke jarrupalojen kuluman ilmaisimen pistoke.

Vaihto: jarrusatula – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vuodata jarrusatulan järjestelmä tyhjäksi.


29

Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.



30

Asenna pyörä.

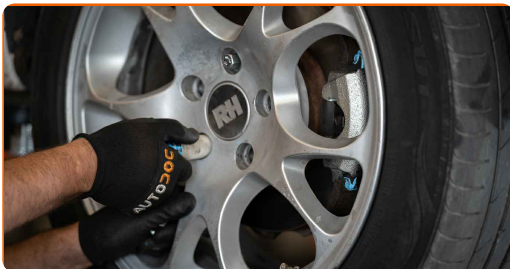

AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8)


31

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.




32

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm vääntömomentilla.

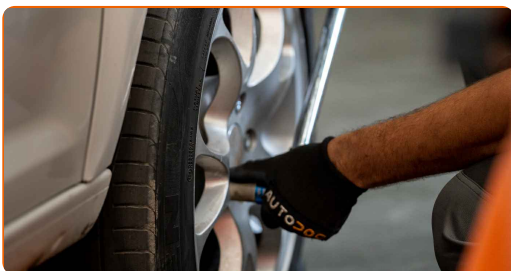

33

Poista tunkit ja kiilat.

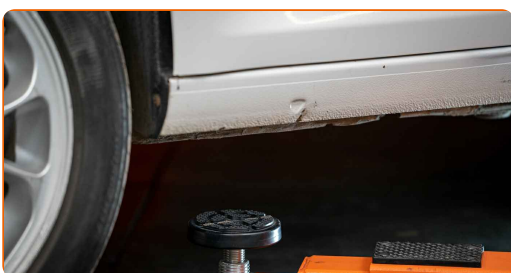

Vaihto: jarrusatula – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). Ammattilaiset suosittelevat:

- Tärkeää! Vaihto: jarrusatula – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). Tarkista jarrunesteen taso säiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

34

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni. Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** [KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**JARRUSATULA: LAAJA VALIKOIMA**

### 📄 **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.